

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Lees eerst de *Handleiding product veiligheid* en vervolgens deze *Installatiehandleiding* voor de juiste installatieprocedure.
Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.

FR



NL




De meest recente handleidingen kunt u vinden op de Brother support website: support.brother.com/manuals




Het apparaat uitpakken en de onderdelen controleren

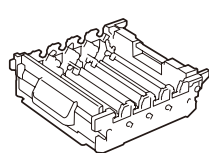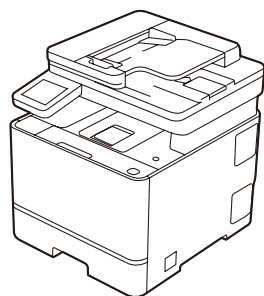


Drumeenheid*

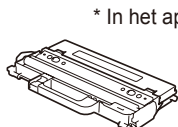

Toneropvangbak*

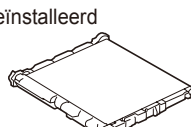


Riemeenheid*

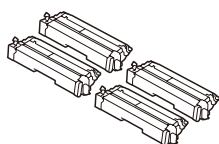

Toner cartridges*
(zwart, cyaan, magenta en geel)



Stroomsnoer




Installatiehandleiding
Handleiding product
veiligheid

OPMERKING:


- De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.
- De beschikbare verbindingsovergangen wisselen afhankelijk van het model. Schaf de juiste interfacekabel zo nodig zelf aan.
 - **USB-kabel**
Gebruik bij voorkeur een USB 2.0-kabel (type A/B) van maximaal twee meter.
 - **Netwerkkabel**
Gebruik een rechtstreekse categorie 5e (of hoger) twisted-pair-kabel.
- De afbeeldingen in deze *Installatiehandleiding* hebben betrekking op de MFC-L8730CDW.
- Brother wil afval tot een minimum beperken en minder grondstoffen en energie gebruiken voor de productie. Voor meer informatie over onze milieumaatregelen kunt u terecht op www.brotherearth.com.
- Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, ingeval u het apparaat ooit moet verzenden.

1 Verwijder de verpakkingsmaterialen van tonercartridge en drumeenheid

Verwijder alle blauwe tape en oranje onderdelen.

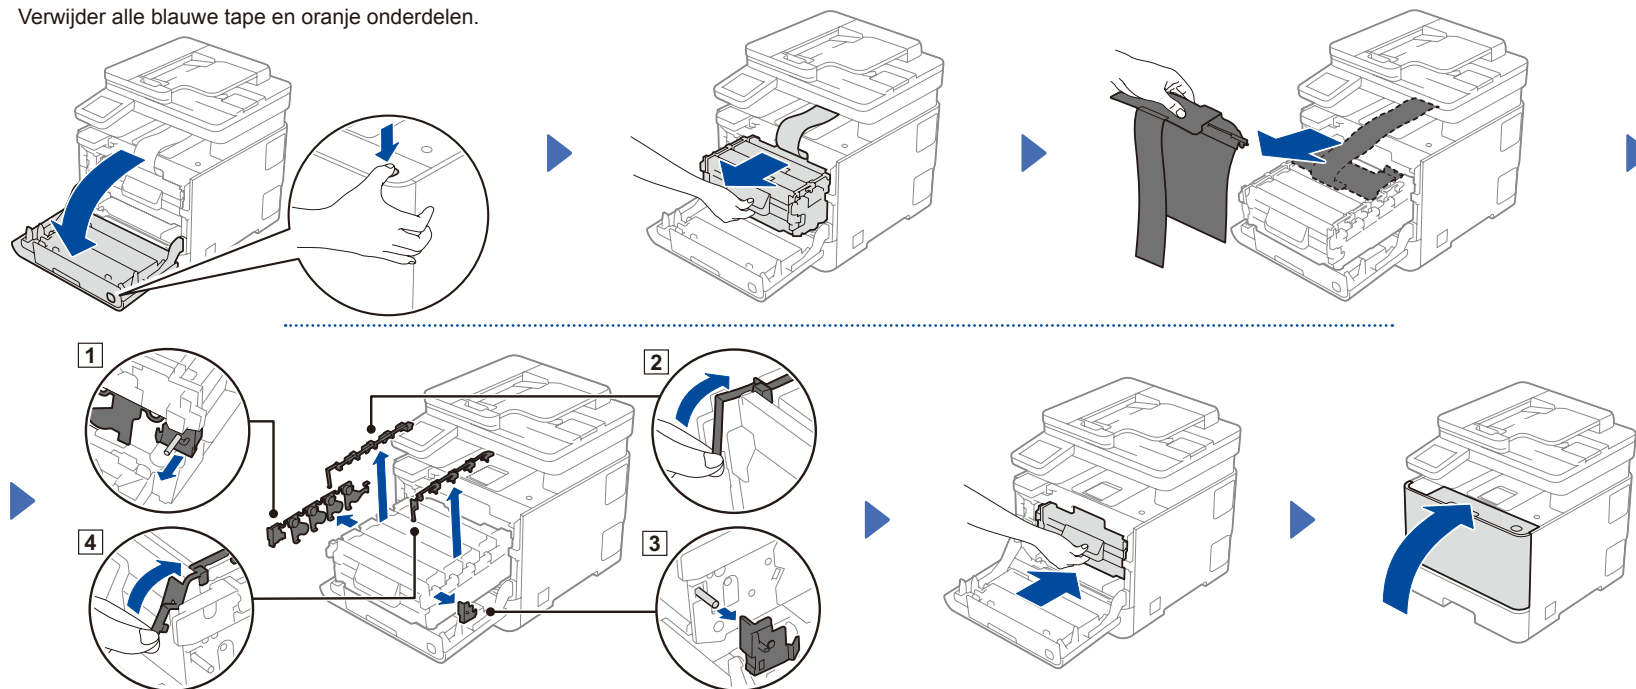

2 Verwijder de verpakkingsmaterialen van de fuseereenheid

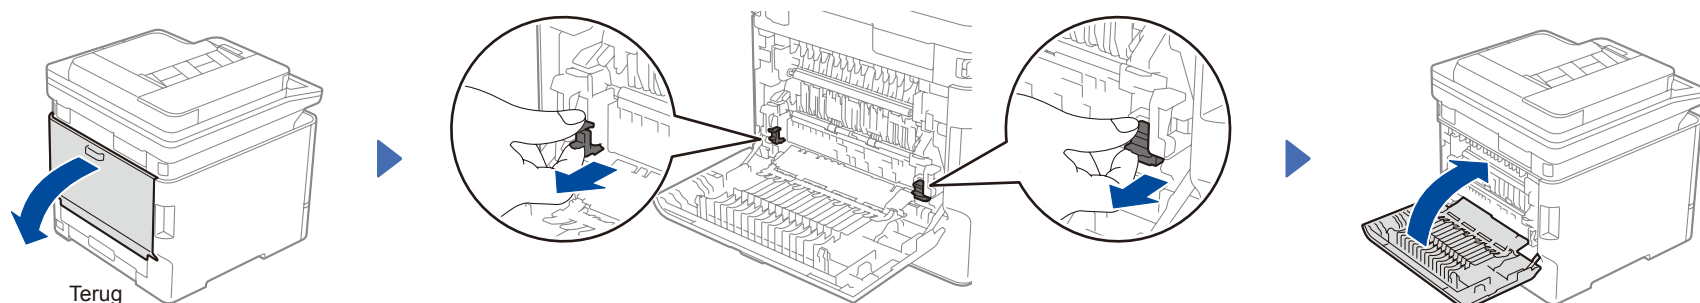


3 Plaats papier in de papierlade


Verwijder de verpakkingsmaterialen.

Pas de papiergeleiders aan.

Laat geen papier boven deze markering komen.

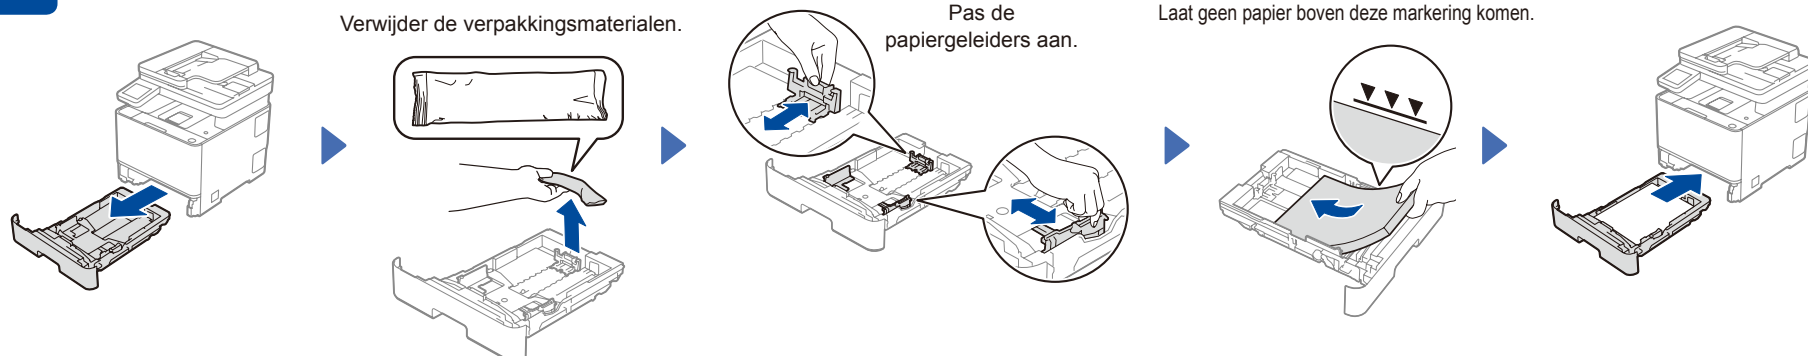


4 Sluit het netsnoer aan en zet het apparaat aan

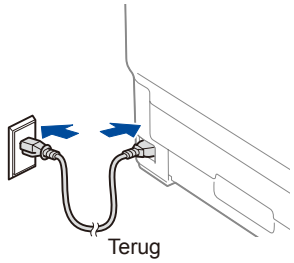

OPMERKING:

Voordat u het netsnoer aansluit, zoekt u het label met het serienummer en wachtwoord (aangegeven met "Pwd:") op de achter- of zijkant van het apparaat. Noteer deze gegevens voor later.

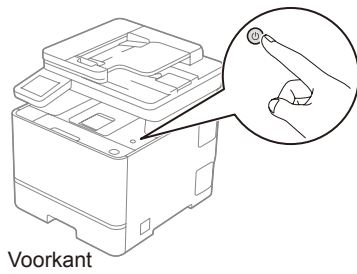

5 Selecteer uw land/taal (alleen wanneer u het apparaat voor de eerste keer instelt)

Nadat u het apparaat heeft aangezet, moet u mogelijk uw land of taal instellen (afhankelijk van uw apparaat). Volg de instructies op het touchscreen, indien nodig.


6 Selecteer uw taal (indien nodig)

1. Druk op het touchscreen van het apparaat op **[Instell./Settings]* >**
[Alle instell./All Settings] >
[Stand.instel./Initial Setup] >
[Taalkeuze/Local Language].
2. Druk op uw taal.
3. Druk op **[Huis]**.

* Als het menu **[Alle instell./All Settings]** wordt weergegeven in het startscherm van het apparaat, begint u met **[Alle instell./All Settings]**.

7 Het telefoonsnoer aansluiten (voor MFC-modellen)

Als u de faxfunctie van dit apparaat niet wilt gebruiken, gaat u naar stap **8**.

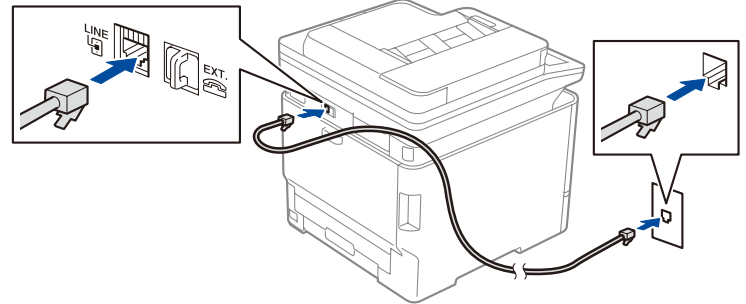


(Voor Europa)

We kunnen u gratis een origineel Brother-snoer toesturen, mocht u dit nodig hebben. Als u contact met ons wilt opnemen, gaat u naar www.brother.eu.

8 Sluit uw computer of mobiele apparaat aan op het apparaat.

Volg deze stappen om het instellen te voltooien met een van de verbindingstypen die op uw apparaat beschikbaar zijn.

Ga naar setup.brother.com om de Brother-software te downloaden en te installeren.

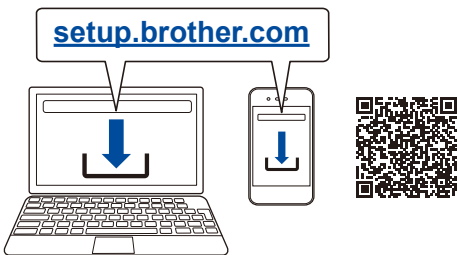

Volg de aanwijzingen op het scherm en opdrachten.

Instellen voltooid

Nu kunt u afdrukken en scannen met uw apparaat.

Belangrijke mededeling voor netwerkbeveiliging:

Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.

Geen verbinding? Controleer het volgende:

Draadloos netwerk

Start uw draadloze toegangspunt/router opnieuw op (indien mogelijk).

Bedraad netwerk
USB-aansluiting

Koppel de kabel los.

Start uw apparaat en uw computer opnieuw op, en ga dan naar **8**.

Wanneer u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u naar **9**.


Wanneer u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u naar support.brother.com voor FAQs en Problemen oplossen.

9 De draadloze verbinding handmatig instellen (alleen voor draadloze modellen)

Als de draadloze instelling mislukt, probeer de verbinding dan handmatig in te stellen.


Zoek op uw draadloze toegangspunt/router op wat uw SSID (netwerknnaam) en netwerksleutel (wachtwoord) zijn en noteer deze gegevens in onderstaande tabel.

SSID (netwerknnaam)	
Netwerksleutel (wachtwoord)	

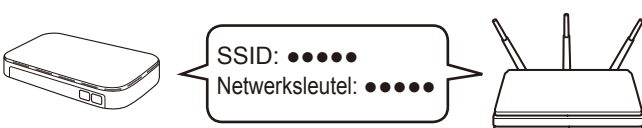

Als u deze gegevens niet kunt vinden, raadpleegt u uw netwerkbeheerder of de fabrikant van het draadloze toegangspunt/router.

Druk op **[Wi-Fi-netwerk vinden]**.
Volg de instructies op het touchscreen.

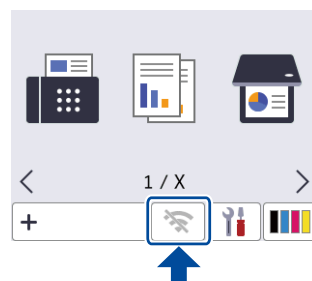

Selecteer de SSID (netwerknnaam) voor uw toegangspunt/router en voer de netwerksleutel (het wachtwoord) in.

Wanneer de draadloze instelling is gelukt, wordt **[Verbonden]** op het touchscreen weergegeven.

Ga naar **8** om de software te installeren.

Wanneer het instellen niet is gelukt, start u uw Brother-apparaat en uw draadloze toegangspunt/router opnieuw op, en herhaalt u **9**.