



Smart Outdoor Camera

R4260

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SK)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)

Vodnik za hiter začetek (SI)

Lietotāja rokasgrāmata (LV)

Kasutusjuhend (EE)

Vartotojo vadovas (LT)

Korisnički priručnik (HR)





Take As Global, SL hereby confirms that the R4260 Smart Outdoor Camera complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is below internet address available: www.wooxhome.com



Compliance with the WEEE Directive and waste disposal. This product has been manufactured from parts and materials of high quality that can be reused and can be recycled. Therefore, do not throw this product away with waste normal household appliances at the end of their useful life. Take him away at a collection point for recycling equipment electric and electronic. This is indicated by this symbol on the product, in the user manual and on the packaging. Please consult the local authorities to find out where the point of nearest collection. Help protect the environment by recycling used products.



The packaging materials of the product are made in accordance with our national environmental regulations made from recyclable materials made. Packing materials not together with dispose of with household waste or other waste. Bring them to the collection points prescribed by the local authorities for packing material.

Tech support

If you need futher help or have comments or suggestions please visit: www.wooxhome.com or FAQ & Feeback page in the App.

Tech support contact:


European: support@wooxhome.eu, +31-(0)76-7114805

Non-EU: support@wooxhome.com

How to use FAQ & Feedback in the App:

Step 1: Navigate to "Me" > "FAQ & Feedback".

Step 2: If "Most Asked" and FAQ not help, you could submit your question via "Feedback/Suggestions", we will reply you in 24 hours.

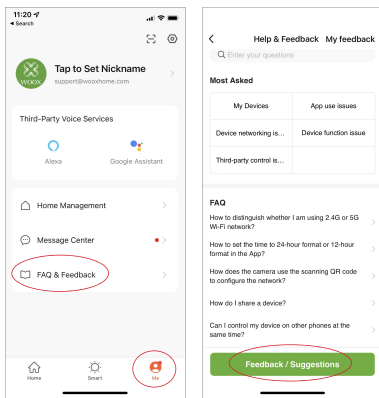


WOOX Home Youtube Channel

You could also find WOOX product videos in Youtube by searching "woox home" or "WOOX + model number".



Facebook group support

We also create a facebook group for technical support. Searching "WOOX HOME users" to join the group and leave your question.



WOOX Home app QR code



English

Frequently Asked Questions

1. Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the app, click the Family name at the top and click on the "Home Management" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the app and registered a new account.

2. What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

3. How many cameras can I control?

WOOX Home app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.


4. My device can't be connected to network with App

- Make sure the device is under the config status (indicator light is flashing quickly).
- Make sure the Wi-Fi is available and the device is not far away from the router.
- Make sure the Wi-Fi password you input is correct.

5. My device shows offline in my App

- Make sure the device is powered on.
- Make sure the network is stable and the Wi-Fi name and password not modified. If not, add device again.
- If the network is normal, but it's still offline. Check if there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

Product Appearance

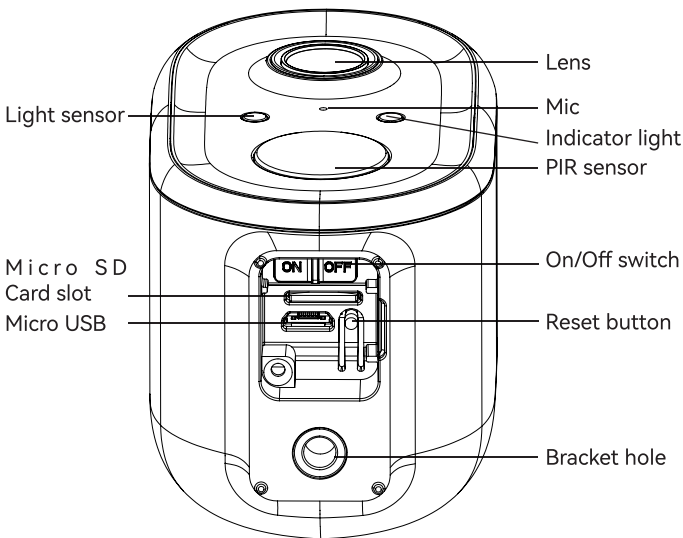

Reset device:

Hold and press the reset button above 5 seconds to factory reset device or change pairing mode.

Pairing mode:

Stand-alone mode, connecting to Wi-Fi router directly: indicator light quick flash in red (1 time per second). *Please use this mode if you don't have base station.*

Base station mode, connecting to base station (base station is not included in package): indicator light slowly flash in red (1 time per 2 seconds).

LED status for battery charging:

Charging in white; Fully charged in LED off.

English

Package includes

1. Smart outdoor camera x 1
2. USB cable x 1
3. User manual x 1
4. Screw bag x 1
5. Bracket x 1
6. Security sticker x 2

Technical Data

Batteries: 5000mAh Rechargeable batteries(included)

Battery lifetime: approximate 4 months

Resolution: 1920x1080P

IR distance: up to 8 meters

Angle of View: 110°

Audio input: Built in Mic

Audio output: Built in speaker

Two-way talk: support

Motion detection: support

Micro SD card: Max. 128G (not included)

Network: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi


Waterproof: IP65

Working temperature: -20℃ - 45℃

Working humidity: 10%-95%RH, no condensation

Camera dimension: 56x65x95mm (not including bracket)

Installation

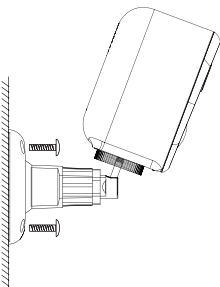

Fix bracket to the wall and install the camera.

Introduction

WOOX Smart Outdoor Camera is a Full HD 1080P security camera with features including two-way audio, motion detection, siren, night vision, local and cloud storage, IP65 waterproof, works with Echo Show and Google Nest Hub, and more.

Requirement to use

1. WOOX Home app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate band)

Set up Smart Outdoor Camera to WOOX Home app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your smartphone.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type "Smart Camera" from the list of products.
6. Ensure the indicator light is quick flashing in red (flash 1 time per second). If the indicator light isn't flashing: hold and press the reset button on the bottom of camera above 5 seconds until the indicator light starts to quick flash in red.
7. Confirm the Wi-Fi network and password.

Note: only 2.4GHz WiFi is supported.

8. The App will prompt you to scan a QR code that needs to be read by the camera in the smart camera to initiate pairing, press continue on the App and a QR code should now be generated to pair the product to your account. Position your mobile or tablet device in front of the camera lens and ensure the QR code is in full frame of view, once you hear the sound prompt confirm this on the App, this will commence the final stage of pairing the smart camera to your account.
9. The app will now search for the device and register it to your account.
10. Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Nederlands

Introductie

WOOX Smart Outdoor Camera is een Full HD 1080P beveiligingscamera met functies zoals tweerichtingsaudio, bewegingsdetectie, sirene, nachtzicht, lokale en cloudopslag, IP65 waterdicht, werkt met Echo Show en Google Nest Hub, en meer.

Vereiste om te gebruiken:

1. WOOX Home app
2. WLAN-compatibele router: 2,4 GHz (apart kanaal)

Stel Smart Outdoor Camera in op de WOOX Home-app

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op je smartphone.
2. Start de app "WOOX Home"
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype "Smart Camera" uit de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel rood knippert. Als het indicatielampje niet knippert: houd de resetknop aan de onderkant van de camera langer dan 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje rood begint te knipperen.
7. Bevestig het wifi-netwerk en wachtwoord.

Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

8. De app zal u vragen een QR-code te scannen die door de camera in de slimme camera moet worden gelezen om het koppelen te starten, druk op doorgaan op de app en er moet nu een QR-code worden gegenereerd om het product aan uw account te koppelen. Plaats uw mobiel of tablet voor de cameralens en zorg ervoor dat de QR-code volledig in beeld is. Zodra u de geluidsprompt hoort, bevestigt u dit in de app, dit zal beginnen met de laatste fase van het koppelen van de slimme camera aan uw account .
9. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich voor uw account.
10. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Einführung

WOOX Smart Outdoor Camera ist eine Full HD 1080P Überwachungskamera mit Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung, Sirene, Nachtsicht, lokalem und Cloud-Speicher, IP65 wasserdicht, funktioniert mit Echo Show und Google Nest Hub und mehr.

Nutzungsvoraussetzung:

1. WOOX Home app
2. WLAN-kompatibler Router: 2,4 GHz (separates Band)

Richten Sie die intelligente Außenkamera in der WOOX Home-App ein

1. Laden Sie die App „WOOX Home“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
2. Starten Sie die „WOOX Home“-App.
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie aus der Produktliste den passenden Produkttyp „Smart Camera“ aus.
6. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeleuchte schnell rot blinkt. Wenn die Kontrollleuchte nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste an der Unterseite der Kamera länger als 5 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte rot zu blinken beginnt.
7. Bestätigen Sie das WLAN-Netzwerk und das Passwort.
Hinweis: Nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt.
8. Die App fordert Sie auf, einen QR-Code zu scannen, der von der Kamera in der Smart-Kamera gelesen werden soll, um die Kopplung zu starten. Drücken Sie in der App auf Weiter und ein QR-Code sollte jetzt generiert werden, um den Produktlink mit Ihrem Konto zu verbinden. Halten Sie Ihr Handy oder Tablet vor die Kameralinse und stellen Sie sicher, dass der QR-Code vollständig sichtbar ist. Sobald Sie die Tonaufforderung hören, bestätigen Sie sie in der App, dies beginnt mit der letzten Phase der Verknüpfung der Smart Camera mit Ihrem Konto.
9. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich für Ihr Konto.
10. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Hinweis: Der Geräte name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Introducción

WOOX Smart Outdoor Camera es una cámara de seguridad Full HD 1080P con funciones como audio bidireccional, detección de movimiento, sirena, visión nocturna, almacenamiento local y en la nube, IP65 a prueba de agua, funciona con Echo Show y Google Nest Hub, y más.

Requisito de uso:

1. Aplicación WOOX Home
2. Enrutador compatible con WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Configure la cámara exterior inteligente en la aplicación WOOX Home

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google PlayStore en su teléfono inteligente.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto apropiado "Cámara inteligente" de la lista de productos.
6. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente en rojo. Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de reinicio en la parte inferior de la cámara durante más de 5 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear en rojo.
7. Confirme la red WiFi y la contraseña.
Nota: solo se admite Wi-Fi de 2,4 GHz.
8. La aplicación le pedirá que escanee un código QR para que lo lea la cámara en la cámara inteligente para comenzar a emparejar, presione continuar en la aplicación y ahora se debe generar un código QR para conectar el enlace del producto a su cuenta. Coloque tu móvil o tablet frente al objetivo de la cámara y asegúrate de que el código QR esté completamente a la vista. Una vez que escuche el mensaje de sonido, confírmelo en la aplicación, esto comenzará la etapa final de vincular la cámara inteligente a su cuenta.
9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y registrará su cuenta.
10. Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también utilizan el nombre del dispositivo.

Introduction

La caméra extérieure intelligente WOOX est une caméra de sécurité Full HD 1080P avec des fonctionnalités telles que l'audio bidirectionnel, la détection de mouvement, la sirène, la vision nocturne, le stockage local et cloud, l'étanchéité IP65, fonctionne avec Echo Show et Google Nest Hub, et plus encore.

Condition d'utilisation :

1. Application WOOX Home
2. Routeur compatible WLAN : 2,4 GHz (bande séparée)

Configurer la caméra extérieure intelligente sur l'application WOOX Home

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX Home" depuis l'Apple App Store ou Google Play Store sur votre smartphone.
2. Lancez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit approprié "Smart Camera" dans la liste des produits.
6. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement en rouge. Si le voyant ne clignote pas : Appuyez sur le bouton de réinitialisation au bas de l'appareil photo et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter en rouge.
7. Confirmez le réseau WiFi et le mot de passe.

Remarque : seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge.

8. L'application vous demandera de scanner un code QR à lire par la caméra dans la caméra intelligente pour commencer l'appairage, appuyez sur continuer sur l'application et un code QR devrait maintenant être généré pour connecter le lien du produit à votre compte. Placez votre téléphone portable ou votre tablette devant l'objectif de la caméra et assurez-vous que le code QR est entièrement visible. Une fois que vous entendez l'invite sonore, confirmez-la dans l'application, cela commencera la dernière étape de liaison de la caméra intelligente à votre compte.
9. L'application va maintenant rechercher l'appareil et enregistrer votre compte.
10. Entrez le nom de l'appareil.

Remarque : Le nom de l'appareil est également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Italiano

introduzione

WOOX Smart Outdoor Camera è una videocamera di sicurezza Full HD 1080P con funzionalità come audio bidirezionale, rilevamento del movimento, sirena, visione notturna, archiviazione locale e cloud, impermeabile IP65, funziona con Echo Show e Google Nest Hub e altro ancora.

Requisiti per l'uso:

1. App WOOX Home
2. Router compatibile con WLAN: 2,4 GHz (banda separata)

Configura Smart Outdoor Camera sull'app WOOX Home

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" dall'Apple App Store o dal Google Play Store sul tuo smartphone.
2. Avvia l'app "WOOX Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il tipo di prodotto appropriato "Smart Camera" dall'elenco dei prodotti.
6. Assicurarsi che la spia dell'indicatore lampeggi rapidamente in rosso. Se la spia non lampeggia: Tenere premuto il pulsante di ripristino nella parte inferiore della fotocamera per più di 5 secondi finché la spia non inizia a lampeggiare in rosso.
7. Confermare la rete WiFi e la password.

Nota: è supportato solo il Wi-Fi a 2,4 GHz.

8. L'app ti chiederà di scansionare un codice QR che verrà letto dalla fotocamera nella fotocamera intelligente per avviare l'associazione, premere continua sull'app e ora dovrebbe essere generato un codice QR per collegare il prodotto e collegare il tuo account. Posiziona il tuo cellulare o tablet davanti all'obiettivo della fotocamera e assicurati che il codice QR sia completamente visibile. Una volta che senti il suono richiesto, confermallo nell'app, questo avvierà la fase finale del collegamento della smart camera al tuo account.
9. L'app cercherà ora il dispositivo e registrerà il tuo account.
10. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo viene utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

Introdução

A WOOX Smart Outdoor Camera é uma câmera de segurança Full HD 1080P com recursos como áudio bidirecional, detecção de movimento, sirene, visão noturna, armazenamento local e em nuvem, IP65 à prova d'água, funciona com Echo Show e Google Nest Hub e muito mais.

Requisito para usar:

1. Aplicativo WOOX Home
2. Roteador compatível com WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Configure a Smart Outdoor Camera no aplicativo WOOX Home

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store em seu smartphone.
2. Inicie o aplicativo "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto apropriado "Smart Camera" na lista de produtos.
6. Certifique-se de que a luz indicadora pisque rapidamente em vermelho. Se a luz indicadora não estiver piscando: Pressione e segure o botão de reinicialização na parte inferior da câmera por mais de 5 segundos até que a luz indicadora comece a piscar em vermelho.
7. Confirme a rede Wi-Fi e a senha.

Nota: Apenas Wi-Fi de 2,4 GHz é suportado.

8. O aplicativo solicitará que você digitalize um código QR para ser lido pela câmera na câmera inteligente para iniciar o emparelhamento, pressione continuar no aplicativo e um código QR agora deve ser gerado para conectar o produto à sua conta. Coloque seu celular ou tablet na frente da lente da câmera e certifique-se de que o código QR esteja completamente visível. Depois de ouvir o aviso sonoro, confirme-o no aplicativo, isso iniciará o estágio final de vincular a câmera inteligente à sua conta.
9. O aplicativo agora procurará o dispositivo e registrará sua conta.
10. Digite o nome do dispositivo.

Observação: o nome do dispositivo também é usado pelo Amazon Alexa e pelo Google Home.

Dansk

Introduktion

WOOX Smart Outdoor Camera er et Full HD 1080P sikkerhedskamera med funktioner såsom to-vejs lyd, bevægelsesdetektion, sirene, nattesyn, lokal og cloud storage, IP65 vandtæt, fungerer med Echo Show og Google Nest Hub og mere.

Krav til brug:

1. WOOX Home App
2. WLAN-kompatibel router: 2,4 GHz (separat bånd)

Konfigurer Smart Outdoor Camera på WOOX Home-appen

1. Download og installer "WOOX Home"-appen fra Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.
2. Start "WOOX Home"-appen.
3. Opret en ny konto, eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den relevante produkttype "Smart Camera" fra listen over produkter.
6. Sørg for, at indikatorlyset blinker rødt hurtigt. Hvis indikatorlyset ikke blinker: Tryk og hold nulstillingsknappen i bunden af kameraet nede i mere end 5 sekunder, indtil indikatorlyset begynder at blinke rødt.
7. Bekræft WiFi-netværket og adgangskoden.
Bemærk: Kun 2,4 GHz Wi-Fi understøttes.
8. Appen vil bede dig om at scanne en QR-kode, der skal læses af kameraet i smartkameraet for at starte parringen, tryk på fortsæt på appen, og der skulle nu genereres en QR-kode for at forbinde produktlinket til din konto. Placer din mobil eller tablet foran kameralinsen og sørg for, at QR-koden er helt synlig. Når du hører lydprompten, skal du bekræfte det i appen. Dette vil begynde det sidste trin med at forbinde smartkameraet til din konto.
9. Appen vil nu søge efter enheden og registrere dig for din konto.
10. Indtast enhedsnavnet.

Bemærk: Enhedsnavnet bruges også af Amazon Alexa og Google Home.

Introduktion

WOOX Smart Outdoor Camera är en Full HD 1080P säkerhetskamera med funktioner som tvåvägsljud, rörelsedetektering, siren, mörkerseende, lokal och molnlagring, IP65 vattentät, fungerar med Echo Show och Google Nest Hub med mera.

Krav för att använda:

1. WOOX Home App
2. WLAN-kompatibel router: 2,4 GHz (separat band)

Konfigurera Smart Outdoor Camera på WOOX Home-appen

1. Ladda ner och installera "WOOX Home"-appen från Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.
2. Starta appen "WOOX Home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj lämplig produkttyp "Smart Camera" från listan över produkter.
6. Se till att indikatorlampan blinkar rött snabbt. Om indikatorlampan inte blinkar: Tryck och håll in återställningsknappen på kamerans undersida i mer än 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka rött.
7. Bekräfta WiFi-nätverket och lösenordet.

Obs: Endast 2,4 GHz Wi-Fi stöds.

8. Appen kommer att be dig skanna en QR-kod som ska läsas av kameran i den smarta kameran för att starta ihoppärningen, tryck fortsatt på appen och en QR-kod ska nu genereras för att koppla produktlänken till ditt konto. Placera din mobil eller surfplatta framför kameralinsen och se till att QR-koden är helt synlig. När du hör ljuduppmärksamheten, bekräfta den i appen, detta börjar det sista steget med att länka den smarta kameran till ditt konto.
9. Appen kommer nu att söka efter enheten och registrera dig för ditt konto.
10. Ange enhetens namn.

Obs: Enhetsnamnet används också av Amazon Alexa och Google Home.

Suomi

esittely

WOOX Smart Outdoor Camera on Full HD 1080P kamera, jonka ominaisuuksiin kuuluu kaksisuuntainen ääni, liiketunnistus, yönäkö, paikallinen ja pilvisäilytys, IP65-vesitiivis, toimii Echo Show- ja Google Nest Hub -sovellusten kanssa ja paljon muuta.

Vaatuskäyttö

1. Woxin kotisovellus
2. WLAN-yhteensopiva reititin: 2,4 GHz (erillinen kaista)

Asenna älykäs ulkokamera WOOX Home -sovelluksen avulla

1. Lataa ja asenna "WOOX Home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta mobiililaitteellesi.
 2. Käynnistä sovellus "WOOX Home".
 3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
 4. Paina "+" lisätäksesi laitteen.
 5. Valitse soveltuva tuotetyyppi tuoteluettelosta.
 6. Varmista, että merkkivalo vilkkuu nopeasti (vilkkuu 1 kertaa sekunnissa). Jos merkkivalo ei vilku: pidä alhaalla ja paina kameran pohjassa olevaa nollauspainiketta, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
 7. Vahvista Wi-Fi-verkko ja salasana.
- Huomaa: Vain 2,4 GHz: n WiFi-verkkoa tuetaan.**
8. Sovellus kehottaa skannaamaan QR-koodin, joka on luettava älykkäässä ulkokamerassa olevan kameran luomiseen pariliitoksen muodostamiseksi, paina Jatka sovelluksessa ja QR-koodi pitäisi nyt luoda tuotteen pariin liittämiseksi tilillesi. Aseta matkapuhelin tai tablet-laite kameran linssin eteen ja varmista, että QR-koodi on täydessä näkymässä, kun kuulet äänikehoteen vahvistavan tämän sovelluksessa, tämä alkaa viimeinen vaihe älykkään ulkokameran ja pariliitosparin yhdistämiseksi tili.
 9. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tilillesi.
 10. Kirjoita laitteen nimi.

Huomaa: Laitenimeä käytetään myös Amazon Alexa ja Google Home.

Wstęp

Inteligentna kamera zewnętrzna WOOX to kamera bezpieczeństwa Full HD 1080P z funkcjami takimi jak dwukierunkowy dźwięk, wykrywanie ruchu, syrena, noktowizory, przechowywanie lokalne i w chmurze, wodoodporność IP65, współpracuje z Echo Show i Google Nest Hub i nie tylko.

Wymóg użycia:

1. Aplikacja WOOX Home
2. Router kompatybilny z WLAN: 2,4 GHz (oddzielne pasmo)

Skonfiguruj inteligentną kamerę zewnętrzną w aplikacji WOOX Home

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” z Apple App Store lub Google Play Store na swoim smartfonie.
2. Uruchom aplikację "WOOX Home".
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu „Inteligentna kamera” z listy produktów.
6. Upewnij się, że kontrolka szybko miga na czerwono. Jeśli kontrolka nie miga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na spodzie aparatu przez ponad 5 sekund, aż kontrolka zacznie migać na czerwono.
7. Potwierdź sieć WiFi i hasło.

Uwaga: obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.

8. Aplikacja poprosi o zeskanowanie kodu QR, który zostanie odczytany przez kamerę w inteligentnej kamerze, aby rozpocząć parowanie, naciśnij kontynuuj w aplikacji, a kod QR powinien zostać teraz wygenerowany, aby połączyć produkt z Twoim kontem. Umieść telefon komórkowy lub tablet przed obiektywem aparatu i upewnij się, że kod QR jest całkowicie widoczny. Gdy usłyszysz monit dźwiękowy, potwierdź go w aplikacji, rozpocznie się ostatni etap łączenia inteligentnej kamery z Twoim kontem.
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje Twoje konto.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: nazwa urządzenia jest również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

WOOX Smart Outdoor Camera je Full HD 1080P bezpečnostní kamera s funkcemi, jako je obousměrný zvuk, detekce pohybu, siréna, noční vidění, místní a cloudové úložiště, IP65 vodotěsná, spolupracuje s Echo Show a Google Nest Hub a dalšími.

Požadavek na použití:

1. Aplikace WOOX Home
2. Směrovač kompatibilní s WLAN: 2,4 GHz (samostatné pásmo)

Nastavte chytrou venkovní kameru v aplikaci WOOX Home

1. Stáhněte si a nainstalujte si do smartphonu aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store.
2. Spustěte aplikaci „WOOX Home“.
3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
4. Klepnutím na „+“ přidejte zařízení.
5. Ze seznamu produktů vyberte příslušný typ produktu „Smart Camera“.
6. Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká červeně. Pokud kontrolka neblinká: Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na spodní straně fotoaparátu déle než 5 sekund, dokud kontrolka nezačne červeně blikat.
7. Potvrďte WiFi síť a heslo.

Poznámka: Podporováno je pouze 2,4 GHz Wi-Fi.

8. Aplikace vás požádá o naskenování QR kódu, který bude načten kamerou v chytrém fotoaparátu, aby se zahájilo párování, stiskněte v aplikaci pokračovat a nyní by se měl vygenerovat QR kód pro připojení produktového odkazu k vašemu účtu. Umístěte svůj mobil nebo tablet před objektiv fotoaparátu a ujistěte se, že je QR kód zcela viditelný. Jakmile uslyšíte zvukovou výzvu, potvrďte ji v aplikaci, čímž se zahájí poslední fáze propojení chytré kamery s vaším účtem.
9. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se k vašemu účtu.
10. Zadejte název zařízení.

Poznámka: Název zařízení používá také Amazon Alexa a Google Home.

Úvod

WOOX Smart Outdoor Camera je Full HD 1080P bezpečnostná kamera s funkciami ako obojsmerný zvuk, detekcia pohybu, siréna, nočné videnie, lokálne a cloudové úložisko, IP65 vodotesnosť, spolupracuje s Echo Show a Google Nest Hub a ďalšími.

Požiadavka na použitie:

1. Aplikácia WOOX Home
2. WLAN kompatibilný smerovač: 2,4 GHz (samostatné pásmo)

Nastavte inteligentnú vonkajšiu kameru v aplikácii WOOX Home

1. Stiahnite si a nainštalujte si do smartfónu aplikáciu „WOOX Home“ z Apple App Store alebo Google Play Store.
2. Spustíte aplikáciu „WOOX Home“.
3. Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
4. Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie.
5. Zo zoznamu produktov vyberte príslušný typ produktu „Smart Camera“.
6. Uistite sa, že kontrolka rýchlo bliká modro a červeno. Ak indikátor neblinká: Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na spodnej strane fotoaparátu na viac ako 5 sekúnd, kým indikátor nezačne blikáť modro a červeno.
7. Potvrďte WiFi sieť a heslo.

Poznámka: Podporuje sa iba 2,4 GHz Wi-Fi.

8. Aplikácia vás požiada o naskenovanie QR kódu, ktorý má byť prečítaný kamerou v inteligentnom fotoaparáte, aby sa spustilo párovanie, stlačte pokračovať v aplikácii a teraz by sa mal vygenerovať QR kód na prepojenie produktu s vaším účtom. Umiestnite svoj mobil alebo tablet pred objektív fotoaparátu a uistite sa, že je QR kód úplne viditeľný. Keď budete počuť zvukovú výzvu, potvrďte ju v aplikácii, čím sa začne posledná fáza prepojenia inteligentnej kamery s vaším účtom.
9. Aplikácia teraz vyhľadá zariadenie a zaregistruje sa pre váš účet.
10. Zadáajte názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia používajú aj Amazon Alexa a Google Home.

Magyar Bevezetés

A WOOX Smart Outdoor Camera egy Full HD 1080P biztonsági kamera olyan funkciókkal, mint a kétirányú hang, mozgásérzékelés, sziréna, színes éjszakai látás, helyi és felhőalapú tárhely, IP65 vízálló, együttműködik az Echo Show-val és a Google Nest Hubbal, stb.

Felhasználási követelmény:

1. WOOX Home App
2. WLAN-kompatibilis útválasztó: 2,4 GHz (külön sáv)

Állítsa be a Smart Outdoor kamerát a WOOX Home alkalmazásban

1. Töltse le és telepítse okostelefonjára a "WOOX Home" alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból.
2. Indítsa el a „WOOX Home” alkalmazást.
3. Hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
4. Érintse meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméktípust "Smart Camera" a terméklistából.
6. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog pirosan. Ha a jelzőfény nem villog: Nyomja meg és tartsa lenyomva a fényképezőgép alján található reset gombot több mint 5 másodpercig, amíg a jelzőfény pirosan villogni nem kezd.
7. Erősítse meg a WiFi hálózatot és a jelszót.

Megjegyzés: Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.

8. Az alkalmazás megkéri, hogy olvassa be a QR-kódot, amelyet az intelligens kamerában lévő kamera beolvas a párosítás megkezdéséhez, majd nyomja meg a Folytatás gombot az alkalmazáson, és most létre kell hoznia egy QR-kódot a termék összekapcsolásához a fiókjával. Helyezze mobiltelefonját vagy táblagépét a kamera lencséje elé, és ellenőrizze, hogy a QR-kód teljesen látható-e. Ha meghallja a hangjelzést, erősítse meg az alkalmazásban, ezzel megkezdődik az intelligens kamera fiókjához való kapcsolásának utolsó szakasza.
 9. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja a fiókját.
 10. Írja be az eszköz nevét.
- Megjegyzés: Az eszköznevet az Amazon Alexa és a Google Home is használja.

Introducere

WOOX Smart Outdoor Camera este o cameră de securitate Full HD 1080P cu caracteristici precum audio bidirecțional, detectarea mișcării, sirenă, vedere pe timp de noapte, stocare locală și în cloud, impermeabilă IP65, funcționează cu Echo Show și Google Nest Hub și multe altele.

Cerință de utilizare:

1. Aplicația WOOX Home
2. Router compatibil WLAN: 2,4 GHz (bandă separată)

Configurați Camera Smart Outdoor în aplicația WOOX Home

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe smartphone-ul dvs.
2. Lansați aplicația „WOOX Home”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați tipul de produs corespunzător „Camera inteligentă” din lista de produse.
6. Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește rapid în roșu. Dacă indicatorul luminos nu clipește: țineți apăsat butonul de resetare din partea de jos a camerei mai mult de 5 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească în roșu.
7. Confirmați rețeaua WiFi și parola.

Notă: este acceptat numai Wi-Fi de 2,4 GHz.

8. Aplicația vă va cere să scanați un cod QR pentru a fi citit de cameră în camera inteligentă pentru a începe împerecherea, apăsați Continuați pe aplicație și acum ar trebui să fie generat un cod QR pentru a conecta produsul conectarea contului dvs. Puneți mobilul sau tableta în fața obiectivului camerei și asigurați-vă că codul QR este complet vizibil. După ce auziți promptul sonor, confirmați-l în aplicație, aceasta va începe etapa finală de conectare a camerei inteligente la contul dvs.
9. Aplicația va căuta acum dispozitivul și va înregistra pentru contul dvs.
10. Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Numele dispozitivului este folosit și de Amazon Alexa și Google Home.

Српски

Увод

ВООКС паметна спољна камера је Фулл ХД 2К 3МП сигурносна камера са функцијама као што су двосмерни звук, детекција покрета, сирена, ноћни вид у боји, локално складиштење и складиштење у облаку, водоотпорна ИП65, ради са Ецхо Схов-ом и Гоогле Нест Хуб-ом и још много тога.

Захтев за коришћење:

1. WOOX Home App
2. ВЛАН компатибилан рутер: 2,4 ГХз (одвојени опсег)

Подесите Смарт Оутдоор Цамера на WOOX Home апликацији

1. Преузмите и инсталирајте апликацију „WOOX Home“ из Аппле Апп Сторе-а или Гоогле Плаи продавнице на свом паметном телефону.
2. Покрените апликацију „WOOX Home“.
3. Креирајте нови налог или се пријавите на свој постојећи налог.
4. Додирните „+“ да бисте додали уређај.
5. Изаберите одговарајући тип производа „Смарт Цамера“ са листе производа.
6. Уверите се да индикаторска лампица брзо трепери црвено. Ако индикаторска лампица не трепери: Притисните и држите дугме за ресетовање на дну камере дуже од 5 секунди док индикаторска лампица не почне да трепери црвено.
7. Потврдите ВиФи мрежу и лозинку.

Напомена: Подржан је само Ви-Фи од 2,4 ГХз.

8. Апликација ће од вас тражити да скенирате КР код који ће га камера у паметној камери прочитати да бисте започели упаривање, притисните Настави на апликацији и сада би требало да се генерише КР код за повезивање производа са вашим налогом. Поставите мобилни или таблет испред сочива камере и уверите се да је КР код у потпуности видљив. Када чујете звучни упит, потврдите га у апликацији, ово ће започети последњу фазу повезивања паметне камере са вашим налогом.
9. Апликација ће сада тражити уређај и регистровати се за ваш налог.
10. Унесите назив уређаја.

Напомена: Назив уређаја користе и Amazon Alexa и Google Home.

Uvod

Pametna zunanja kamera WOOX je varnostna kamera Full HD 1080P s funkcijami, kot so dvosmerni zvok, zaznavanje gibanja, sirena, nočni vid, lokalno shranjevanje in shranjevanje v oblaku, IP65 vodoodporna, deluje z Echo Show in Google Nest Hub ter več.

Zahteva za uporabo:

1. Aplikacija WOOX Home
2. Usmerjevalnik, združljiv z WLAN: 2,4 GHz (ločen pas)

Nastavite pametno zunanjo kamero v aplikaciji WOOX Home

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz Apple App Store ali Google Play Store na vaš pametni telefon.
2. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
3. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječi račun.
4. Tapnite "+", da dodate napravo.
5. Na seznamu izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka "Pametna kamera".
6. Preverite, ali indikatorska lučka hitro utripa rdeče. Če indikatorska lučka ne utripa: Pritisnite in držite gumb za ponastavitev na dnu fotoaparata več kot 5 sekund, dokler indikatorska lučka ne začne utripati rdeče.
7. Potrdite omrežje WiFi in geslo.

Opomba: Podprt je samo 2,4 GHz Wi-Fi.

8. Aplikacija vas bo pozvala, da optično preberete kodo QR, ki jo bo prebrala kamera v pametni kameri, da začnete seznanjanje, pritisnite Nadaljuj v aplikaciji in zdaj bi morala biti ustvarjena koda QR za povezavo izdelka in vašega računa. Postavite mobilni telefon ali tablico pred objektiv kamere in se prepričajte, da je koda QR v celoti vidna. Ko zaslišite zvočni poziv, ga potrdite v aplikaciji, s tem se bo začela zadnja faza povezovanja pametne kamere z vašim računom.
9. Aplikacija bo zdaj poiskala napravo in se registrirala za vaš račun.
10. Vnesite ime naprave.

Opomba: Ime naprave uporabljata tudi Amazon Alexa in Google Home.

Ļauj ievads

WOOX Smart Outdoor Camera ir Full HD 1080P drošības kamera ar tādām funkcijām kā divvirzienu audio, kustības noteikšana, sirēna, nakts redzamība, lokālā un mākoņa krātuve, IP65 ūdensizturīgs, darbojas ar Echo Show un Google Nest Hub un citām funkcijām.

Prasība lietošanai:

1. WOOX Home App
2. WLAN saderīgs maršrutētājs: 2,4 GHz (atsevišķa josla)

Iestatiet viedo āra kameru lietotnē WOOX Home

1. Lejupielādējiet un savā viedtālrunī instalējiet lietotni "WOOX Home" no Apple App Store vai Google Play veikala.
2. Palaidiet lietotni WOOX Home.
3. Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties esošajā kontā.
4. Pieskarieties "+", lai pievienotu ierīci.
5. Preču sarakstā atlasiet atbilstošo produkta veidu "Viedā kamera".
6. Pārliedzinieties, vai indikators ātri mirgo sarkanā krāsā. Ja indikators nemirgo: nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu kameras apakšā ilgāk par 5 sekundēm, līdz indikators sāk mirgot sarkanā krāsā.
7. Apstipriniet WiFi tīklu un paroli.

Piezīme: tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz Wi-Fi.

8. Lietotne lūgs jums skenēt QR kodu, kas jānolasa viedkameras kameras, lai sāktu savienošanu pārī, lietotnē nospiediet Turpināt, un tagad ir jāģenerē QR kods, lai savienotu produkta saiti ar jūsu kontu. Novietojiet savu mobilo tālruni vai planšetdatoru kameras objektīva priekšā un pārliedzinieties, vai QR kods ir pilnībā redzams. Kad dzirdat skaņas uzvedni, apstipriniet to lietotnē. Tas sāks pēdējo posmu viedkameras saistīšanai ar jūsu kontu.
 9. Tagad lietotne meklēs ierīci un reģistrēsies jūsu kontam.
 10. Ievadiet ierīces nosaukumu.
- Piezīme. Ierīces nosaukumu izmanto arī Amazon Alexa un Google Home.

Įvadas

WOOX Smart Outdoor Camera yra Full HD 1080P apsaugos kamera su tokiomis funkcijomis kaip dvipusis garsas, judesio aptikimas, sirena, spalvotas naktinis matymas, vietinė ir debesų saugykla, IP65 atsparus vandeniui, veikia su Echo Show ir Google Nest Hub ir kt.

Reikalavimas naudoti:

1. WOOX Home App
2. Su WLAN suderinamas maršrutizatorius: 2,4 GHz(atskira juosta)

Nustatykite išmaniąją lauko kamerą WOOX Home programoje

1. Atsisiųskite ir į savo išmanųjį telefoną įdiekite programėlę „WOOX Home“ iš Apple AppStore arba Google Play Store.
2. Paleiskite programą „WOOX Home“.
3. Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie esamos paskyros.
4. Norėdami pridėti įrenginį, bakstelėkite „+“.
5. Iš produktų sąrašo pasirinkite tinkamą gaminio tipą „Išmanioji kamera“.
6. Įsitikinkite, kad indikatorius lemputė greitai mirksi raudonai. Jei indikatorius lemputė nemirksi: paspauskite ir palaikykite fotoaparato apačioje esantį atstatymo mygtuką ilgiau nei 5 sekundžių, kol indikatorius lemputė pradės mirksėti raudonai.
7. Patvirtinkite WiFi tinklą ir slaptažodį.

Pastaba: palaikomas tik 2,4 GHz Wi-Fi.

8. Programa paprašys jūsų nuskaityti QR kodą, kurį nuskaitys išmaniojo fotoaparato kamera, kad pradėtumėte susieti, paspauskite programoje tęsti ir dabar turėtų būti sugeneruotas QR kodas, kad būtų galima susieti produktą su paskyra. Padėkite savo mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį prieš fotoaparato objektyvą ir įsitikinkite, kad QR kodas yra visiškai matomas. Kai išgirsite raginimą, patvirtinkite jį programėlėje. Tai prasidės paskutinis išmaniosios kameros susiejimo su paskyra etapas.
9. Dabar programa ieškos įrenginio ir užsiregistruos jūsų paskyrai.
10. Įveskite įrenginio pavadinimą.

Pastaba: įrenginio pavadinimą taip pat naudoja „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.

eesti keel

Sissejuhatus

WOOX Smart Outdoor Camera on Full HD 1080P turvakaamera, millel on sellised funktsioonid nagu kahesuunaline heli, liikumistuvastus, sireen, öönägemine, kohalik ja pilvesalvestus, IP65 veekindel, töötab koos Echo Show ja Google Nest Hubiga ning palju muud.

Kasutamise nõue:

1. WOOX Home App
2. WLAN-iga ühilduv ruuter: 2,4 GHz (eraldi sagedusala)

Seadistage nutikas välikaamera rakenduses WOOX Home

1. Laadige alla ja installige oma nutitelefoni Apple App Store'ist või Google Play Store'ist rakendus "WOOX Home".
2. Käivitage rakendus "WOOX Home".
3. Looge uus konto või logige sisse oma olemasolevale kontole.
4. Seadme lisamiseks puudutage "+".
5. Valige toodete loendist sobiv tootetüüp "Nutikaamera".
6. Veenduge, et märgutuli vilguks kiiresti punaselt. Kui märgutuli ei vilgu: vajutage ja hoidke kaamera allosas olevat lähtestamisnuppu all rohkem kui 5 sekundit, kuni märgutuli hakkab punasena vilkuma.
7. Kinnitage WiFi-võrk ja parool.

Märkus. Toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi.

8. Rakendus palub teil sidumise alustamiseks skannida QR-koodi, mida nutikaamera kaamera loeb, vajutage rakenduses nuppu Jätka ja nüüd tuleks genereerida QR-kood, et ühendada toote link teie kontoga. Asetage oma mobiiltelefon või tahvelarvuti kaamera objektiivi ette ja veenduge, et QR-kood oleks täielikult nähtaval. Kui kuulete heliviipa, kinnitage see rakenduses. See alustab nutikaamera teie kontoga linkimise viimast etappi.
9. Rakendus otsib nüüd seadet ja registreerib teie konto.
10. Sisestage seadme nimi.

Märkus. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home.

Uvod

WOOX Smart Outdoor Camera je Full HD 1080P sigurnosna kamera sa značajkama kao što su dvosmjerni zvuk, detekcija pokreta, sirena, noćni vid, lokalna pohrana i pohrana u oblaku, IP65 vodootporan, radi s Echo Showom i Google Nest Hubom i više.

Zahtjevi za korištenje:

1. WOOX Home App
2. Usmjerivač kompatibilan s WLAN-om: 2,4 GHz (odvojeni pojas)

Postavite pametnu vanjsku kameru na aplikaciji WOOX Home

1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju "WOOX Home" iz Apple App Store ili Google Play Store na svoj pametni telefon.
2. Pokrenite aplikaciju "WOOX Home".
3. Napravite novi račun ili se prijavite na postojeći račun.
4. Dodirnite "+" za dodavanje uređaja.
5. Odaberite odgovarajuću vrstu proizvoda "Smart Camera" s popisa proizvoda.
6. Uvjerite se da indikatorsko svjetlo brzo treperi crveno. Ako indikatorska lampica ne treperi: Pritisnite i držite tipku za resetiranje na dnu fotoaparata dulje od 5 sekundi dok indikatorska lampica ne počne treperiti crveno.
7. Potvrdite WiFi mrežu i lozinku.

Napomena: podržan je samo Wi-Fi od 2,4 GHz.

8. Aplikacija će od vas tražiti da skenirate QR kod koji će kamera u pametnoj kameri pročitati kako biste započeli uparivanje, pritisnite nastavak u aplikaciji i sada bi trebao biti generiran QR kod za povezivanje proizvoda i veze s vašim računom. Postavite mobitel ili tablet ispred objektiva kamere i provjerite je li QR kod potpuno vidljiv. Nakon što čujete zvučni upit, potvrdite ga u aplikaciji, ovo će započeti posljednju fazu povezivanja pametne kamere s vašim računom.
9. Aplikacija će sada tražiti uređaj i registrirati se za vaš račun.
10. Unesite naziv uređaja.

Napomena: naziv uređaja također koriste Amazon Alexa i Google Home.