



Online Gebruikershandleiding

HL-J5113DW

Inhoudsopgave

Voordat u uw apparaat gebruikt	1
Definities van opmerkingen.....	2
Handelsmerken	3
Opmerkingen voor Open Source-licenties	4
Copyright en licentie.....	5
Belangrijke opmerkingen.....	6
Kennismaken met uw apparaat	7
Voordat u uw apparaat gebruikt	8
Overzicht van het bedieningspaneel	9
Overzicht van het touchscreen-LCD	11
Overzicht instellingenscherf	14
Tekst invoeren in uw Brother-apparaat	16
Hulpprogramma's van Brother openen (Windows)	17
De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows).....	18
Brother iPrint&Scan openen (Windows/Mac).....	19
Locatie van USB-/Ethernet-poort op het Brother-apparaat	20
Papierverwerking	21
Papier plaatsen	22
Plaats papier in lade 1 / lade 2	23
Papier in de multifunctionele lade (Multif. lade) plaatsen	34
Onbedrukbaar gebied.....	42
Papierinstellingen	43
Acceptabele afdrukmedia	48
Afdrukken	54
Afdrukken vanaf uw computer (Windows).....	55
Foto's afdrukken (Windows)	56
Documenten afdrukken (Windows)	57
Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows).....	58
Afdrukken als poster (Windows).....	59
Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows)	60
Druk automatisch af als folder (Windows).....	63
Afdruk beveiligen (Windows)	65
Een document in kleur in grijs tinten afdrukken (Windows).....	66
Afdrukken op lang papier (Windows)	67
Afdrukken op een envelop (Windows).....	68
Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows)	69
Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows).....	71
Printerdriver instellen (Windows).....	72
Afdrukken vanaf uw computer (Mac)	76
Afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	77
Foto's of documenten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	78
Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken met Brother iPrint&Scan (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows/Mac).....	80
Druk meer dan één pagina af op één vel papier met Brother iPrint&Scan (N-in-1) (Windows/Mac).....	82

Een kleurendocument in grijstinten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	83
Gegevens rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation	84
Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation	85
PDF-bestanden rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation	91
Een e-mailbijlage afdrukken	93
Universeel afdrukken	94
Overzicht van Universeel afdrukken	95
Universeel afdrukken configureren	96
Voeg een printer die Universeel afdrukken ondersteunt toe aan uw computer	97
De registratie van uw apparaat bij Universeel afdrukken ongedaan maken	98
Een afdruktaak annuleren	99
Netwerk	100
Ondersteunde basisnetwerkfuncties	101
Netwerkinstellingen configureren	102
Netwerkinstellingen configureren met het bedieningspaneel	103
Draadloze netwerkinstellingen	104
Gebruik het draadloze netwerk	105
Wi-Fi Direct®gebruiken	118
Schakel het draadloze LAN in of uit	122
Het WLAN-rapport afdrukken	123
Netwerkfuncties	127
Het netwerkconfiguratie-rapport afdrukken	128
De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser	129
De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser	130
Gigabit Ethernet (alleen bedrade netwerken)	133
Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken	134
De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	137
Brother-beheertools	138
Beveiliging	139
Mobiel/Web Connect	140
AirPrint	141
Overzicht AirPrint	142
Voordat u AirPrint gebruikt (macOS)	143
Afdrukken met AirPrint	144
Mopria™ Print Service	147
Brother Mobile Connect	148
Brother Web Connect	149
Overzicht Brother Web Connect	150
Onlineservices bij Brother Web Connect	152
Brother Web Connect instellen	153
Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect	159
Problemen oplossen	160
Routineonderhoud	161
Verbruiksartikelen vervangen	162
De inktcartridges vervangen	163
De inkt opvangbak vervangen	166

De afdrukkwaliteit verbeteren.....	168
De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken	169
De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser.....	170
De printkop vanaf uw computer reinigen (Windows).....	171
Automatische detectie en verbetering van de toestand van de spuitmondjes van de printkop	172
De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen	173
De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren.....	174
Uw Brother-apparaat controleren.....	175
De gegevens van het apparaat controleren	176
De afdrukkwaliteit controleren	177
De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren	179
Controleer het inktvolume (pagina-aantal)	180
Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	181
Uw Brother-apparaat schoonmaken	183
Het LCD-scherm schoonmaken	184
De buitenkant van het apparaat schoonmaken.....	185
De geleiderollen van het apparaat schoonmaken	187
De papierinvoerrollen reinigen	188
Het scheidingskussentje reinigen.....	190
De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen	191
De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen	193
De firmware van uw apparaat bijwerken	194
Uw apparaat resetten.....	195
Overzicht van de resetfuncties	196
Uw apparaat resetten	197
Uw apparaat verpakken en verzenden	198
Apparaat-instellingen	200
Het wachtwoord van uw apparaat controleren.....	201
De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen.....	202
In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)	203
Algemene instellingen	204
Rapporten afdrukken.....	211
Instellingen- en functietabellen.....	214
De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser.....	226
Wat is Beheer via een webbrowser?	227
Beheer via een webbrowser openen	229
Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser	232
Appendix.....	233
Specificaties	234
Specificaties verbruiksartikelen.....	239
Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving	240
Informatie over kringlooppapier	241
Beschikbaarheid van serviceonderdelen.....	242
Chemische stoffen (EU REACH).....	243
Brother Help en klantondersteuning.....	244

Voordat u uw apparaat gebruikt

- [Definities van opmerkingen](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Opmerkingen voor Open Source-licenties](#)
- [Copyright en licentie](#)
- [Belangrijke opmerkingen](#)

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en aanduidingen gebruikt:

 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, lichte of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJK	BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product.
OPMERKING	OPMERKING geeft informatie over de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.
	Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.
	Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van een elektrische schok.
Vetgedrukt	Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat of het scherm van de computer.
<i>Cursief</i>	Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.
Courier New	Tekst in het lettertype Courier New betreft meldingen die op het LCD-scherm van het apparaat worden weergegeven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)

Handelsmerken

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig zijn gedeponeerd.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Play en ChromeOS zijn handelsmerken van Google LLC. Het gebruik van deze handelsmerken is onderhevig aan toestemming van Google.

EVERNOTE is een handelsmerk van Evernote Corporation en wordt onder licentie gebruikt.

Box® is een gedeponeerd handelsmerk van Box, Inc. en/of gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en andere landen.

Het Bluetooth®-woordmerk is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik hiervan door Brother Industries, Ltd. is onder licentie. Alle overige merken en handelsnamen zijn eigendom van de desbetreffende houders.

Mopria™, het Mopria™-logo en het Mopria Alliance™-woordmerk en -logo zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Onbevoegd gebruik is ten strengste verboden.

Linux® is het wettig gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen.

QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® en Reader® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, beschikt over een softwarelicentieovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Handelsmerken van software

FlashFX® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Datalight® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)

Opmerkingen voor Open Source-licenties

Dit product bevat open-source-software.

Als u de opmerkingen over Open Source-licenties en copyrightgegevens wilt inzien, gaat u naar de pagina **Handleidingen** voor uw model op support.brother.com/manuals.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)
-

Copyright en licentie

©2026 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software ontwikkeld door de volgende fabrikanten:

Dit product bevat de software "KASAGO TCP/IP" ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Alle rechten voorbehouden.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)
-

Belangrijke opmerkingen

- Kijk op support.brother.com/downloads voor stuurprogramma- en software-updates van Brother.
- Zorg ervoor dat de prestaties van uw apparaat up-to-date blijven door support.brother.com/downloads te controleren op de nieuwste firmware-upgrade. Als u de firmware niet bijwerkt, zijn mogelijk bepaalde functies niet beschikbaar op uw apparaat.
- Gebruik dit product alleen in het land van aankoop; bij gebruik in een ander land kunnen de voorschriften voor draadloze telecommunicatie en elektrische voeding overtreden worden.
- Voordat u uw apparaat weggeeft, vervangt of weggooit, raden wij u aan om de fabrieksinstellingen terug te zetten zodat alle persoonlijke informatie wordt verwijderd.
- Waar Windows 10 in dit document wordt vermeld, worden ook Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education en Windows 10 Enterprise bedoeld.
- Waar Windows 11 in dit document wordt vermeld, worden ook Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education en Windows 11 Enterprise bedoeld.
- De schermen of afbeeldingen in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten.
- De schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u ziet op uw computer, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Als LCD-meldingen, namen van knoppen op het bedieningspaneel, of andere aanwijzingen afhankelijk van het land verschillen, worden de aanwijzingen voor elk land weergegeven.
- De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw apparaat resetten](#)

Kennismaken met uw apparaat

- Voordat u uw apparaat gebruikt
- Overzicht van het bedieningspaneel
- Overzicht van het touchscreen-LCD
- Tekst invoeren in uw Brother-apparaat
- Hulpprogramma's van Brother openen (Windows)
- Brother iPrint&Scan openen (Windows/Mac)
- Locatie van USB-/Ethernet-poort op het Brother-apparaat

Voordat u uw apparaat gebruikt

Controleer eerst het volgende voordat u een afdrukopdracht opgeeft:

- Controleer of de juiste software en drivers zijn geïnstalleerd voor uw apparaat.
- Voor gebruikers van een USB- of netwerkkabel: Controleer dat de interfacekabel goed is aangesloten.

Het juiste papiertype selecteren

Voor afdrukken van een hoge kwaliteit is het belangrijk dat u het juiste type papier selecteert. Zorg ervoor dat u de informatie over acceptabel papier hebt gelezen voordat u papier koopt, en om het afdrukgebied te bepalen op basis van de instellingen in de printerdriver of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken.

Firewall (Windows)


Als uw computer door een firewall wordt beveiligd en u niet kunt afdrukken via het netwerk, dan moet u mogelijk de firewallinstellingen configureren. Als u de Windows Firewall gebruikt en de drivers heeft geïnstalleerd volgens de stappen van het installatieprogramma, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw persoonlijke firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant indien u een andere firewall gebruikt.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)
-

Overzicht van het bedieningspaneel

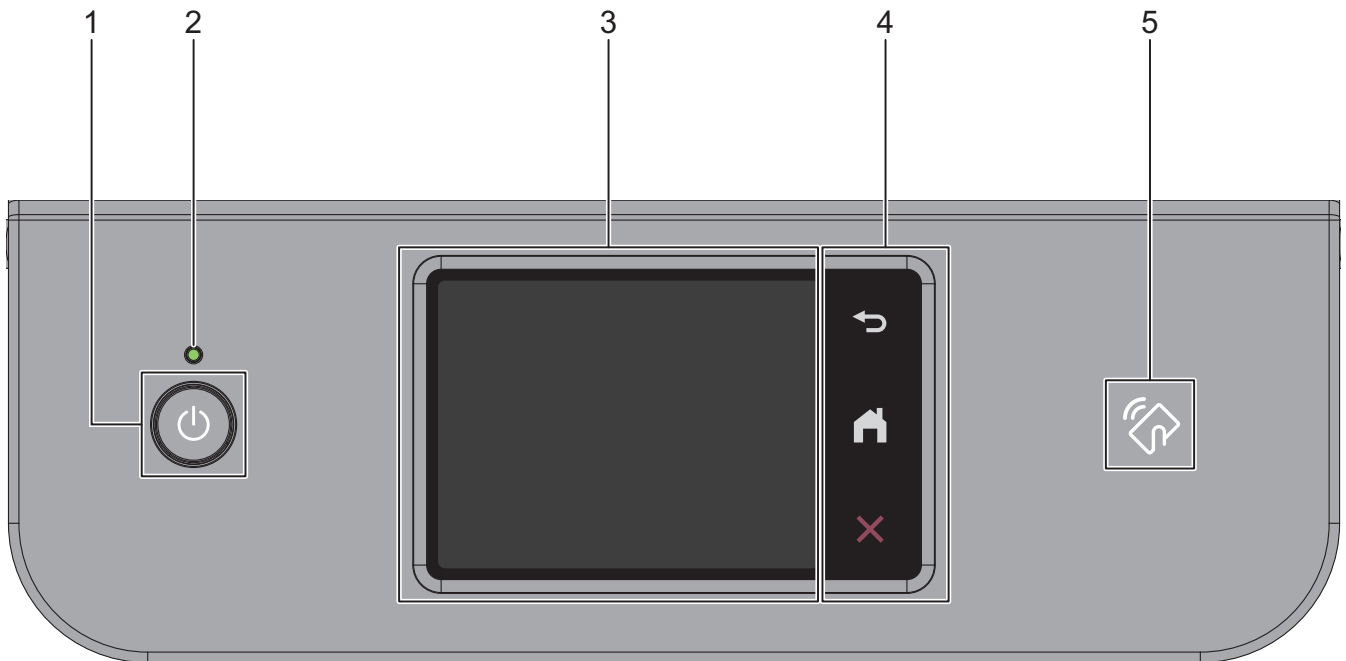

1. Aan/uit

Druk op  om het apparaat aan te zetten.

Houd  ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Het touchscreen geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot het zichzelf uitschakelt.

Als u het apparaat hebt uitgeschakeld met , wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u het apparaat te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron.

2. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of het apparaat aan of uit staat.

Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, knippert het LED-lampje.

3. Touchscreen LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

4. Menuknoppen



(Terug)

Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.



(Beginscherm)

Hiermee kunt u teruggaan naar het beginscherm.



(Annuleren)

Druk hierop om een handeling te stoppen.

5. Het pictogram van NFC (Near Field Communication)

U kunt kaartverificatie gebruiken door met de IC-kaart het NFC-pictogram op het bedieningspaneel aan te raken.



Verwante informatie


- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Overzicht van het touchscreen-LCD

Druk met uw vinger op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om de apparaatopties weer te geven en te openen.

Via het beginscherm kunt u diverse instellingen openen.

Beginscherm

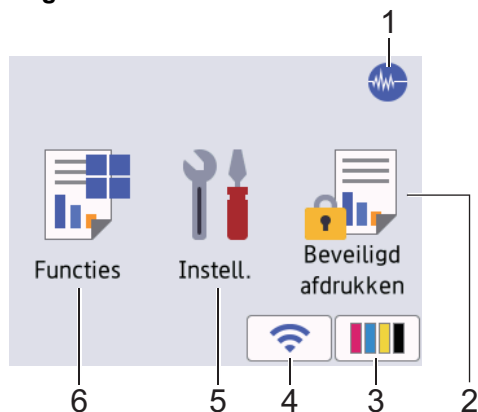

In dit scherm wordt de status van het apparaat weergegeven wanneer het apparaat niet actief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat gereed is voor de volgende opdracht.

1. **Stille modus**

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert het apparaat minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

2. **[Beveiligd afdrucken]**

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Beveiligd afdrucken]-menu.

3. **[Inkt]**

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

4. **Status draadloze verbinding**

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	WLAN is uitgeschakeld op het apparaat. Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Installatiehandleiding</i>
	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In het beginscherm geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk met de geconfigureerde draadloze instellingen.
	WLAN is ingeschakeld op het apparaat, maar er zijn geen draadloze instellingen geconfigureerd.



U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

5. **[Instell.]**


Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

6. **[Functies]**

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Functies]-menu.

- [Web]
- [Apps]
- [USB]
- [Download software]
- [Printkop reinigen]

7. Informatiepictogram

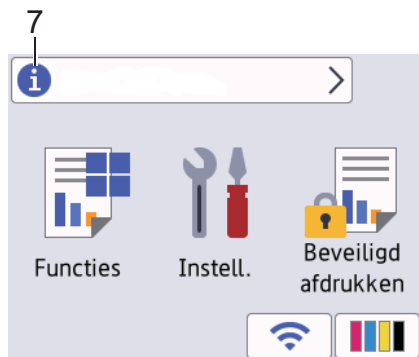


In de informatiebalk wordt nieuwe informatie weergegeven in de volgende gevallen:

- [Bericht van Brother] is ingesteld op [Aan].
- De optie [Updatemethode] bij de instelling [Firmware-update instellen] is ingesteld op [Aut. controle].

(Een internetverbinding is benodigd en mogelijk worden kosten in rekening gebracht.)

Druk op om de details weer te geven.

8. Waarschuwpictogram

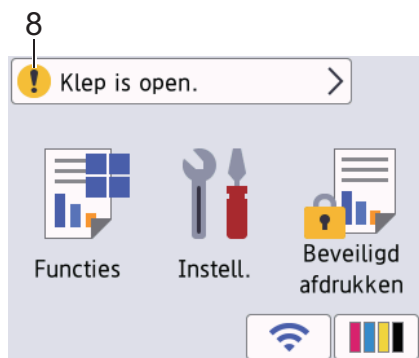

Het waarschuwpictogram verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op om de details te bekijken en druk vervolgens op om terug te keren naar het beginscherm.

BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

OPMERKING

Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of het apparaat inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.



Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)
 - [Overzicht instellingenschermb](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Lawaai bij het afdrukken verminderen](#)
- [Controleer het inktvolume \(pagina-aantal\)](#)
- [Afdruk beveiligen \(Windows\)](#)

Overzicht instellingscherm

Wanneer u op  [Instell.] drukt, wordt de apparaatstatus op het touchscreen weergegeven.

Via het instellingenmenu hebt u toegang tot alle instellingen van uw Brother-apparaat.

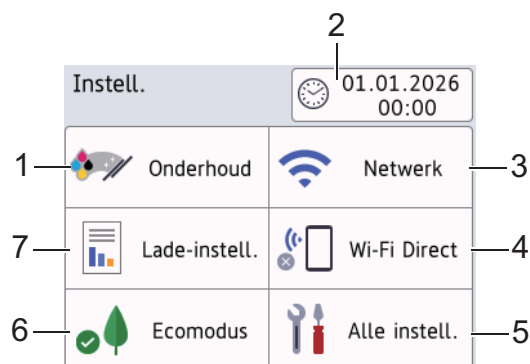

1. [Onderhoud]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de volgende menu's:

- [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)]
- [Printkop reinigen]
- [Verwijder papierresten]
- [Inktvolume]
- [Inktcartridgemodel]
- [Afdrukopties]
- [Controle inktcartridge]
- [Automatische controle van afdrukkwaliteit]
- [Levensduur onderdelen]

2. [Datum en tijd (Datum & Tijd)]

Geeft de datum en tijd weer.

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Datum en tijd (Datum & Tijd)]-menu.

3. [Netwerk]

Druk hierop om een netwerkverbinding op te stellen.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding geeft een indicator met drie niveaus  de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.

4. [Wi-Fi Direct]

Druk hierop om een Wi-Fi Direct-netwerkverbinding in te stellen.

5. [Alle instell.]

Druk hierop om een menu met alle instellingen van het apparaat te openen.

6. [Ecomodus]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Ecomodus]-menu.

7. [Lade-instell. (Ladeinstelling)]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Lade-instell. (Ladeinstelling)]-menu.

Gebruik deze opties om het papierformaat en de papiersoort te wijzigen.



Verwante informatie

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Controleer het inktvolume \(pagina-aantal\)](#)
-

Tekst invoeren in uw Brother-apparaat

- De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.
- De toetsenbordindeling kan variëren al naar gelang de functie die u instelt.

Wanneer u tekst op uw Brother-apparaat moet invoeren, wordt een toetsenbord op het touchscreen weergegeven.



- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens.
- Druk op  om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Druk op ◀ of ▶ om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.

Spaties invoegen

- Druk op [Spatie] om een spatie in te voegen. Of u kunt op ▶ drukken om de cursor te verplaatsen.

Corrigeren

- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd en dit wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om het onjuiste teken te markeren. Druk op  en voer vervolgens het correcte teken in.
- Als u een teken wilt invoegen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor naar de juiste positie te verplaatsen. Vervolgens voert u het teken in.
- Druk op  voor elk teken dat u wilt wissen, of houd  ingedrukt om alle tekens te wissen.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Hulpprogramma's van Brother openen (Windows)

Brother Utilities is een programma om toepassingen op te starten dat gemakkelijk toegang biedt tot alle op uw apparaat geïnstalleerde Brother-toepassingen.

Als u **Brother Utilities** wilt gebruiken, moet u de Brother-software op uw computer installeren. Om de Brother-software te installeren gaat u naar de pagina **Downloads** voor uw model op support.brother.com/downloads.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Windows 11

Klik op  > **Alles** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klik op  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selecteer uw apparaat.

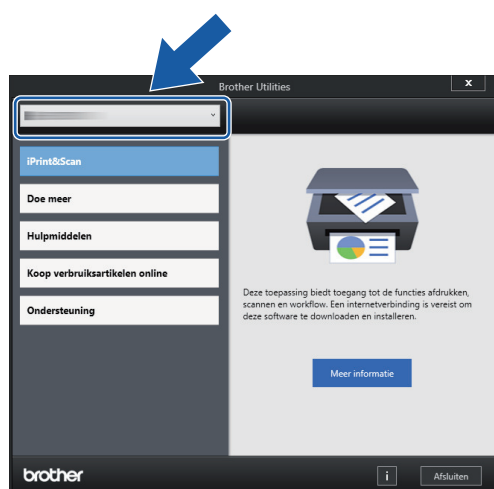

3. Selecteer de bewerking die u wilt gebruiken.



Verwante informatie

- Kennismaken met uw apparaat
 - De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows)

De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows)

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 11

Klik op  > **Alles** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klik op  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Installatie ongedaan maken**.

Volg de instructies in het dialoogvenster om de installatie van de software en drivers ongedaan te maken.



Verwante informatie

- [Hulpprogramma's van Brother openen \(Windows\)](#)

Brother iPrint&Scan openen (Windows/Mac)

Gebruik Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac om af te drukken vanaf uw computer.

- Deze functie is niet beschikbaar in landen waarvoor exportvoorwaarden gelden.
 - **De nieuwste versie downloaden:**
 - Voor Windows:
Ga naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads en download en installeer Brother iPrint&Scan.
 - Voor Mac:
Download en installeer Brother iPrint&Scan via de Apple App Store.
- Installeer desgevraagd de benodigde driver en software voor het apparaat. Download de nieuwste driver en software voor uw apparaat op de **Downloads**-pagina van uw model op support.brother.com/downloads.

1. Start Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

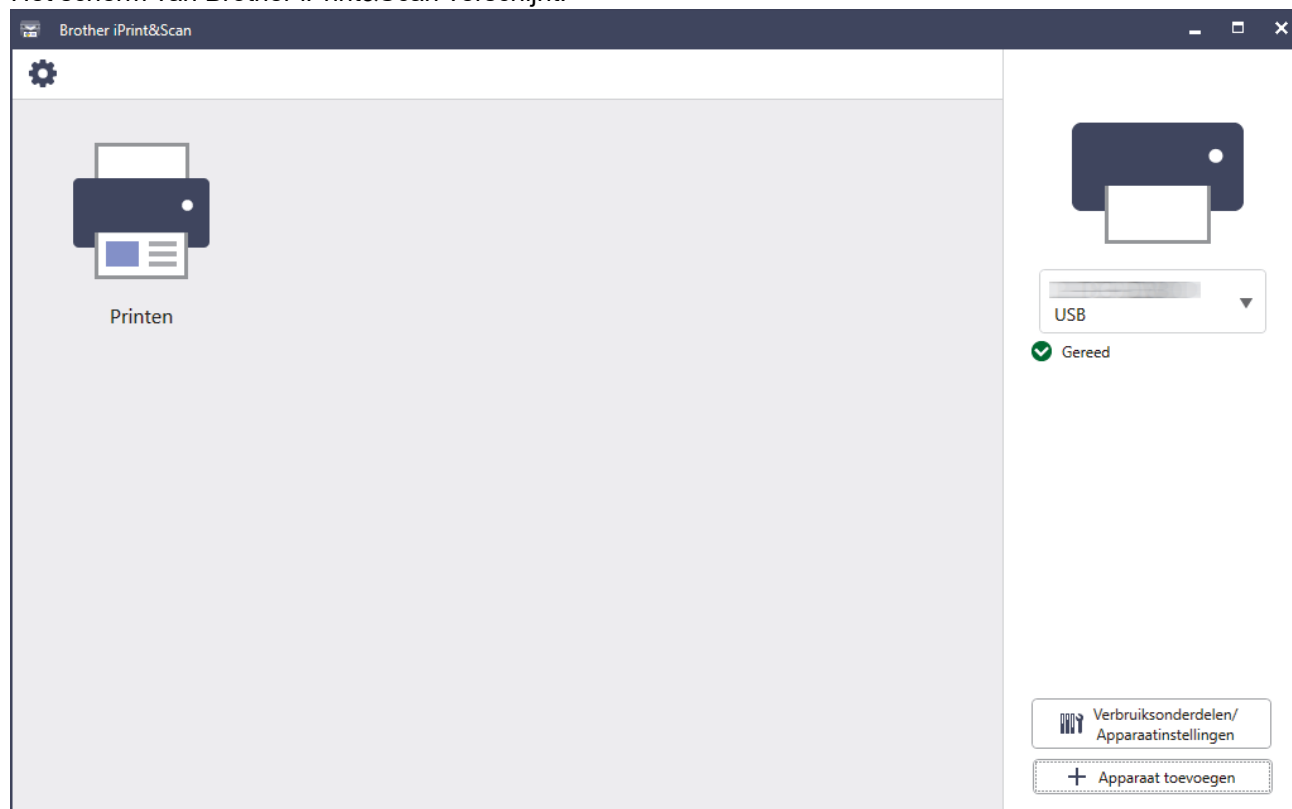

Het werkelijke scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de versie van de toepassing.



Verwante informatie


- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Locatie van USB-/Ethernet-poort op het Brother-apparaat


- Voor meer informatie over kabels: >> [Interfacespecificaties](#)
- Voor de installatie van de driver en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

De USB-poort en de Ethernet-poort bevinden zich binnen in het apparaat.

1. Gebruik beide handen om met de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat de bovenklep (1) in de geopende stand te zetten.

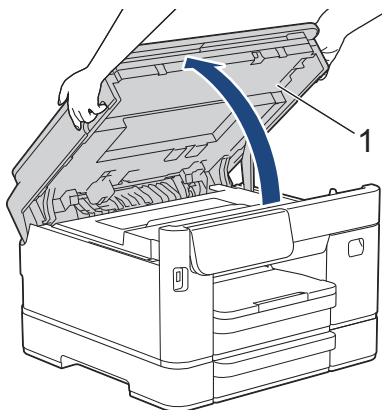


2. Zoek de juiste poort (voor de kabel die u gebruikt) binnen in het apparaat, zoals afgebeeld.

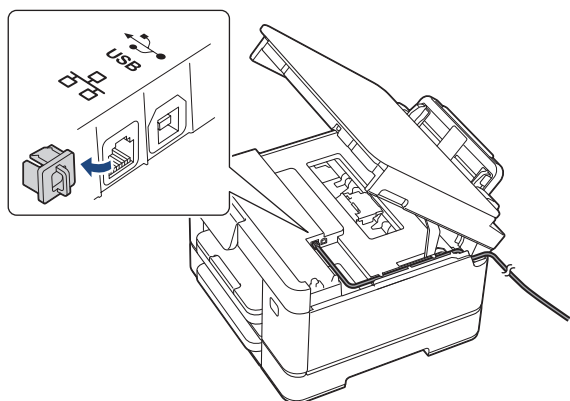

Leid de kabel voorzichtig door het kabelgootje uit de achterzijde van het apparaat.

3. Gebruik de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de bovenklep voorzichtig te sluiten.

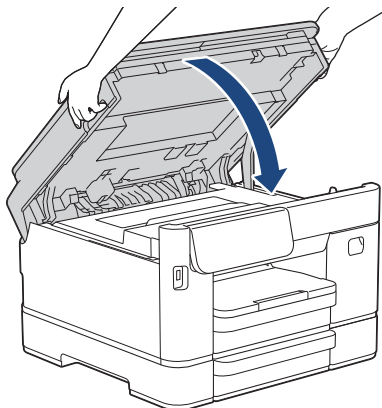

Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Papierverwerking

- [Papier plaatsen](#)

Papier plaatsen

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)
- [Papier in de multifunctionele lade \(Multif. lade\) plaatsen](#)
- [Onbedrukbaar gebied](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Acceptabele afdrukmedia](#)

Plaats papier in lade 1 / lade 2

- [Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2](#)
- [Legal-papier plaatsen in papierlade 1 / papierlade 2](#)
- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)


Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2

- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit het apparaat trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het apparaat of computer wijzigen.
Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.
- In lade 2 kunt u alleen normaal papier gebruiken.


Onderstaande instructies beschrijven hoe u papier in lade 1 plaatst.

De stappen voor lade 2 zijn vrijwel gelijk.

- Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

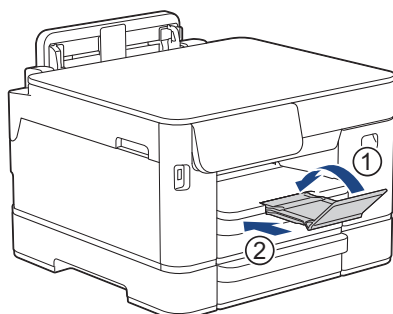


- Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

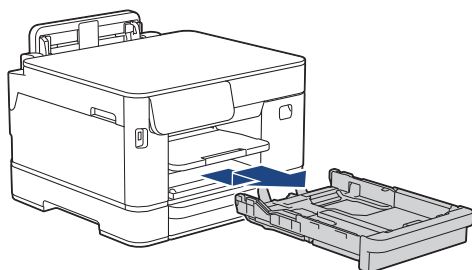


(Alleen ondersteunde modellen)

Wanneer u papier in lade 2 plaatst, verwijdert u het bovendeksel (1) van de lade.

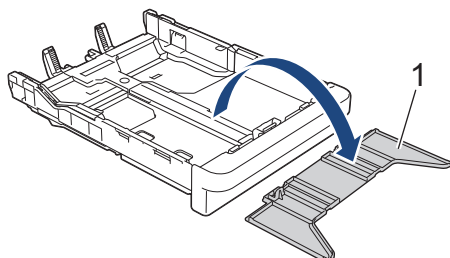

- Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleiders voor de lengte (2).
Zorg dat het driehoekje (3) op de papiergeleider voor de breedte (1) en voor de lengte (2) naar de markering voor het gebruikte papier wijst.

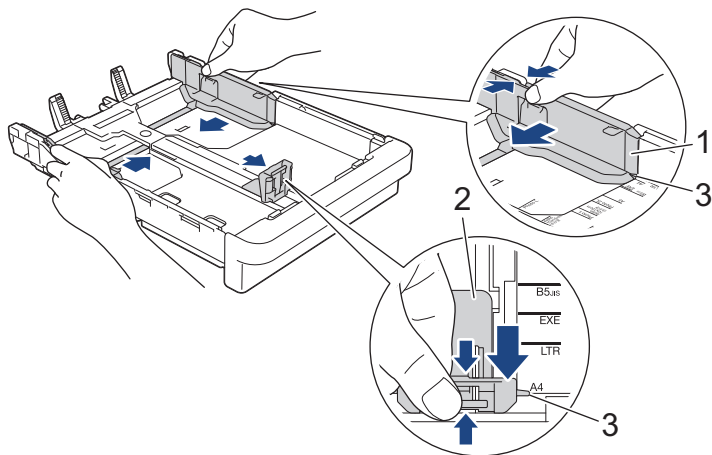


4. Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.




Controleer altijd of het papier niet omgekruld of gekreukt is.

5. Plaats papier voorzichtig met de afdrukszijde **naar beneden** in de papierlade.

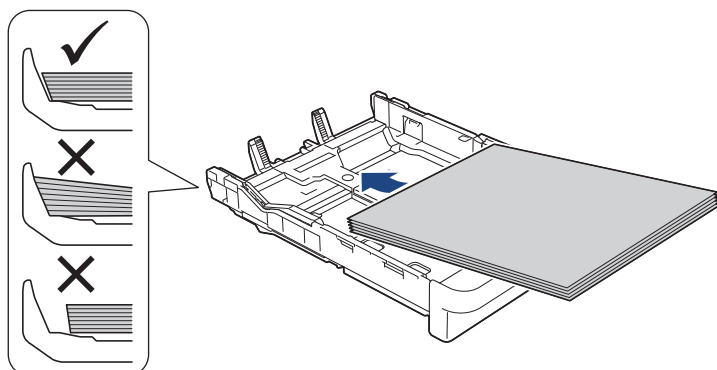

Zorg ervoor dat het papier plat in de lade ligt en dat de papiergeleider voor de lengte (1) de randen van het papier raakt.

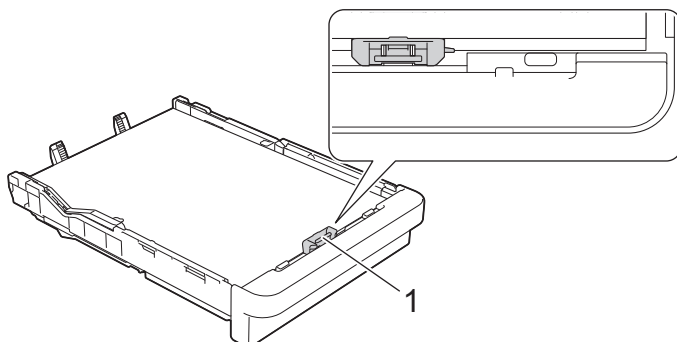


BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.
- Als u meer dan 20 vellen fotopapier in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.




Als u papier wilt toevoegen voordat de lade leeg is, verwijdt u al het papier uit de lade en combineert u dit met het papier dat u toevoegt. Waaiert de stapel papier altijd los om te voorkomen dat meerdere pagina's tegelijk worden ingevoerd.

6. Stel de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig af op het papier.
Zorg dat de papiergeleiders voor de breedte de randen van het papier aanraken.

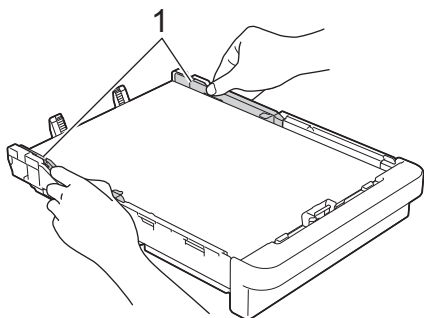


7. Controleer of het papier plat en onder de markering voor de maximale hoeveelheid papier (1) in de lade ligt.
Als u te veel papier in de lade plaatst, kan het papier vastlopen.

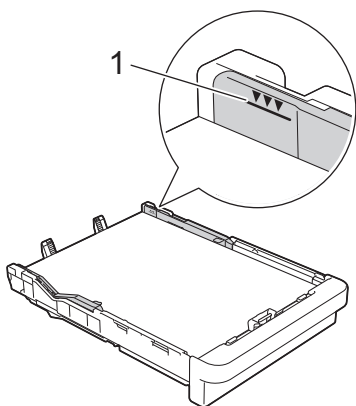


(Alleen ondersteunde modellen)

Wanneer u papier in lade 2 hebt geplaatst, plaatst u het bovendeksel weer op de lade.

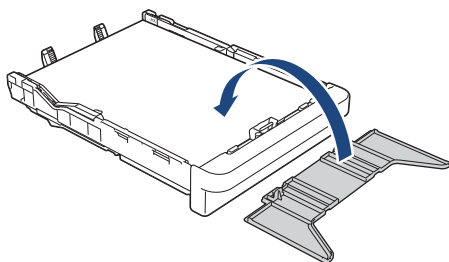


8. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

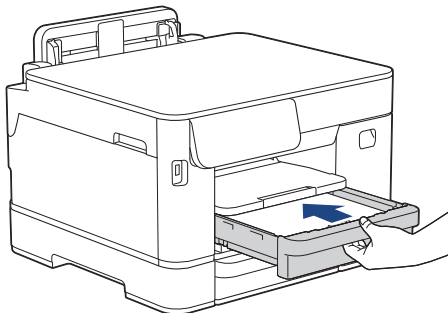

BELANGRIJK

Duw de lade NIET met kracht of heel snel in het apparaat. Hierdoor kan het papier vastlopen of wordt het mogelijk niet goed ingevoerd.

9. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

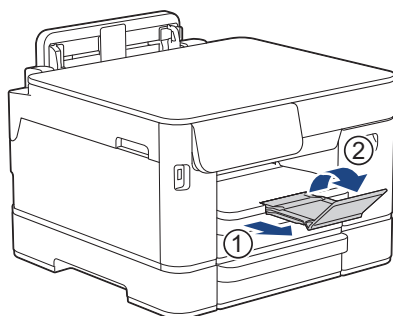

10. Wijzig indien nodig de instelling voor het papierformaat in het menu van het apparaat.



Verwante informatie

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)


Legal-papier plaatsen in papierlade 1 / papierlade 2

- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit het apparaat trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het apparaat of computer wijzigen.
Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.
- In lade 2 kunt u alleen normaal papier gebruiken.


Onderstaande instructies beschrijven hoe u papier in lade 1 plaatst.

De stappen voor lade 2 zijn vrijwel gelijk.

- Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

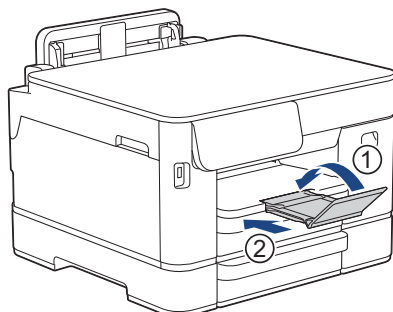


- Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

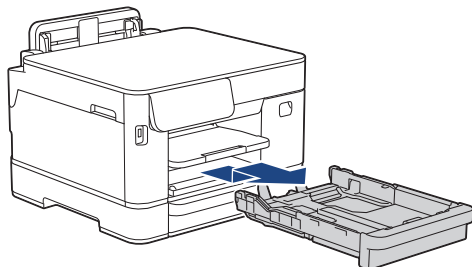


(Alleen ondersteunde modellen)


Wanneer u papier in lade 2 plaatst, verwijdert u het bovendeksel (1) van de lade.

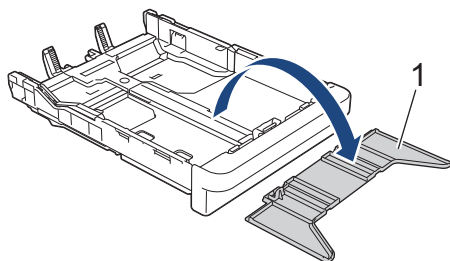

3. Druk op de vierkante knop voor verlenging van de papierlade (1) en schuif de lade uit tot de vierkante knop in de vierkante LGL-holte vastklikt.

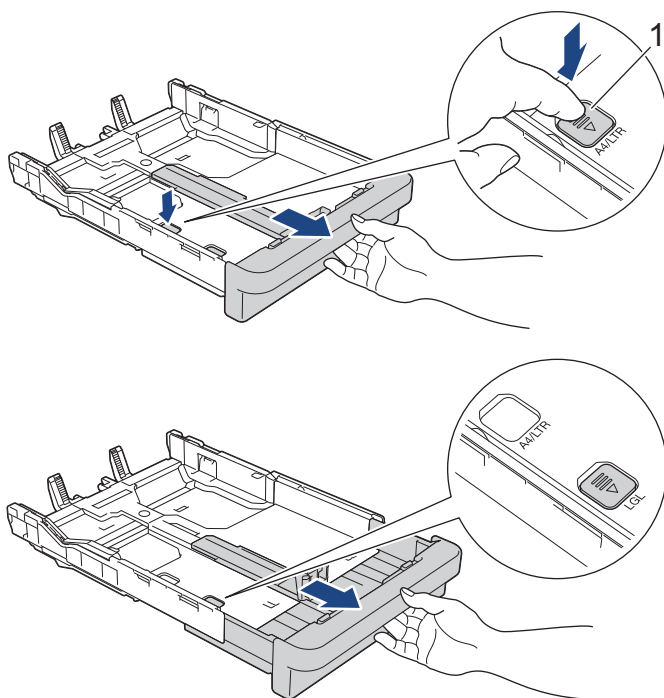

4. Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleiders voor de lengte (2).
Zorg dat het driehoekje (3) op de papiergeleider voor de breedte (1) en voor de lengte (2) naar de markering voor het gebruikte papier wijst.

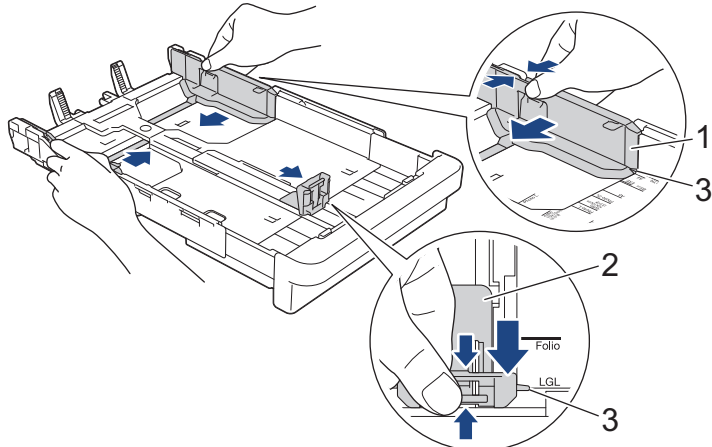


5. Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.




Controleer altijd of het papier niet omgekruld of gekreukt is.

6. Plaats papier voorzichtig met de afdrukszijde **naar beneden** in de papierlade.

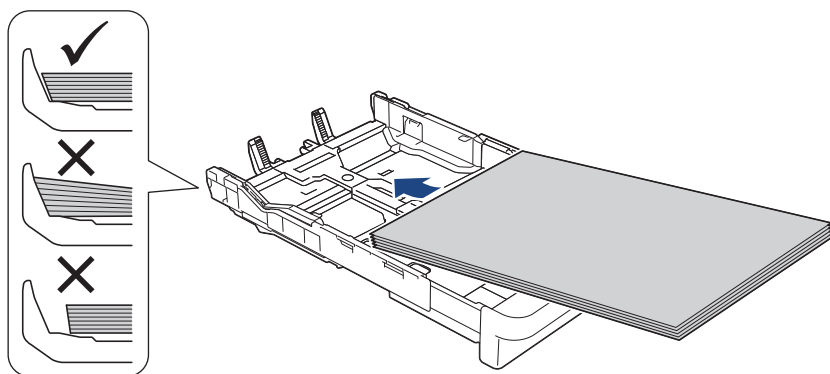

Zorg ervoor dat het papier plat in de lade ligt en dat de papiergeleider voor de lengte (1) de randen van het papier raakt.

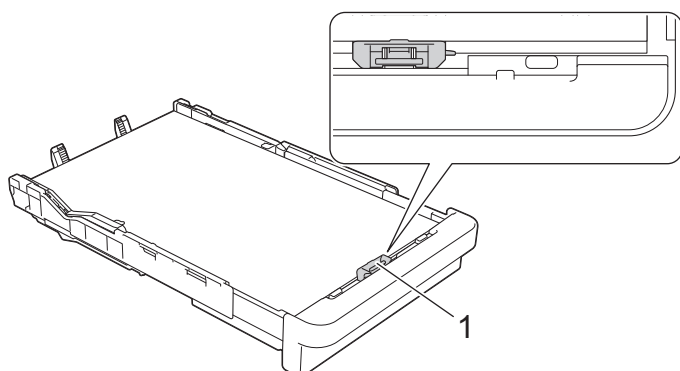

BELANGRIJK


Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.




Als u papier wilt toevoegen voordat de lade leeg is, verwijdt u al het papier uit de lade en combineert u dit met het papier dat u toevoegt. Waaier de stapel papier altijd los om te voorkomen dat meerdere pagina's tegelijk worden ingevoerd.

7. Stel de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig af op het papier.

Zorg dat de papiergeleiders de randen van het papier aanraken.

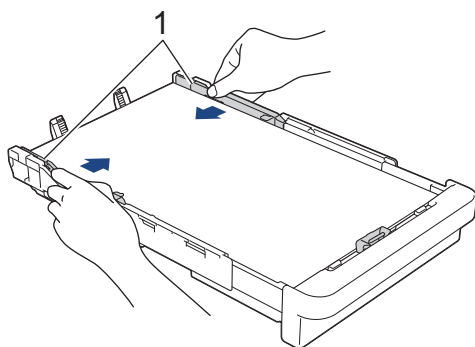


8. Controleer of het papier plat en onder de markering voor de maximale hoeveelheid papier (1) in de lade ligt. Als u te veel papier in de lade plaatst, kan het papier vastlopen.

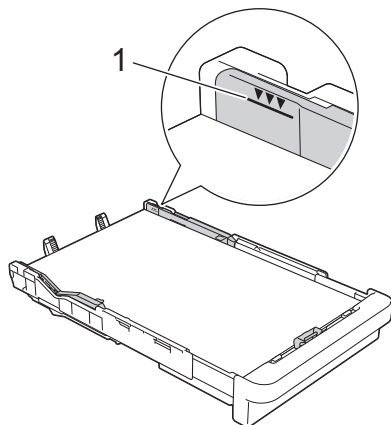


(Alleen ondersteunde modellen)

Wanneer u papier in lade 2 hebt geplaatst, plaatst u het bovendeksel weer op de lade.

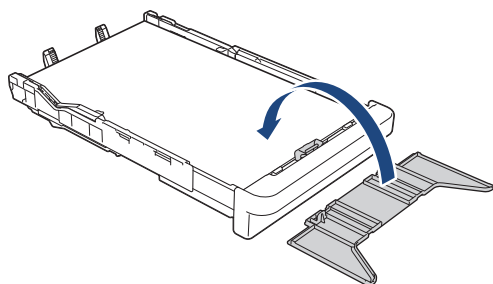


9. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

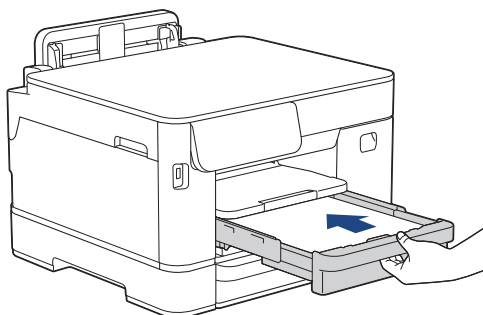

BELANGRIJK

Duw de lade NIET met kracht of heel snel in het apparaat. Hierdoor kan het papier vastlopen of wordt het mogelijk niet goed ingevoerd.

10. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

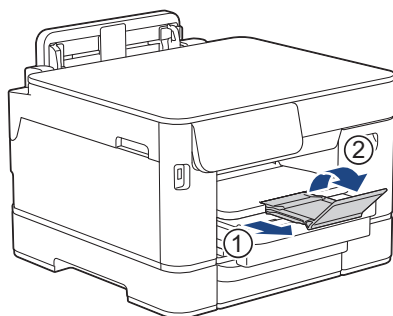

11. Wijzig indien nodig de instelling voor het papierformaat in het menu van het apparaat.




Verwante informatie


- Plaats papier in lade 1 / lade 2

Enveloppen plaatsen in papierlade 1


- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit het apparaat trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.
- U kunt enveloppen in uiteenlopende formaten plaatsen. ►► *Verwante informatie: Papiertype en papierformaat voor elke handeling*
- Wanneer u enveloppen in de lade plaatst, moet u de instelling voor het papierformaat op het apparaat of op de computer wijzigen.
Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.
- Druk voordat u enveloppen in de lade plaatst de hoeken en zijanten van de enveloppen zo plat mogelijk.

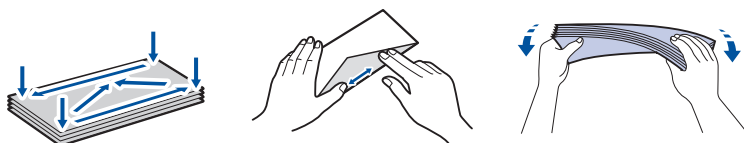


- Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

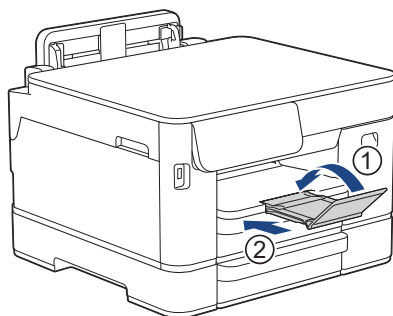

- Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

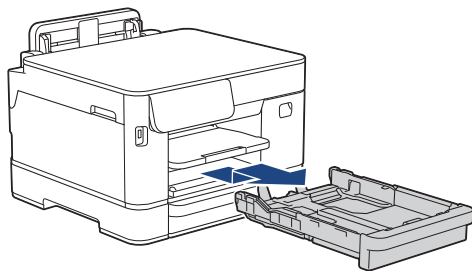


- Plaats maximaal 10 enveloppen met de afdrukzijde **naar beneden** in de papierlade. Als u meer dan 10 enveloppen in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.

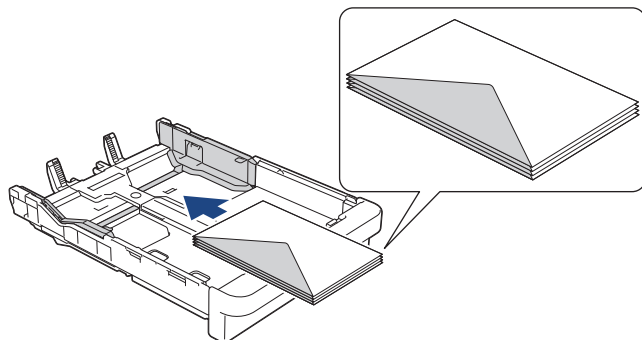

- Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) en lengte (2) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van de enveloppen.


Controleer of de enveloppen vlak in de lade liggen.

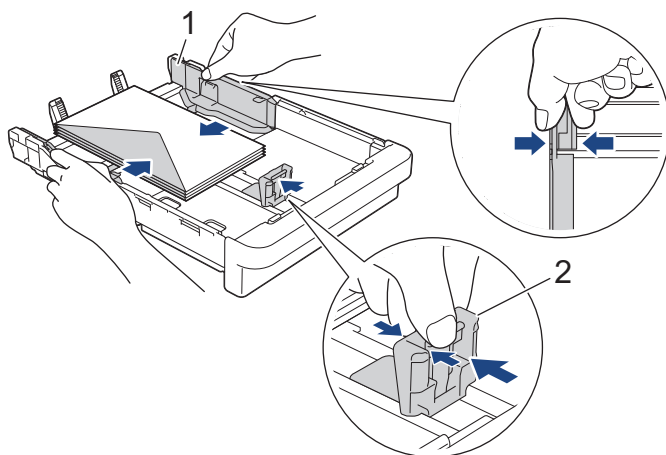

BELANGRIJK

Plaats de enveloppen een voor een in de papierlade als er meerdere tegelijk naar binnen worden getrokken.


5. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

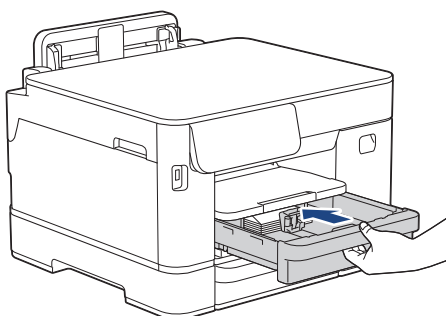

BELANGRIJK

Duw de lade NIET met kracht of heel snel in het apparaat. Hierdoor kan het papier vastlopen of wordt het mogelijk niet goed ingevoerd.

6. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

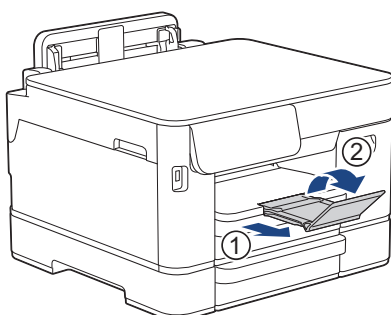

7. Wijzig indien nodig de instelling voor het papierformaat in het menu van het apparaat.



Verwante informatie

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Papiertype en papierformaat voor elke handeling](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Papier in de multifunctionele lade (Multif. lade) plaatsen

- [Losse vellen papier, fotopapier of enveloppen in de multifunctionele lade \(Multif. lade\) plaatsen](#)
- [Lang papier in de multifunctionele lade \(Multif. lade\) plaatsen](#)

Losse vellen papier, fotopapier of enveloppen in de multifunctionele lade (Multif. lade) plaatsen


Gebruik de multifunctionele lade voor speciale afdrukmedia, zoals fotopapier of enveloppen.

- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u papier in de Multif. lade plaatst, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u het papierformaat en de papersoort wilt wijzigen.
 - Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het apparaat of computer wijzigen.
- Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.


OPMERKING

Voorkom dat stof in het apparaat komt en sluit de multifunctionele lade als u deze niet gebruikt.


1. Open de MF-lade.

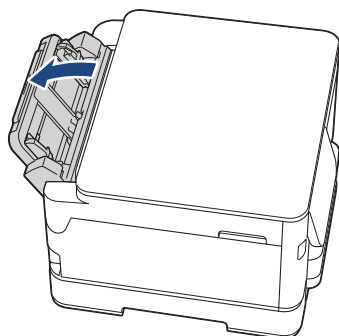

2. Trek de papiersteunklep met beide handen naar boven tot deze op zijn plaats vergrendelt.

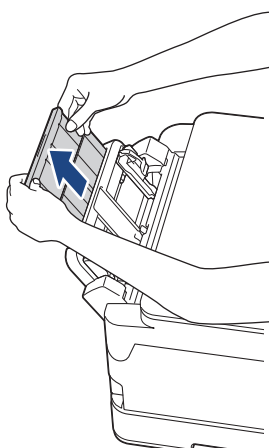

-
3. Schuif de geleiders van de MF-lade voorzichtig naar het papierformaat dat u wilt gebruiken.

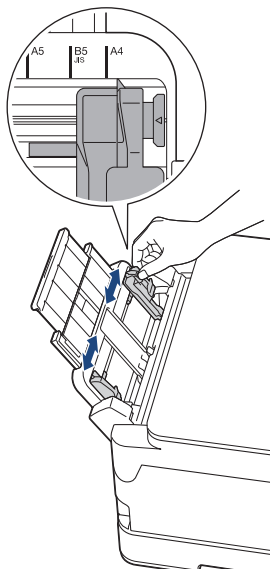



4. Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.




Controleer altijd of het papier niet omgekruld of gekreukt is.

5. Plaats het papier voorzichtig met de afdrukzijde **naar boven** in de multifunctionele lade.

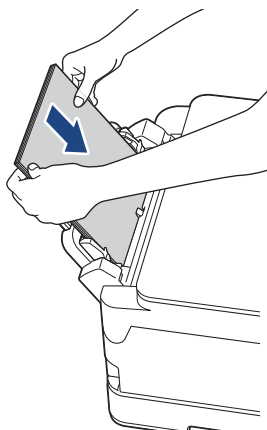


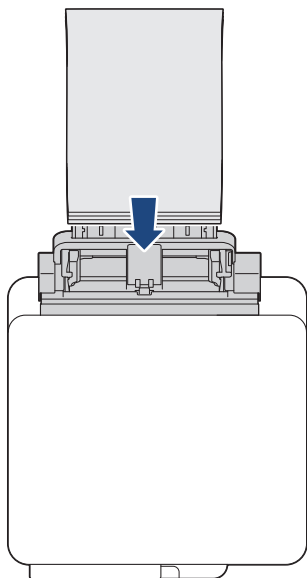


Plaats enveloppen met de afdrukzijde **naar boven** en met de omslag aan de linkerkant in de lade, zoals aangegeven in de afbeelding.

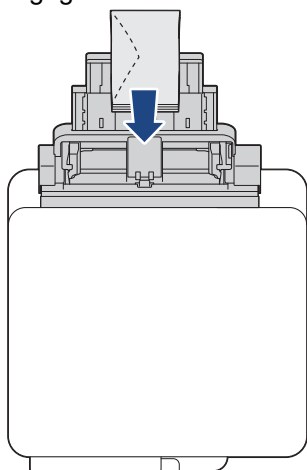

Als u geen papier in de MF-lade kunt plaatsen, duwt u de ontgrendelingshendel (1) naar de achterkant van het apparaat en plaatst u het papier opnieuw.

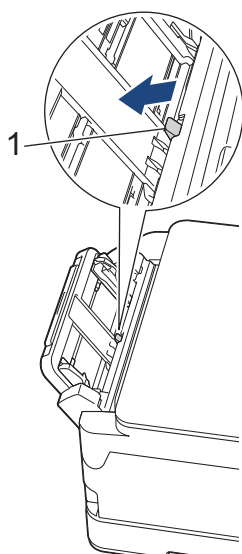


6. Verschuif de papiergeleiders van de MF-lade voorzichtig met beide handen, zodat het papier er precies doorheen past.

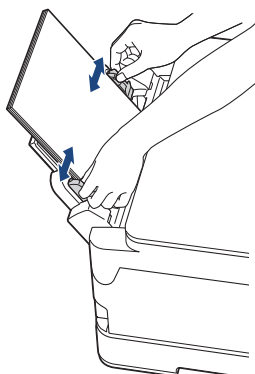

- Duw de papiergeleiders **NOOIT** te strak tegen het papier. Hierdoor kan het papier omvouden en vastlopen.
- Plaats het papier in het midden van de Multif. lade tussen de papiergeleiders. Als het papier niet goed in het midden ligt, trekt u het eruit en plaatst u het opnieuw goed in het midden.

7. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

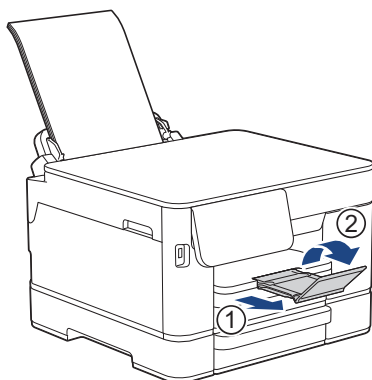

8. Wijzig indien nodig de instelling voor het papierformaat in het menu van het apparaat.



Controleer of er niet meer wordt afgedrukt voordat u de MF-lade sluit.



Verwante informatie

- [Papier in de multifunctionele lade \(Multif. lade\) plaatsen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Lang papier in de multifunctionele lade (Multif. lade) plaatsen

Laad **één vel** lang papier tegelijk in de multifunctionele lade.

- Gebruik de multifunctionele lade om af te drukken op lang papier (breedte: 88,9 - 215,9 mm / hoogte: 355,7 - 1.200 mm).
- Gebruik alleen lang papier als u afdrukt vanaf de computer of bij gebruik van AirPrint.
- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u papier in de Multif. lade plaatst, wordt u via het LCD-scherf gevraagd of u het papierformaat en de papersoort wilt wijzigen.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het apparaat of computer wijzigen.
Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.
- Als de inktcartridges bijna op zijn terwijl u op lang papier aan het afdrukken bent, kunt u nieuwe inktcartridges met dezelfde kleur installeren en doorgaan met afdrukken.
Na het vervangen van de cartridges kan de kleur een iets andere tint hebben.


OPMERKING

Voorkom dat stof in het apparaat komt en sluit de multifunctionele lade als u deze niet gebruikt.


1. Open de MF-lade.

BELANGRIJK


Voorkom schade aan het papier en trek de papiersteun NIET omhoog bij het laden van lang papier.

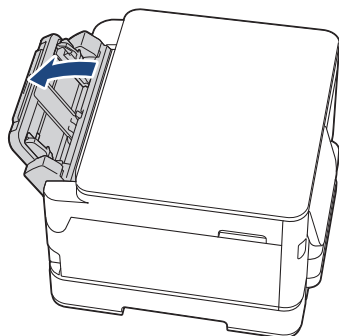


-
2. Schuif de geleiders van de MF-lade voorzichtig naar het papierformaat dat u wilt gebruiken.

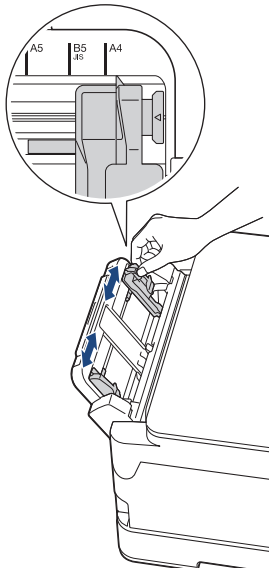


3. Plaats slechts **één vel papier** in de multifunctionele lade met de afdrukzijde **naar boven**. Plaats met beide handen een vel papier in de multifunctionele lade. Het papier moet tegen de papierinvoerrollen komen.

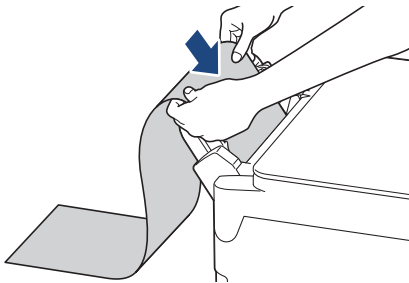

Als u geen papier in de MF-lade kunt plaatsen, duwt u de ontgrendelingshendel (1) naar de achterkant van het apparaat en plaatst u het papier opnieuw.

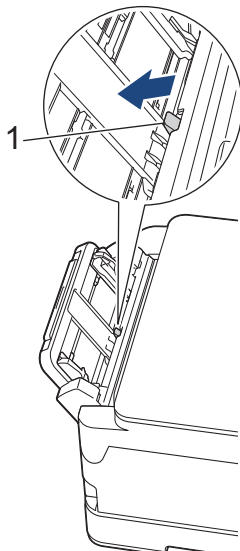


4. Verschuif de papiergeleiders van de MF-lade voorzichtig met beide handen, zodat het papier er precies doorheen past.

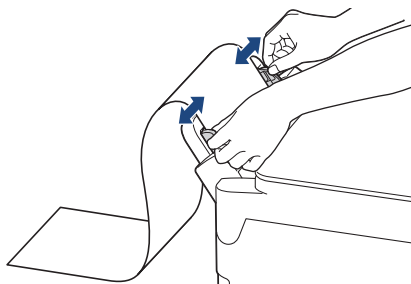

BELANGRIJK

Plaats NOOIT meer dan één vel lang papier tegelijk in de multifunctionele lade. Als u dit wel doet, kan het papier vastlopen. Als u meerdere pagina's wilt afdrucken, moet u wachten tot u op het touchscreen wordt geïnstrueerd het volgende vel te plaatsen.

5. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

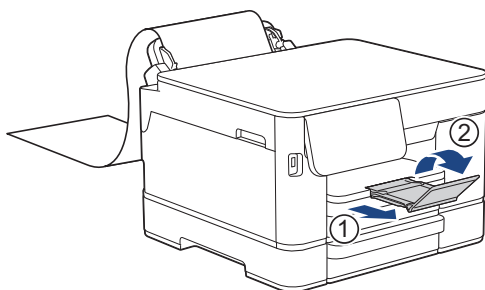

Wanneer u lang papier in de multifunctionele lade plaatst, houdt het apparaat de afgedrukte pagina vast zodat deze niet valt. Wanneer het afdrucken is voltooid, trekt u de afgedrukte pagina naar buiten en drukt u op [OK].

6. Wijzig de instelling voor het papierformaat in [Door gebruiker gedefinieerde afmeting] en voer het gebruikte formaat in op het touchscreen van het apparaat.



Controleer of er niet meer wordt afgedrukt voordat u de MF-lade sluit.



Verwante informatie

- [Papier in de multifunctionele lade \(Multif. lade\) plaatsen](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
- [Afdrukken op lang papier \(Windows\)](#)


Onbedrukbaar gebied

Hoe groot het onbedrukbare gebied is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de onbedrukbare gedeelten op losse vellen papier en enveloppen. Het apparaat kan alleen afdrukken binnen de grijze gedeelten van losse vellen papier wanneer de functie Afdrukken zonder rand beschikbaar en ingeschakeld is.

Losse vellen

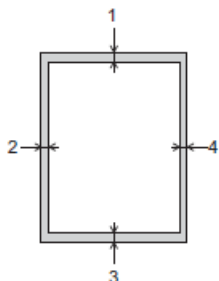

Envelop

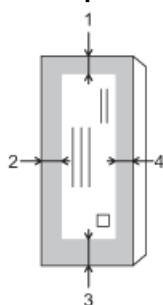

	Boven (1)	Links (2)	Onder (3)	Rechts (4)
Losse vellen	3 mm	3 mm	3 mm ¹	3 mm
Envelop	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



De functie Afdrukken zonder rand is niet beschikbaar voor enveloppen en tweezijdig afdrukken.



Verwante informatie

- [Papier plaatsen](#)

¹ 5 mm bij gebruik van lang papier.

Papierinstellingen

- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [Een standaardlade voor een specifieke taak instellen](#)
- [De ladeprioriteit wijzigen](#)

Het papierformaat en de papiersoort wijzigen

Stel het papierformaat en de papiersoort voor de lade in.

- Voor de beste afdrukkwaliteit stelt u het apparaat in op het type papier dat u gebruikt.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het LCD-scherm van het apparaat wijzigen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Lade-instell. (Ladeinstelling)]. Druk op de gewenste lade-optie.
2. Druk op [Papiersoort].
3. Druk op ▲ of ▼ om de opties voor papiersoorten weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.



Gebruik alleen normaal papier in lade 2.

4. Druk op [Papierform. (Papierformaat)].
5. Druk op ▲ of ▼ om de papierformaatopties weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.



Als op het LCD-scherm de instructies voor het laden van papier worden weergegeven, leest u deze door en drukt u vervolgens op [OK].

6. Druk op .



Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van het apparaat uitgeworpen. Als u glanzend papier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.



Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2](#)
- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)
- [Acceptabele afdrukmedia](#)

De instelling voor het controleren van het papier wijzigen

Als deze instelling is ingesteld op [Aan] en u de papierlade verwijdt of papier in de multifunctionele lade plaatst, krijgt u via een melding op het LCD-scherm de mogelijkheid om de instellingen voor het papierformaat en de papersoort te wijzigen.

De standaardinstelling is [Aan].

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.].
2. Druk op [Lade-instell. (Lade-instelling)].
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Contr. papier] weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Druk op [Aan] of [Uit].
5. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2](#)
- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)

Een standaardlade voor een specifieke taak instellen

U kunt de standaardlade die het apparaat voor elke modus gebruikt wijzigen.

Het apparaat voert papier uit de meest geschikte lade in volgens de ladeprioriteit die u hebt ingesteld.



Afhankelijk van uw model zijn sommige laden mogelijk niet beschikbaar.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Lade-instell. (Lade-instelling)].
Om foto's af te drukken, drukt u op [Lade-instelling: JPEG-afdruk (Media)] > [Ladeselectie].
2. Druk op de gewenste lade-optie.



Met [Autom. ladesel.] stelt u het apparaat in om papier in te voeren vanuit de meest geschikte lade voor het papier type en -formaat dat u hebt ingesteld.

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

De ladeprioriteit wijzigen

Wijzig de standaardladeprioriteit die het apparaat voor elke modus gebruikt.

Als [Autom. ladesel.] is geselecteerd als lade-instelling, kiest het apparaat de meest geschikte lade voor het papiertype en -formaat in volgorde van de ingestelde ladeprioriteit.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Lade-instell. (Lade-instelling)].
2. Druk op de optie [Afdrukken (Lade-instelling: Afdrukken)] of [Lade-instelling: JPEG-afdruk (Media)].
3. Druk op [Ladeprioriteit].
4. Druk op de gewenste optie.
5. Druk op .



Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

Acceptabele afdrukmedia

De afdrukkwaliteit kan worden beïnvloed door de papiersoort die u in het apparaat gebruikt.

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie Papiersoort altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

U kunt normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier en enveloppen gebruiken.

Wij raden u aan om verschillende soorten papier te testen alvorens een grote hoeveelheid aan te schaffen.

Voor de beste resultaten raden we aan Brother-papier te gebruiken.

- Wanneer u afdrukt op inkjetpapier (gecoat papier) of glanzend papier, moeten in de printerdriver of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken, of voor de instelling Papiersoort in het menu van het apparaat, altijd de juiste afdrukmedia zijn geselecteerd.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.
- Als u fotopapier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.
- Raak het afgedrukte oppervlak van het papier vlak na het afdrukken niet aan; de inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.



Verwante informatie

- [Papier plaatsen](#)
 - [Aanbevolen afdrukmedia](#)
 - [Afdrukmedia behandelen en gebruiken](#)
 - [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)

Aanbevolen afdrukmedia

Voor optimale afdrukkwaliteit kunt u het best het Brother-papier in de tabel gebruiken.

Brother-papier is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voordat u grote hoeveelheden papier koopt.

Brother-papier

Papiersoort	Item
A4 / Normaal	BP60PA
A4 / Glanzend Foto	BP71GA4
A4 / Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm / Glanzend Foto	BP71GP



Verwante informatie

- [Acceptabele afdrukmedia](#)


Afdrukmedia behandelen en gebruiken

- Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en uit de buurt van vocht, direct zonlicht en warmte.
- Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van het fotopapier niet aanraakt.
- Sommige envelopformaten vereisen dat u de marges in de toepassing instelt. Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u veel enveloppen afdrukt.

BELANGRIJK

Gebruik NOOIT de volgende soorten papier:

- Papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft

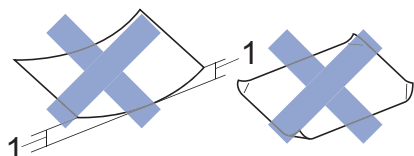


1. papier dat 2 mm of meer is omgekruld, kan vastlopen.

- Hoogglanzend of erg gestructureerd papier
- Papier dat niet netjes kan worden gestapeld
- Papier met een zelfklevende laag

Gebruik GEEN enveloppen

- die niet stevig zijn;
- met vensters;
- met reliëf (verhoogd opschrift);
- met sluitstukken of nietjes;
- die aan de binnenkant zijn voorbedrukt.
- zelfklevend zijn
- dubbele flappen hebben

Zelfklevend Dubbele omslagen



Het kan zijn dat u problemen ondervindt bij de papierinvoer vanwege de dikte, het formaat en de vorm van de omslag van de enveloppen die u gebruikt.



Verwante informatie

- [Acceptabele afdrukmedia](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)

De juiste afdrukmedia selecteren

- [Papiertype en papierformaat voor elke handeling](#)
- [Capaciteit van de papierladen](#)

Papiertype en papierformaat voor elke handeling

Papiersoort	Papierformaat		Gebruik		
			Rechtstreeks afdrukken		Printer
			JPEG afdrukken	PDF afdrukken	
Losse vellen	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 x 355,6 mm	-	Ja	Ja
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	-	Ja	Ja
	India Legal	215 x 345 mm	-	Ja	Ja
	Folio	215,9 x 330,2 mm	-	Ja	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	Ja	Ja
	Lang papier	Breedte: 88,9 - 215,9 mm Hoogte: 355,7 - 1.200 mm	-	-	Ja
Kaarten	Foto	10 x 15 cm	Ja	-	Ja
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	Ja
	Foto 2L	13 x 18 cm	Ja	-	Ja
	Indexkaart	13 x 20 cm	-	-	Ja
Enveloppen	C5 Envelop	162 x 229 mm	-	-	Ja
	DL-Envelop	110 x 220 mm	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	Ja



Verwante informatie

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)

Capaciteit van de papierladen

	Papierformaat	Papiersoorten	Aantal vellen	Gewicht	Dikte
Papierlade 1	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)	Normaal papier, kringlooppapier	250 ¹	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm
		Inkjetpapier	20	64 tot 200 g/m ²	0,08 tot 0,25 mm
		Glanzend papier ²	20	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm
		Fotokaart ²	20	Max. 200 g/m ²	Max. 0,25 mm
		Indexkaart	30	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm
		Enveloppen	10	80 tot 95 g/m ²	Max. 0,52 mm
Papierlade 2	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5	Normaal papier, kringlooppapier	250 ¹	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm
Multifunctionele lade (MF-lade) ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)	Normaal papier, kringlooppapier	100 ¹	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm
		Inkjetpapier	20 (Maximaal A4/Letter) 5 (Boven A4/Letter)	64 tot 200 g/m ²	0,08 tot 0,25 mm
		Glanzend papier, Fotokaart ²	20 (Maximaal A4/Letter) 5 (Boven A4/Letter)	Max. 220 g/m ²	Max. 0,3 mm
		Indexkaart	50	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm
		Enveloppen	20 (Maximaal A4/Letter)	80 tot 95 g/m ²	Max. 0,52 mm
	Lang papier (breedte 88,9 - 215,9 mm/ hoogte: 355,7 - 1.200 mm)	Normaal papier, kringlooppapier, inkjetpapier, glanzend papier	1	64 tot 220 g/m ²	0,08 tot 0,25 mm

¹ Bij gebruik van normaal papier van 80 g/m²

² BP71 260 g/m²-papier is speciaal bedoeld voor inkjet apparaten van Brother.

³ We raden u aan voor glanzend papier de multifunctionele lade te gebruiken.



Verwante informatie

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Afdrukken

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)
- [Afdrukken vanaf uw computer \(Mac\)](#)
- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Gegevens rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Een e-mailbijlage afdrukken](#)
- [Universeel afdrukken](#)
- [Een afdruktaak annuleren](#)

Afdrukken vanaf uw computer (Windows)

- [Foto's afdrukken \(Windows\)](#)
- [Documenten afdrukken \(Windows\)](#)
- [Meer dan één pagina op één vel papier \(N-in-1\) afdrukken \(Windows\)](#)
- [Afdrukken als poster \(Windows\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows\)](#)
- [Druk automatisch af als folder \(Windows\)](#)
- [Afdruk beveiligen \(Windows\)](#)
- [Een document in kleur in grijstinten afdrukken \(Windows\)](#)
- [Afdrukken op lang papier \(Windows\)](#)
- [Afdrukken op een envelop \(Windows\)](#)
- [Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken \(Windows\)](#)
- [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)
- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Foto's afdrukken (Windows)



- Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.
- Voor de beste resultaten raden we aan Brother-papier te gebruiken.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.

BELANGRIJK

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

5. Klik op de keuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
6. Schakel indien nodig het selectievakje **Zonder marges** in.
7. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert u **Kleur**.
8. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

9. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1-999) in.
10. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
11. Klik op **OK**.
12. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)

Documenten afdrukken (Windows)

- Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
- Wanneer u de afdrukinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrukt. Om de afdrukinstellingen voor alle Windows-toepassingen te wijzigen, moet u de eigenschappen van de printerdriver configureren.

Meer informatie ►► *Verwante informatie: Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)*



Tweezijdig afdrukken kan de standaard zijn afhankelijk van uw model. Schakel voor eenzijdig afdrukken de instellingen voor tweezijdig afdrukken in de printerdriver uit.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.

BELANGRIJK

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

5. Klik op de keuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
6. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert de optie **Kleur** of **Grijstinten**.
7. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Stand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

8. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1-999) in.
9. Om meerdere pagina's op één vel papier of één pagina van uw document op meerdere vellen af te drukken, klikt u op de vervolgkeuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteert u vervolgens uw opties.
10. Klik op de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens de gewenste optie.
11. Klik op de vervolgkeuzelijst **Papierbron** en selecteer de papierbron.



- U kunt het papierformaat en het papiertype voor elke lade ook instellen op het bedieningspaneel van het apparaat.
- U kunt de prioriteit van elke lade ook instellen op het bedieningspaneel van het apparaat.

Meer informatie ►► *Verwante informatie: Papierinstellingen*

12. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
13. Klik op **OK**.
14. Beëindig uw afdraktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)

Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows)



Tweezijdig afdrukken kan de standaard zijn afhankelijk van uw model. Schakel voor eenzijdig afdrukken de instellingen voor tweezijdig afdrukken in de printerdriver uit.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

5. Klik op de keuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer vervolgens de optie **2 op 1**, **4 op 1**, **9 op 1** of **16 op 1**.
6. Klik op de keuzelijst **Paginavolgorde** en selecteer vervolgens uw papiervolgorde.
7. Klik op de keuzelijst **Rand** en selecteer vervolgens uw randtype.
8. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
9. Klik op **OK**.
10. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie


- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Afdrukken als poster (Windows)

Uw afdrukformaat vergroten en het document in postermodus afdrukken.

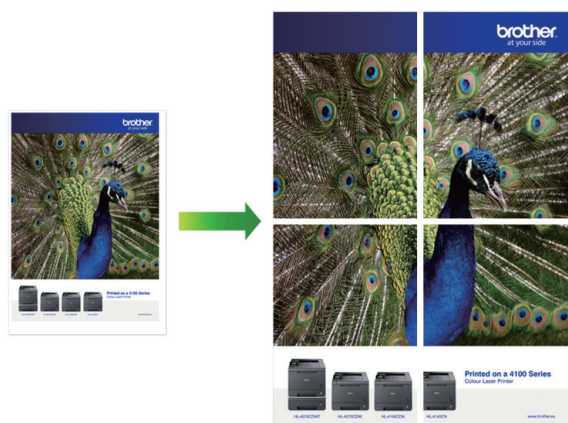

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de keuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer vervolgens de optie **1 op 2x2 pagina's** of **1 op 3x3 pagina's**.
5. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
6. Klik op **OK**.
7. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows)



- Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier gesloten is.
- Als er een krul in het papier zit, strijkt u het papier glad en plaatst u het terug in de papierlade.
- Gebruik gewoon papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan mogelijk kreukelen.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.


5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens **Tweezijdig**.
6. Klik op de knop **Instellingen voor tweezijdig**.
7. Selecteer een van de opties uit het menu **Type tweezijdig**.

Wanneer tweezijdig is geselecteerd, zijn er voor elke afdrukrichting vier typen tweezijdige bindrichtingen beschikbaar:


Optie voor Staand	Beschrijving
Lange rand (links)	
Lange rand (rechts)	

Optie voor Staand	Beschrijving
-------------------	--------------

Korte rand (boven)

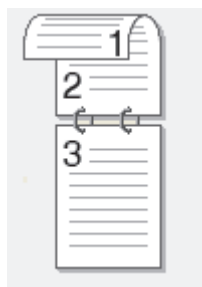

Korte rand (onder)

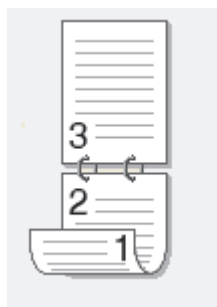


Optie voor Liggend	Beschrijving
--------------------	--------------


Lange rand (boven)




Lange rand (onder)

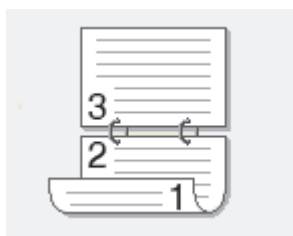

Korte rand (rechts)

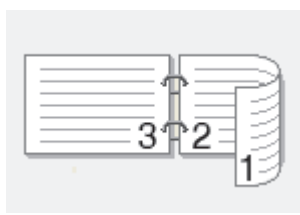

Korte rand (links)

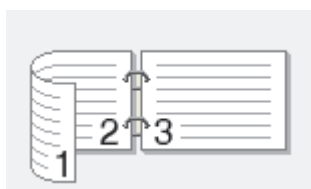

8. Vink het selectievakje **Inbindmarge** aan als u ook de inbindwaarde in inch of millimeter wilt opgeven.
9. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.
10. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

11. Klik op **OK**.

12. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Druk automatisch af als folder \(Windows\)](#)
 - [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
-

Druk automatisch af als folder (Windows)

Gebruik deze optie om een document in een folderopmaak af te drukken met tweezijdig afdrukken. Het document wordt in de juiste paginanummering geordend en u kunt de afgedrukte pagina's in het midden vouwen zonder de volgorde van de gedrukte pagina's te wijzigen.



- Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier gesloten is.
- Als er een krul in het papier zit, strijkt u het papier glad en plaatst u het terug in de papierlade.
- Gebruik gewoon papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan mogelijk kreukelen.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.


5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens de optie **Folder**.
6. Klik op de knop **Instellingen voor tweezijdig**.
7. Selecteer een van de opties uit het menu **Type tweezijdig**.

Voor elke afdrukstand zijn er twee manieren waarop tweezijdig kan worden afgedrukt:

Optie voor Staand	Beschrijving
Links inbinden	
Rechts inbinden	

Optie voor Liggend	Beschrijving
--------------------	--------------

Boven inbinden

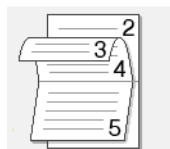

Onder inbinden



8. Selecteer een van de opties in het menu **Folder afdrukken**.

Optie	Beschrijving
Alle pagina's tegelijk	Elke pagina wordt afgedrukt in folderformaat (vier pagina's per vel, twee pagina's per zijde). Vouw uw afdruk in het midden om een folder te maken. 
Onderverdelen in sets	Met deze optie drukt u de volledige folder af in sets van kleinere individuele folders, die u in het midden kunt vouwen zonder de volgorde van de pagina's te moeten wijzigen. U kunt het aantal vellen papier in elk kleiner foldertje opgeven (van 1-15). Deze optie is handig wanneer een afgedrukte folder veel pagina's bevat en moet worden gevouwen. 

9. Vink het selectievakje **Inbindmarge** aan als u ook de inbindwaarde in inch of millimeter wilt opgeven.

10. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.

11. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

12. Klik op **OK**.

13. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows\)](#)
- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Afdruk beveiligen (Windows)

Gebruik Afdruk beveiligen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke of gevoelige documenten pas worden afgedrukt wanneer u een wachtwoord op het bedieningspaneel van het apparaat invoert.

De beveiligde gegevens worden van het apparaat gewist wanneer u het apparaat uitschakelt.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Instellingen** in het veld **Afdruk beveiligen**.
5. Schakel het selectievakje **Afdruk beveiligen** in.
6. Typ uw viercijferige wachtwoord in het veld **Wachtwoord**.
7. Typ de gebruikersnaam en taaknaam in de velden **Gebruikersnaam** en **Naam van taak**, indien nodig.
8. Klik op **OK** om het venster **Instellingen afdruk beveiligen** te sluiten.
9. Klik op **OK**.
10. Beëindig uw afdruktaak.
11. Druk op [Beveiligd afdrukken] op het bedieningspaneel van het apparaat.
12. Druk op ▲ of ▼ om gebruikersnamen weer te geven en druk vervolgens op uw gebruikersnaam.
13. Voer uw wachtwoord van vier cijfers in en druk vervolgens op [OK].
14. Druk op ▲ of ▼ om de afdruktaak weer te geven en druk er vervolgens op.
15. Voer het gewenste aantal exemplaren in.
16. Druk op [Start].
De gegevens worden afgedrukt.

De beveiligde gegevens worden na het afdrukken uit het geheugen van het apparaat verwijderd.




Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Een document in kleur in grijstinten afdrukken (Windows)

In de modus Grijstinten is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurmodus. Als uw document kleur bevat, en u Grijstinten selecteert, wordt uw document in 256 niveaus van grijstinten afgedrukt.

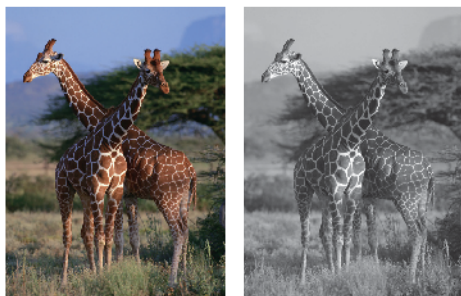

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert u **Grijstinten**.
5. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
6. Klik op **OK**.
7. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Afdrukken op lang papier (Windows)

U mag maar **één vel** lang papier (breedte: 88,9 - 215,9 mm / hoogte: 355,7 - 1.200 mm) in de multifunctionele lade hebben geplaatst.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.

BELANGRIJK

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Papierformaat** en selecteer **Door gebruiker gedefinieerd....** Voer in het venster **Door gebruiker gedefinieerde afmeting** de breedte, hoogte en andere informatie in en klik vervolgens op **OK**.
6. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert de optie **Kleur** of **Grijstinten**.
7. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

8. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1-999) in.
9. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
10. Klik op **OK**.
11. Beëindig uw afdruktaak.

BELANGRIJK

Als de inktcartridges bijna op zijn terwijl u op lang papier aan het afdrukken bent, kunt u nieuwe inktcartridges met dezelfde kleur installeren en doorgaan met afdrukken.

Na het vervangen van de cartridges kan de kleur een iets andere tint hebben.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Lang papier in de multifunctionele lade \(Multif. lade\) plaatsen](#)

Afdrukken op een envelop (Windows)

- Controleer of u de juiste enveloppen in de papierlade hebt geplaatst. Voor meer informatie over het plaatsen van enveloppen: >> *Verwante informatie*
- Wanneer u een document aanmaakt om op enveloppen af te drukken, moet u op voorhand het documentformaat instellen in de toepassing die u gebruikt.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.
5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw envelopgrootte.
6. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert de optie **Kleur** of **Grijstinten**.
7. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Stand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

8. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1-999) in.
9. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
10. Klik op **OK**.
11. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)

Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows)

Afdrukprofielen zijn vooraf ingestelde profielen waarmee u snel toegang hebt tot regelmatig gebruikte afdrukconfiguraties.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Afdrukprofielen**.

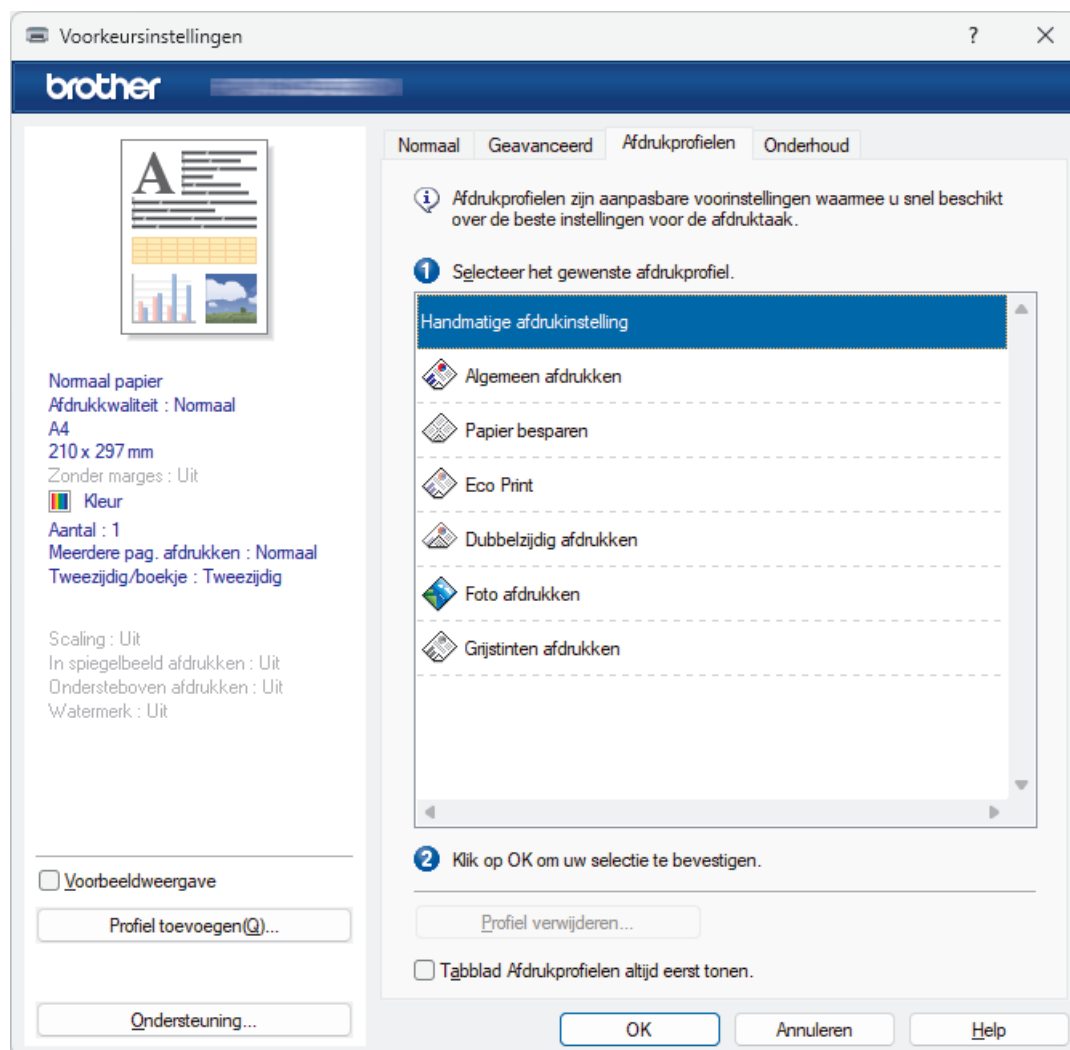

4. Selecteer in de lijst met afdrukprofielen het gewenste profiel.
De profielinstellingen worden getoond aan de linkerkant van het venster van de printerdriver.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als de instellingen naar wens zijn voor uw afdruktaak, klikt u op **OK**.
 - Om de instellingen te wijzigen, gaat u terug naar het tabblad **Normaal** of **Geavanceerd**, wijzigt u de instellingen en klikt u vervolgens op **OK**.



Om de volgende maal dat u afdrukt het tabblad **Afdrukprofielen** aan de voorkant van het venster weer te geven, vinkt u het selectievakje **Tabblad Afdrukprofielen altijd eerst tonen** aan.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
-

Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)

Wanneer u de afdrukinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrukt. Om de afdrukinstellingen voor alle Windows-toepassingen te wijzigen, moet u de eigenschappen van de printerdriver configureren.

1. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
2. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer vervolgens **Eigenschappen van printer**. (Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver.)
Het dialoogvenster met de printereigenschappen wordt weergegeven.
4. Klik op het tabblad **Algemeen** en klik vervolgens op de knop **Voorkeursinstellingen** of **Voorkeursinstellingen....**
Het dialoogvenster voor de printerdriver wordt weergegeven.
5. Selecteer de afdrukinstellingen die u als standaardinstellingen wilt gebruiken voor al uw Windows-programma's.
6. Klik op **OK**.
7. Sluit het dialoogvenster met de printereigenschappen.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Printerdriver instellen (Windows)



- Wanneer u de afdrুকinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrুকt.

Meer informatie >> *Verwante informatie: Documenten afdrucken (Windows)*

- Om de standaardafdrুকinstellingen te wijzigen, dient u de eigenschappen van de printerdriver te configureren.

Meer informatie >> *Verwante informatie: Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)*

>> **Normaal** Tabblad

>> **Geavanceerd** Tabblad

Normaal Tabblad

1. Mediatype

Selecteer het mediatype dat u wilt gebruiken. Voor een optimaal afdrুকresultaat past het apparaat automatisch de afdrুকinstellingen aan het geselecteerde mediatype aan.

2. Afdrুকkwaliteit

Selecteer de gewenste afdrুকkwaliteit. De afdrুকkwaliteit en -snelheid beïnvloeden elkaar: hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken.

3. Papierformaat

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit standaardpapierformaten of een aangepast papierformaat instellen.

Zonder marges

Selecteer deze optie om foto's zonder randen af te drukken. Omdat de afbeeldingsgegevens iets groter worden aangemaakt dan het papierformaat dat u gebruikt, worden de randen van foto iets bijgesneden.

Voor sommige combinaties van mediatype en kwaliteit of in sommige toepassingen kunt u de optie Zonder rand mogelijk niet selecteren.

4. Kleur / Grijstinten

Selecteer afdrukken in kleur of in grijstinten. In de grijstintenmodus is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurenmodus. Als uw document kleur bevat en u grijstinten selecteert, wordt uw document afgedrukt met 256 niveaus grijstinten.

5. Afdrukstand

Selecteer de afdrukstand (staand of liggend) voor uw afdruk.

Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

6. Aantal

Typ in dit veld het aantal exemplaren (1-999) dat u wilt afdrukken.

Sorteren

Selecteer deze optie om sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten in de oorspronkelijke paginavolgorde af te drukken. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt één volledig exemplaar van uw document afgedrukt en vervolgens opnieuw afgedrukt volgens het aantal exemplaren dat u hebt gekozen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt van elke pagina het gekozen aantal exemplaren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

Omgekeerde volgorde

Selecteer deze optie om uw document in omgekeerde volgorde af te drukken. De laatste pagina van het document wordt als eerste afgedrukt.

7. Meerdere pag. afdrukken

Selecteer deze optie om meerder pagina's van een enkel vel papier of één pagina van een document op meerdere vellen af te drukken.

Paginavolgorde

Selecteer de paginavolgorde als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

Rand

Selecteer het type rand als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

8. Tweezijdig/boekje


Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier af te drukken of een document als dubbelzijdig boekje af te drukken.

Instellingen voor tweezijdig knop

Klik op deze knop om het type tweezijdig binden te selecteren. Voor elke afdrukstand zijn vier typen tweezijdig binden beschikbaar.

9. Papierbron

Selecteer een papierbron die overeenstemt met uw afdrukvoorwaarden of -doel.

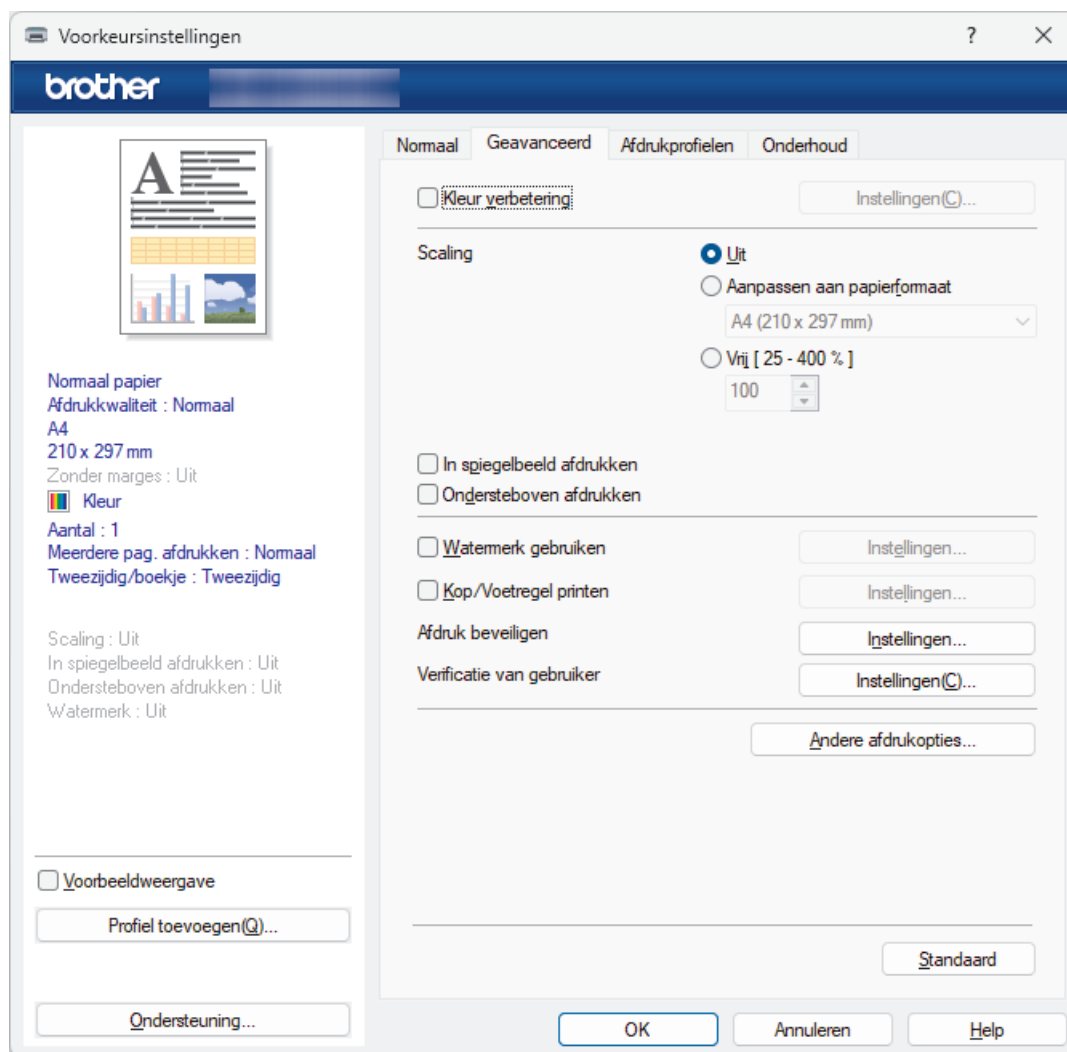

1. Kleur verbetering

Selecteer deze optie om kleurverbetering in te schakelen. Deze functie analyseert uw afbeelding om de scherpte, witbalans en kleurdichtheid ervan te verbeteren. Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van het formaat van de afbeelding en de specificaties van uw computer.

2. Scaling

Selecteer deze opties om het formaat van de pagina's in uw document te vergroten of te verkleinen.

Aanpassen aan papierformaat

Selecteer deze optie om de paginagrootte aan te passen aan het opgegeven papierformaat. Als u deze optie selecteert, selecteert u het gewenste papierformaat in de vervolgkeuzelijst.

Vrij [25 - 400 %]

Selecteer deze optie om de pagina's van het document handmatig te vergroten of te verkleinen. Wanneer u deze optie selecteert, typt u een waarde in het veld.

3. In spiegelbeeld afdrukken

Selecteer deze optie om de afbeelding omgekeerd (van links naar rechts) op de pagina af te drukken.

4. Ondersteboven afdrukken

Selecteer deze optie om de afgedrukte afbeelding 180 graden te draaien.

5. Watermerk gebruiken

Selecteer deze optie om een logo of tekst als watermerk op uw document af te drukken. Selecteer een van de vooraf ingestelde watermerken, voeg een nieuw watermerk toe of gebruik een afbeeldingsbestand dat u hebt aangemaakt.

6. Kop/Voetregel printen

Selecteer deze optie om de datum, tijd en gebruikersnaam op het document af te drukken.

7. Afdruk beveiligen

Zorgt ervoor dat vertrouwelijke of gevoelige documenten alleen kunnen worden afgedrukt als u een wachtwoord op het bedieningspaneel van het apparaat invoert.

8. Verificatie van gebruiker

Met deze functie kunt u de beperkingen voor elke gebruiker bevestigen.

9. Andere afdrukopties knop

Geavanceerde kleurinstellingen

Selecteer de methode waarmee het apparaat stippen rangschikt om halftonen weer te geven.

Vlekken reduceren

Sommige types afdrukmedia hebben mogelijk meer tijd nodig om te drogen. Pas deze optie aan als afdrukken vlekken bevatten of het papier vastloopt.

Kleurgegevens van printer opvragen

Selecteer deze optie om de afdrukkwaliteit te optimaliseren met behulp van de fabrieksinstellingen die speciaal voor uw apparaat zijn ingesteld. Gebruik deze optie als u het apparaat hebt vervangen of het netwerkadres van het apparaat hebt gewijzigd.

Afdrukarchief

Selecteer deze optie om de afdrukgegevens als pdf-bestand op uw computer op te slaan.

Oneven regels reduceren

Selecteer deze optie om de afdrukuitlijning aan te passen als de tekst wazig of afbeeldingen vaag worden afgedrukt.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foto's afdrukken \(Windows\)](#)
 - [Documenten afdrukken \(Windows\)](#)
 - [Meer dan één pagina op één vel papier \(N-in-1\) afdrukken \(Windows\)](#)
 - [Afdrukken als poster \(Windows\)](#)
 - [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows\)](#)
 - [Druk automatisch af als folder \(Windows\)](#)
 - [Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken \(Windows\)](#)
 - [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)
 - [De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)
-

Afdrukken vanaf uw computer (Mac)

- [Afdrukken met AirPrint \(macOS\)](#)

Afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Foto's of documenten afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Druk meer dan één pagina af op één vel papier met Brother iPrint&Scan \(N-in-1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Een kleurendocument in grijstinten afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Foto's of documenten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



- Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.
- Voor de beste resultaten raden we aan Brother-papier te gebruiken.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen** / **Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.

3. Klik op **Printen**.

4. Selecteer het type document.


5. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows

Klik op **Volgende**.

- Mac

Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.

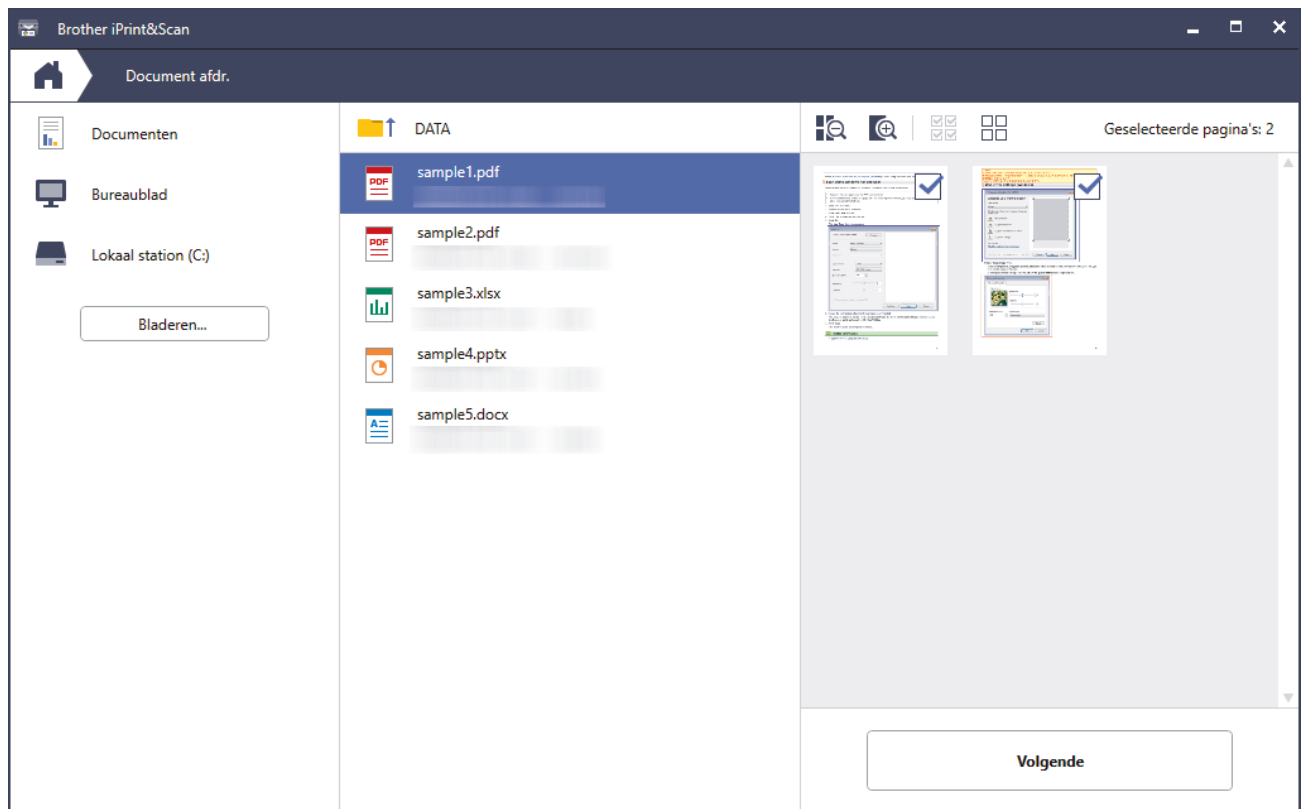

- Het scherm dat wordt weergegeven kan verschillen, afhankelijk van de softwareversie.
- Gebruik de meest recente versie van Brother iPrint&Scan. >> *Verwante informatie*
- Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrucken.

6. Wijzig indien nodig nog andere afdrুকinstellingen.

7. Klik op **Printen**.

BELANGRIJK

Voor het afdrucken van foto's:

Om de beste afdrুকkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.



Verwante informatie

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Brother iPrint&Scan openen \(Windows/Mac\)](#)

Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken met Brother iPrint&Scan (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows/Mac)



- Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier gesloten is.
- Als er een krul in het papier zit, strijkt u het papier glad en plaatst u het terug in de papierlade.
- Gebruik gewoon papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan mogelijk kreukelen.

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan. Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.

3. Klik op **Printen**.

4. Klik op **Document /PDF**.

5. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows

Klik op **Volgende**.

- Mac


Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.




Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrukken.

6. Selecteer een van de opties in de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig**.

Er zijn twee manieren beschikbaar om tweezijdig af te drukken:

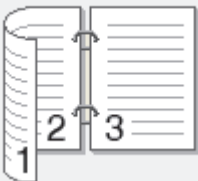Optie	Beschrijving
Aan (lange zijde omslaan)	

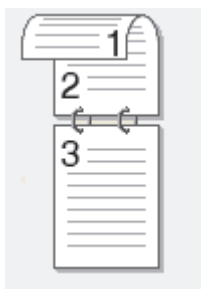Optie**Beschrijving****Aan (korte zijde omslaan)**

-
7. Wijzig indien nodig nog andere afdrুকinstellingen.
 8. Klik op **Printen**.

**Verwante informatie**

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Druk meer dan één pagina af op één vel papier met Brother iPrint&Scan (N-in-1) (Windows/Mac)



1. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.
Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
3. Klik op **Printen**.
4. Klik op **Document /PDF**.
5. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows
Klik op **Volgende**.
 - Mac
Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.



Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrukken.

6. Klik op de vervolgkeuzelijst **Lay-out** en selecteer het aantal pagina's dat op elk blad moet komen.
7. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
8. Klik op **Printen**.




Verwante informatie

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Een kleurendocument in grijs tinten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

In de modus Grijs tinten is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurmodus. Als uw document kleur bevat, en u Grijs tinten selecteert, wordt uw document in 256 niveaus van grijs tinten afgedrukt.

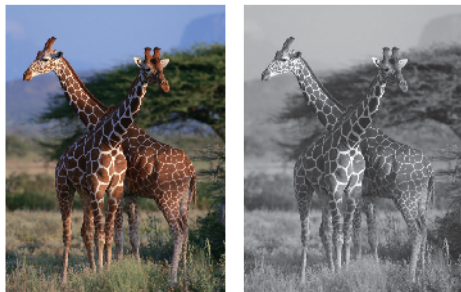

1. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Dubbelklik op het pictogram  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.
Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
3. Klik op **Printen**.
4. Selecteer het type document.
5. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows
Klik op **Volgende**.
 - Mac
Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.



Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrukken.

6. Klik op de vervolgkeuzelijst **Kleur / Mono** en selecteer vervolgens de optie **Mono**.
7. Wijzig indien nodig nog andere afdrukeinstellingen.
8. Klik op **Printen**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Gegevens rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation

- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [PDF-bestanden rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation

Ook wanneer uw apparaat niet is aangesloten op een computer, kunt u foto's direct vanaf een USB-flashstation afdrukken.

- [Belangrijke informatie over het afdrukken van foto's](#)
- [Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Een foto-indexvel \(miniaturen\) vanaf een USB-flashstation afdrukken](#)
- [Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Belangrijke informatie over het afdrukken van foto's

Uw apparaat is compatibel met beeldbestanden van moderne digitale camera's en USB-flashstations. Lees onderstaande punten om problemen met het afdrukken van foto's te vermijden:

- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Direct afdrukken van foto's moet apart van het afdrukken van foto's met de computer worden uitgevoerd. (Het is niet mogelijk om deze bewerkingen gelijktijdig uit te voeren.)
- Het apparaat kan 999 bestanden ¹ lezen op een USB-flashstation.

Let op het volgende:

- Als u een indexvel of afbeelding afdrukt, zal het apparaat alle geldige afbeeldingen afdrukken, zelfs als een of meer afbeeldingen beschadigd zijn. Beschadigde afbeeldingen worden niet afgedrukt.
- Deze machine ondersteunt USB-flashstations die door Windows zijn geformatteerd.



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)


¹ Ook de map op een USB-flashstation wordt meegeteld.

Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf een USB-flashstation

U kunt een afdrukvoorbeeld van uw foto's op het LCD-scherm weergegeven voordat u ze afdrukt, of u kunt afbeeldingen afdrukken die zijn opgeslagen op een USB-flashstation.

Als uw foto's grote bestanden zijn, kan het langer duren voordat elke foto wordt weergegeven.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.

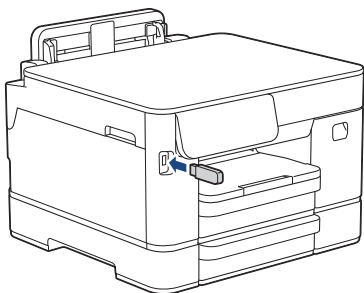

Wanneer het apparaat zich in de slaapstand bevindt, wordt er geen informatie op het touchscreen weergegeven, zelfs als u een USB-flashstation in de USB-sleuf steekt. Druk op het touchscreen om het apparaat te activeren.

2. Druk op [JPEG afdruk] > [Selecteer bestanden].
3. Druk op ◀ of ▶ om de foto die u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.



Om alle foto's af te drukken, drukt u ter bevestiging op [Alles afdr. (Alles pr)] en vervolgens op [Ja].

4. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op [-] of [+] op het touchscreen.
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
5. Druk op [OK].
6. Herhaal de laatste drie stappen tot u alle af te drukken foto's hebt geselecteerd.
7. Druk op [OK].
8. Controleer de weergegeven lijst met opties.
9. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op  [Afdrukinstell.].
Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
10. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Een foto-indexvel (miniaturen) vanaf een USB-flashstation afdrukken

U kunt een foto-indexvel afdrukken waarop alle foto's op uw USB-flashstation in miniatuur staan afgebeeld.



- Het apparaat wijst nummers aan de foto's toe (bijvoorbeeld nr. 1, nr. 2, nr. 3, enz.).
Andere nummers of bestandsnamen die door uw digitale camera of computer ter identificatie van de foto's zijn toegekend, worden door het apparaat niet herkend.
- Alleen bestandsnamen van 20 tekens of minder worden correct op de indexpagina afgedrukt.
- Bestandsnamen worden niet correct afgedrukt als ze niet-alfanumerieke tekens bevatten die niet in het alfabet voorkomen, maar deze niet-alfanumerieke tekens zijn niet van invloed op de afdrukinstellingen van de foto's.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.



Wanneer het apparaat zich in de slaapstand bevindt, wordt er geen informatie op het touchscreen weergegeven, zelfs als u een USB-flashstation in de USB-sleuf steekt. Druk op het touchscreen om het apparaat te activeren.

2. Druk op [JPEG afdruk] > [Afdrukken van index (Index afdrukken)] > [Indexvel afdrukken (Index afdrukken)].
3. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op  [Afdrukinstell.].

Druk op [OK] wanneer u klaar bent.

Optie	Beschrijving
Papiersoort	Selecteer de papiersoort.
Papierform. (Papierformaat)	Selecteer het papierformaat.

4. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer](#)

Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer

Voordat u een afzonderlijke foto kunt afdrukken, moet u de indexpagina (miniaturen) afdrukken om het afbeeldingsnummer te achterhalen.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.



Wanneer het apparaat zich in de slaapstand bevindt, wordt er geen informatie op het touchscreen weergegeven, zelfs als u een USB-flashstation in de USB-sleuf steekt. Druk op het touchscreen om het apparaat te activeren.

2. Druk op [JPEG afdruk] > [Afdrukken van index (Index afdrukken)] > [Foto's afdrukken].
3. Voer de afbeeldingsnummers in die u wilt afdrukken van het foto-indexvel. Nadat u de afbeeldingsnummers hebt geselecteerd, drukt u op [OK].



- U kunt meerdere nummers in één keer invoeren door komma's of een koppelteken te gebruiken. Voer bijvoorbeeld **1, 3, 6** in om afbeelding 1, 3 en 6 af te drukken. Gebruik een koppelteken om een reeks afbeeldingen af te drukken. Voer bijvoorbeeld **1-5** in om afbeelding 1 tot en met 5 af te drukken.
- Voer maximaal 12 tekens (inclusief komma's en koppeltekens) in om op te geven welke foto's u wilt afdrukken.

4. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op [-] of [+] op het touchscreen.
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
5. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op  [Afdrukinstell.].
Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
6. Druk op [Start].



Verwante informatie



- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een foto-indexvel \(miniaturen\) vanaf een USB-flashstation afdrukken](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Afdrukinstellingen voor foto's

Druk op de knop  [Afdrukinstell.] om de onderstaande instellingen weer te geven.

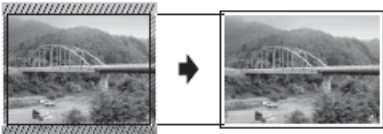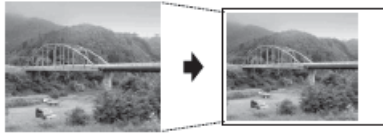Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit (Printkwaliteit)	Selecteer de afdrukresolutie voor uw type document.
Ladeselectie	Selecteer de lade.
Papiersoort	Selecteer de papiersoort.
Papierform. (Papierformaat)	Selecteer het papierformaat.
Afdrukindeling (Afdruklay-out)	Selecteer de afdruklay-out.
Helderheid	Hiermee kunt u de helderheid instellen.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast instellen. Hoe hoger het contrast, des te scherper en levendiger een beeld eruitziet.
Bijsnijd(crop)	Hiermee kunt u het beeld rond de marge bijsnijden om het aan het papier- of afdrukformaat aan te passen. - De fabrieksinstelling is Aan. Als u de hele foto wilt afdrukken, zet u de instelling op Uit. - Als u de instelling Bijsnijd(crop) uitschakelt, dient u ook de instelling Zonder rand uit te schakelen. Bijsnijden: Aan  Bijsnijden: Uit 
Zonder rand	Hiermee wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier. Het afdrukken zal langer duren.
Datum afdr.	Hiermee kunt u de datum op foto's laten afdrukken. De datum wordt in de rechterbenedenhoek afgedrukt. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet de datum aanwezig zijn in de fotogegevens.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u de afdrukinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.
Fabrieksinstellingen	Hiermee worden gewijzigde afdrukinstellingen naar de fabrieksinstellingen hersteld.



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer](#)

PDF-bestanden rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation

U kunt PDF-bestanden rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation.




Het is niet mogelijk om PDF-bestanden van 2 GB of groter af te drukken.

BELANGRIJK

Om schade aan uw apparaat te voorkomen, mag u GEEN ander apparaat dan een USB-flashstation op de USB Direct-interface aansluiten.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.

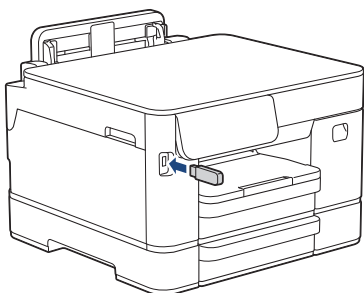

Wanneer het apparaat zich in de slaapstand bevindt, wordt er geen informatie op het touchscreen weergegeven, zelfs als u een USB-flashstation in de USB-sleuf steekt. Druk op het touchscreen om het apparaat te activeren.

2. Druk op [PDF afdruk].



Als Beveiligd functieslot op uw apparaat is ingeschakeld, krijgt u mogelijk geen toegang tot Direct Print.

3. Druk op ▲ of ▼ om het PDF-bestand dat u wilt afdrukken weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op [-] of [+] op het touchscreen.
 - Druk op **x001** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
5. Controleer de weergegeven lijst met opties.
6. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op  [Afdrukinstell.].

Druk op [OK] wanneer u klaar bent.

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit (Printkwaliteit)	Selecteer de afdrukresolutie voor uw type document.
Ladeselectie	Selecteer de lade.
Papierform. (Papierformaat)	Selecteer het papierformaat.
Meer pag. afdr.	Selecteer deze optie om meerdere pagina's van een enkel vel papier of één pagina van een document op meerdere vellen af te drukken.
Tweezijdig	Selecteer het type dubbelzijdig binden.

Optie	Beschrijving
Sorteren	Schakel deze optie in om sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten in de oorspronkelijke paginavolgorde af te drukken.
PDF-optie	Selecteer deze optie om een PDF-bestand met markeringen of stempels af te drukken.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u de afdrukinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.
Fabrieksinstellingen	Hiermee worden gewijzigde afdrukinstellingen naar de fabrieksinstellingen hersteld.

7. Druk op [Zwart-wit starten] of [Kleur Starten].

BELANGRIJK

Koppel het USB-flashstation NIET los van de USB Direct-interface tot het apparaat klaar is met afdrukken.



Verwante informatie

- [Gegevens rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

Een e-mailbijlage afdrukken

U kunt bestanden afdrukken door ze naar uw Brother-apparaat te e-mailen.

- U kunt maximaal 10 documenten toevoegen aan een e-mailbericht, in totaal 20 MB.
- Deze functie ondersteunt de volgende indelingen:
 - Documentbestanden: PDF, TXT, Microsoft Word-bestanden, Microsoft Excel-bestanden en Microsoft PowerPoint-bestanden
 - Afbeeldingsbestanden: JPEG, BMP, GIF, PNG en TIFF
- Het apparaat drukt standaard zowel het e-mailbericht als de bijlagen af. Als u alleen de e-mailbijlagen wilt afdrukken, moet u de instellingen aanpassen.

1. Druk op [Functies] > [Apps].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op [E-mail afdrukken].



- Als deze functie vergrendeld is, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder voor toegang.
- Als informatie over [E-mail afdrukken] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op [Inschakelen].

Volg de aanwijzingen op het scherm. E-mail afdrukken wordt ingeschakeld en vervolgens wordt het aanpassingsblad afgedrukt.

4. Stuur uw e-mail naar het e-mailadres dat op het blad vermeld staat. Het apparaat drukt de e-mailbijlagen af.



- U kunt het e-mailadres nakijken in het menu van het apparaat.
Druk op [Functies] > [Apps] > [E-mail afdrukken] > [Adres van het apparaat].
- Als u de instellingen wilt controleren of wijzigen, zoals het e-mailadres en de printerinstellingen, opent u Beheer via een webbrowser, klikt u in de linkernavigatiebalk op **Online functies > Instellingen voor online functies** en klikt u vervolgens op de knop **Instellingenpagina voor online functies**.



Verwante informatie

- [Afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Universeel afdrukken

- [Overzicht van Universeel afdrukken](#)
- [Universeel afdrukken configureren](#)
- [Voeg een printer die Universeel afdrukken ondersteunt toe aan uw computer](#)
- [De registratie van uw apparaat bij Universeel afdrukken ongedaan maken](#)

Overzicht van Universeel afdrukken

Universeel afdrukken is een afdrukservice van Microsoft in de cloud. Via internet kunt u documenten afdrukken vanaf elke locatie zonder dat u een printerdriver hoeft te installeren. Universeel afdrukken is beschikbaar voor Azure Active Directory-gebruikers (Azure AD) met een Microsoft 365-abonnement.

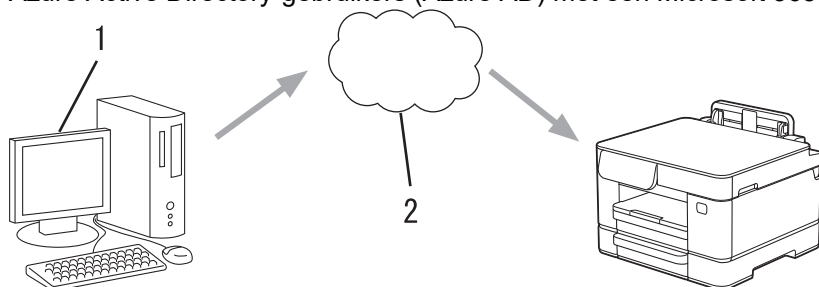

1. Computer met Windows 10 20H1 of hoger
2. Cloudserver



Verwante informatie

- [Universeel afdrukken](#)

Universeel afdrukken configureren

- Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd hebt ingesteld voor uw tijdzone.
- Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moet u de proxyserverinstellingen configureren.

Het apparaat registreren bij Universeel afdrukken met Beheer via een webbrowser

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Vink het selectievakje **Universeel afdrukken** aan en klik vervolgens op **Geavanceerde instellingen**.
4. Wijzig zo nodig de naam van uw apparaat in het veld **Apparaatnaam**.



Als u een van de tekens ?, /, \, ", :, <, >, | of * gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.

5. Klik op **Registreren**.
6. Er wordt een gebruikerscode voor Universeel afdrukken weergegeven. Klik op de knop **Aanmelden** en typ de gebruikerscode.
7. Volg de aanwijzingen op het scherm om de registratie te voltooien.

Gebruikers van Universeel afdrukken toewijzen via de Microsoft Azure-portal

8. Open de Microsoft Azure-portal.
URL: portal.azure.com
9. Meld u aan als printerbeheerder.
10. Selecteer de service **Universeel afdrukken**.
11. Selecteer de optie **Printers** en selecteer vervolgens uw apparaat in de lijst.
12. Selecteer de optie **Delen**.
13. Selecteer de gebruikers die u aan de service Universeel afdrukken wilt toewijzen en klik vervolgens op **Printer delen**.



Verwante informatie

- [Universeel afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [De datum en tijd configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Voeg een printer die Universeel afdrukken ondersteunt toe aan uw computer

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voor Windows 11
 - a. Klik op  > **Instellingen** > **Bluetooth en apparaten** > **Printers en scanners** > **Apparaat toevoegen**.
 - b. Selecteer **Werk of school** in de vervolgkeuzelijst **Printers en scanners weergeven die zijn gekoppeld aan mijn**.
 - Voor Windows 10
 - a. Klik op  >  > **Apparaten** > **Printers en scanners** > **Een printer of scanner toevoegen**.
 - b. Selecteer **Werk- of schoolprinter en scanner** in de vervolgkeuzelijst.
2. Selecteer uw printer die Universeel afdrukken ondersteunt in de lijst en klik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.

U kunt nu afdrukken met het apparaat dat u hebt geregistreerd als printer die Universeel afdrukken ondersteunt.



Verwante informatie

- [Universeel afdrukken](#)

De registratie van uw apparaat bij Universeel afdrukken ongedaan maken

Als u de registratie van uw apparaat ongedaan wilt maken, moet u het eerst uit Beheer via een webbrowser verwijderen en vervolgens op de Microsoft Azure-portal.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Klik naast het selectievakje **Universeel afdrukken** op **Geavanceerde instellingen**.
4. Klik op **Registratiegegevens verwijderen** en volg de aanwijzingen op het scherm.
5. Open de Microsoft Azure-portal.
Website: portal.azure.com
6. Meld u aan als printerbeheerder.
7. Selecteer de service **Universeel afdrukken**.
8. Selecteer de optie **Printers** en selecteer vervolgens uw apparaat in de lijst.
9. Klik op **Printershare verwijderen** en klik daarna op **OK**.
10. Klik op **Registratie opheffen** en klik daarna op **OK**.



Verwante informatie

- [Universeel afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Een afdruktaak annuleren

1. Druk op .



Houd  ongeveer vier seconden ingedrukt om meerdere afdruktaken te annuleren.



Verwante informatie

- [Afdrukken](#)
-

Netwerk

- [Ondersteunde basisnetwerkfuncties](#)
- [Netwerkinstellingen configureren](#)
- [Draadloze netwerkinstellingen](#)
- [Netwerkfuncties](#)
- [Brother-beheertools](#)

Ondersteunde basisnetwerkfuncties

Het apparaat ondersteunt verschillende functies, afhankelijk van het besturingssysteem. In de volgende tabel ziet u welke netwerkfuncties en verbindingen door de verschillende besturingssystemen worden ondersteund.

Besturingssystemen	Windows	Windows Server	macOS
Afdrukken	Ja	Ja	Ja
Beheer via een webbrowser	Ja	Ja	Ja

OPMERKING

- Wanneer u uw apparaat wilt verbinden met een extern netwerk zoals het internet, zorg er dan voor dat u uw netwerkomgeving goed beschermt met een aparte firewall (of andere oplossing) om te voorkomen dat informatie kan uitlekken als gevolg van onjuiste instellingen of ongeoorloofde toegang door kwaadwillenden.
- Wanneer uw apparaat verbinding heeft met het wereldwijde netwerk, wordt een waarschuwing weergegeven. Wanneer u deze waarschuwing ziet, raden wij u aan om uw netwerkinstellingen te controleren en vervolgens verbinding te maken met een beveiligd netwerk.
- Wanneer u op het apparaat de functie voor het filteren van communicatie via het wereldwijde netwerk inschakelt, wordt de toegang van het wereldwijde netwerk geblokkeerd. De functie voor het filteren van communicatie via het wereldwijde netwerk kan de ontvangst van bepaalde afdruktaken vanaf een computer of mobiel apparaat met een wereldwijd IP-adres tegenhouden.



Verwante informatie

- [Netwerk](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser](#)

Netwerkinstellingen configureren

- [Netwerkinstellingen configureren met het bedieningspaneel](#)
- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Netwerkinstellingen configureren met het bedieningspaneel

Gebruik het menu [Netwerk] op het bedieningspaneel om het apparaat te configureren voor het netwerk.



- Voor informatie over de netwerkinstellingen die u kunt configureren met het bedieningspaneel >>
Verwante informatie: Instellingstabellen
- U kunt ook aparte beheerssoftware gebruiken, zoals Beheer via een webbrowser, om de netwerkinstellingen van uw Brother-apparaat te configureren en aan te passen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk].
2. Druk op de gewenste optie. Herhaal deze stap tot u het menu bereikt dat u wilt aanpassen en volg vervolgens de aanwijzingen op het touchscreen.



Verwante informatie

- [Netwerkinstellingen configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Instellingstabellen \(Touchscreen modellen van 2,7-inch \(6,8 cm\)\)](#)

Draadloze netwerkinstellingen

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)
- [Wi-Fi Direct[®]gebruiken](#)
- [Schakel het draadloze LAN in of uit.](#)
- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)

Gebruik het draadloze netwerk

- Voor u het apparaat configureert voor een draadloos netwerk
- Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op de computer
- Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op een mobiel apparaat
- Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van het apparaat
- Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Uw apparaat voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven
- Het apparaat voor een draadloos Enterprise-netwerk configureren

Voor u het apparaat configureert voor een draadloos netwerk

Controleer eerst het volgende voordat u een draadloos netwerk probeert te configureren:

- Als u een draadloos bedrijfsnetwerk gebruikt, moet u ook uw gebruikers-ID en wachtwoord kennen.
- Voor optimale resultaten wanneer u op de gebruikelijke wijze afdrukt, plaatst u het apparaat zo dicht mogelijk bij het draadloze LAN-toegangspunt/router. Zorg dat er zo min mogelijk obstakels tussen de router en het apparaat staan. Grote objecten en muren tussen beide apparaten en storing door andere elektronische apparaten kunnen van invloed zijn op de gegevensoverdrachtsnelheid voor documenten.

Vanwege deze factoren is draadloos niet altijd de beste verbindingsmethode voor alle documenttypen en applicaties. Als u grote bestanden afdrukt, zoals omvangrijke documenten met een combinatie van tekst en grote grafische afbeeldingen, is de bedrade Ethernet-methode wellicht sneller (alleen mogelijk op ondersteunde modellen). Met USB worden de gegevens het snelst overgedragen.

- Als uw apparaat zowel bedrade als draadloze netwerkverbindingen ondersteunt, kan er maar één verbindingsmethode tegelijk worden gebruikt. Het is echter wel mogelijk om tegelijk een draadloze verbinding en een Wi-Fi Direct-verbinding, of een bedrade verbinding en een Wi-Fi Direct-verbinding te gebruiken.
- Als er een signaal in de buurt beschikbaar is, kunt u met draadloos LAN vrij een netwerkverbinding opzetten. Als de beveiligingsinstellingen niet goed geconfigureerd zijn, kan het signaal echter worden onderschept door kwaadwillenden, met de volgende risico's:
 - Diefstal van persoonlijke of vertrouwelijke informatie
 - Verzenden van informatie naar partijen die zich voordoen als een bepaalde persoon
 - Verspreiding van onderschepte communicatie



U moet de netwerknaam (SSID) en de netwerksleutel (wachtwoord) van uw draadloze router/toegangspunt weten. Als u deze informatie niet kunt vinden, neem dan contact op met de fabrikant van uw draadloze router/toegangspunt, de systeembeheerder of de internetaanbieder. Brother kan u deze informatie niet bezorgen.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op de computer

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows
Download het installatieprogramma van de pagina **Downloads** voor uw model op support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Download het installatieprogramma van de pagina **Downloads** voor uw model op support.brother.com/downloads.
 - b. Start het installatieprogramma en dubbelklik vervolgens op het pictogram **Start Here Mac**.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Selecteer **Draadloze netwerkverbinding (wifi)** en klik vervolgens op **Volgende**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

De instellingen voor het draadloze netwerk zijn nu geconfigureerd.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op een mobiel apparaat

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Android™-apparaten
Download en installeer Brother Mobile Connect via Google Play™.
 - Alle iOS- of iPadOS-apparaten, waaronder iPhone, iPad en iPod touch
Download en installeer Brother Mobile Connect via de App Store.
2. Start Brother Mobile Connect en volg de aanwijzingen op het scherm om verbinding te maken tussen uw mobiele apparaat en uw Brother-apparaat.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van het apparaat

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen van de computer waarmee u verbinding maakt.

Netwerknnaam (SSID)	Netwerksleutel (wachtwoord)

Bijvoorbeeld:

Netwerknnaam (SSID)	Netwerksleutel (wachtwoord)
HALLO	12345



- U toegangspunt/router ondersteunt mogelijk het gebruik van meerdere WEP-sleutels, maar uw apparaat van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
- Als u tijdens het installeren hulp nodig hebt en contact wilt opnemen met de klantenservice van Brother, zorg dan dat u de SSID (netwerknnaam) en de netwerksleutel (het wachtwoord) bij de hand hebt. Wij kunnen u niet helpen met het opzoeken van deze informatie.
- Als u niet over deze gegevens (SSID en netwerksleutel) beschikt, kunt u de draadloze configuratie niet voortzetten.

Waar kan ik deze informatie vinden?

- Controleer de documentatie die geleverd is bij uw draadloze toegangspunt/router.
- Het oorspronkelijke SSID is mogelijk de naam van de fabrikant of van het model.
- Als u de veiligheidsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-netwerk vinden].

3. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].

De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.

4. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Wanneer er een lijst met SSID's weergegeven wordt, drukt u op ▲ of ▼ om de gewenste SSID te selecteren. Druk op [OK].



Als de gewenste SSID niet wordt weergegeven, drukt u op [Opnieuw zoeken] om opnieuw naar uw netwerk te zoeken.

5. Voer, als daarom wordt gevraagd, de netwerksleutel in die u in de eerste stap hebt genoteerd, en druk vervolgens op [OK].
6. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Als uw draadloze toegangspunt/router WPS (drukknopconfiguratie) ondersteunt, kunt u WPS gebruiken via het bedieningspaneel op het apparaat om de instellingen voor uw draadloze netwerk te configureren.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/drukknop].
2. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. Wanneer u via het touchscreen wordt gevraagd om WPS te starten, drukt u op de WPS-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Druk vervolgens op [OK] op het apparaat. Uw apparaat probeert automatisch verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)


Uw apparaat voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Als de draadloze LAN-toegangspoort/router ondersteuning biedt voor WPS, kunt u de PIN-methode (persoonlijk identificatienummer) gebruiken om de draadloze netwerkinstellingen te configureren.

De pinmethode is een van de verbindingsmethoden die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. Door op de registrar (een apparaat dat het draadloze LAN beheert) een pincode in te voeren die is aangemaakt door een enrollee (het apparaat), kunt u het draadloze netwerk en beveiligingsinstellingen configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router voor meer informatie over het inschakelen van de WPS-modus.


Type A

Verbinding wanneer de draadloze LAN-toegangspunt/router (1) tevens dienst doet als de registrar.

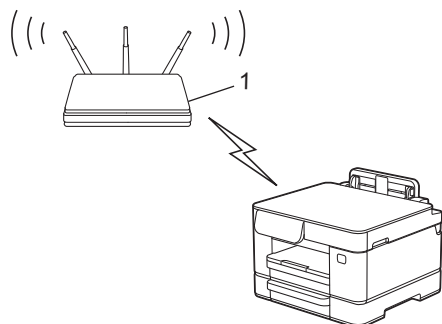

Type B

Verbinding wanneer een ander apparaat (2), zoals een computer, wordt gebruikt als de registrar.

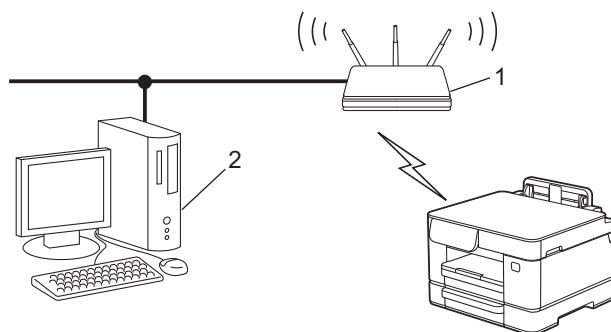

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/pincode].
2. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. Op het LCD-scherm wordt een achtcijferige pincode weergegeven en het apparaat begint naar een draadloze LAN-toegangspoort/router te zoeken.
4. Typ op een computer in het netwerk in de adresbalk van de browser het IP-adres van het apparaat dat u als de registrar gebruikt (bijvoorbeeld: <http://192.168.1.2>).
5. Ga naar de instellingenpagina van WPS, voer de pincode in en volg de instructies op het scherm.



- De registrar is doorgaans de draadloze LAN-toegangspoort/router.
- De instelpagina kan verschillen afhankelijk van het merk van uw draadloze LAN-toegangspunt/router. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

Als u een computer met Windows 10 of Windows 11 als registrar gebruikt, gaat u als volgt te werk:

6. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
7. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

8. Klik op **Een apparaat toevoegen**.



- Als u een computer met Windows 10 of Windows 11 als registrar wilt gebruiken, moet u deze eerst in uw netwerk registreren. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.
- Als u Windows 10 of Windows 11 als een registrar gebruikt, kunt u de printerdriver installeren na de draadloze configuratie door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Voor de installatie van de driver en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

9. Selecteer het apparaat en klik op **Volgende**.
10. Typ de pincode die op het LCD-scherm van het apparaat wordt weergegeven en klik vervolgens op **Volgende**.
11. Klik op **Sluiten**.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.

Netwerkn naam (SSID)		
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel (wachtwoord)
Open Systeem	GEEN	-
	WEP ¹	
Gedeelde sleutel	WEP ¹	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP (voor WPA/WPA2-PSK)	
	AES	
WPA3-SAE	AES	

- ¹ U kunt de optie WEP niet selecteren via het bedieningspaneel. Gebruik Beheer via een webbrowser als u de optie WEP wilt selecteren als versleutelingsmodus.

Bijvoorbeeld:

Netwerkn naam (SSID)		
HALLO		
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel (wachtwoord)
WPA3-SAE	AES	12345678

2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-netwerk vinden].
3. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
4. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [SSID toevoegen] weer te geven en druk er vervolgens op.
5. Druk op [OK].
6. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op [OK].
7. Druk op ▲ of ▼ om de verificatiemethode te selecteren en druk er vervolgens op.
8. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de instellingen te configureren.
9. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)

Het apparaat voor een draadloos Enterprise-netwerk configureren

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.

Netwerkn naam (SSID)			
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Gebruikers-ID	Wachtwoord
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Bijvoorbeeld:

Netwerkn naam (SSID)			
HELLO			
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Gebruikers-ID	Wachtwoord
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Als u het apparaat configureert met EAP-TLS-verificatie, moet u het door een certificatie instantie uitgegeven clientcertificaat installeren voordat u de configuratie start. Raadpleeg uw netwerkbeheerder over het clientcertificaat. Als u meerdere certificaten hebt geïnstalleerd, raden we aan de certificaatnaam te noteren die u wilt gebruiken.
- Als u het apparaat wilt verifiëren met behulp van de algemene naam van het servercertificaat, raden we aan deze naam te noteren voordat u de configuratie start. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de algemene naam van het servercertificaat.

-
2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-netwerk vinden].
 3. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
 4. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [SSID toevoegen] weer te geven en druk er vervolgens op.
 5. Druk op [OK].
 6. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op [OK].
 7. Druk op ▲ of ▼ om de verificatiemethode te selecteren en druk er vervolgens op.
 8. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de instellingen te configureren.
 9. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)
-

Wi-Fi Direct[®]gebruiken

- [Overzicht Wi-Fi Direct](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode](#)
- [Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Overzicht Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct is een van de draadloze configuratiemethodes die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. U kunt uw mobiele apparaat veilig verbinden met uw Brother-apparaat zonder daarbij een draadloze router/toegangspunt te gebruiken.

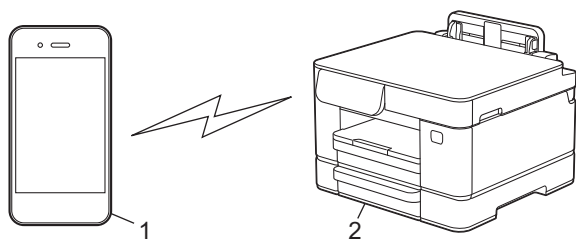

1. Mobiel apparaat
2. Uw Brother-apparaat



- U kunt Wi-Fi Direct tegelijk gebruiken met de bedrade en draadloze netwerkverbinding.
- Het apparaat dat Wi-Fi Direct ondersteunt kan groepseigenaar worden. Als u het Wi-Fi Direct-netwerk configureert, doet de groepseigenaar dienst als toegangspunt.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct®gebruiken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode](#)
- [Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode



Als u de Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen wilt gebruiken wanneer u een Android™-apparaat gebruikt, moet u Brother Mobile Connect installeren, Wi-Fi Direct selecteren als methode voor de verbinding met dit product en vervolgens de aanwijzingen op het scherm volgen.

Wanneer het apparaat de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct].
2. Als uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct niet ondersteunt, drukt u op [Groepseigenaar] > [Aan].



Afhankelijk van het apparaat is het mogelijk dat, wanneer u verbinding wilt maken met [Groepseigenaar] ingesteld op [Aan], uw mobiele apparaat de verbinding met het draadloze netwerk verbreekt en automatisch overschakelt naar mobiele data. Maak na gebruik zo nodig opnieuw verbinding met het oorspronkelijke draadloze netwerk. Als uw apparaat automatisch blijft overschakelen naar het Wi-Fi Direct-netwerk, schakel dan de instellingen voor een automatische verbinding met dit apparaat uit op het mobiele apparaat.

3. Druk op [Drukknop].
4. Wanneer de melding [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk vervolgens op [OK].] wordt weergegeven, schakelt u Wi-Fi Direct in op uw mobiele apparaat (raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het mobiele apparaat). Druk op [OK] op het Brother-apparaat.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u op uw mobiele apparaat een lijst ziet met apparaten waarop Wi-Fi Direct ingeschakeld is, selecteert u uw Brother-apparaat.
 - Als u op uw Brother-apparaat een lijst ziet met mobiele apparaten waarop Wi-Fi Direct ingeschakeld is, selecteert u uw mobiele apparaat. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct®gebruiken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht Wi-Fi Direct](#)
- [Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren

Configureer de Wi-Fi Direct-instellingen via het bedieningspaneel van het apparaat.

Afhankelijk van het apparaat is het mogelijk dat, wanneer u handmatig verbinding wilt maken met het Wi-Fi Direct-netwerk, uw mobiele apparaat de verbinding met het draadloze netwerk verbreekt en automatisch overschakelt naar mobiele data. Maak na gebruik zo nodig opnieuw verbinding met het oorspronkelijke draadloze netwerk. Als uw apparaat automatisch blijft overschakelen naar het Wi-Fi Direct-netwerk, schakel dan de instellingen voor een automatische verbinding met dit apparaat uit op het mobiele apparaat.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Handmatig].
2. Het apparaat toont de SSID (netwerkn naam) en het wachtwoord (netwerksleutel). Ga op het mobiele apparaat naar het scherm voor de instellingen van het draadloze netwerk en vul daar de SSID en het wachtwoord in.



- U kunt ook een Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de QR-code die op het LCD-scherm wordt weergegeven. Scan de QR-code en volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
- Als de QR-code niet kan worden gescand, voert u de netwerkn naam (SSID) en de netwerksleutel (wachtwoord) in om verbinding te maken.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct®gebruiken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht Wi-Fi Direct](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode](#)

Schakel het draadloze LAN in of uit.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN insch. (WLAN activeren)].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Selecteer [Aan] om Wi-Fi in te schakelen.
 - Selecteer [Uit] om Wi-Fi uit te schakelen.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Draadloze netwerkinstellingen](#)
-

Het WLAN-rapport afdrukken

Het WLAN-rapport geeft de draadloze status van uw apparaat weer. Als de draadloze verbinding niet is gelukt, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [WLAN-rapport] > [Ja].

Het WLAN-rapport wordt afgedrukt.

Als het WLAN-rapport niet wordt afgedrukt, controleer dan of er een fout op het apparaat is opgetreden. Als er geen zichtbare fouten zijn, wacht u één minuut en probeert u daarna om het rapport nogmaals af te drukken.



Verwante informatie

- [Draadloze netwerkinstellingen](#)
 - [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)
-

Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN

Als op het draadloos LAN-rapport wordt vermeld dat de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u de overeenstemmende instructies in de tabel:

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-01	WLAN (Wi-Fi) is niet ingeschakeld. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Schakel de wifi-instelling op uw apparaat in. • Als er een netwerkkabel op uw apparaat is aangesloten, koppel die dan los.
TS-02	De draadloze router/toegangspunt kan niet worden gedetecteerd. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Zorg ervoor dat de draadloze router/toegangspunt aan staat. • Zet het apparaat tijdelijk dichterbij de draadloze router/toegangspunt wanneer u de draadloze instellingen configureert. • Als uw draadloze router/toegangspunt MAC-adresfiltering toepast, controleer dan of het MAC-adres van het apparaat is toegelaten in het filter. U kunt het MAC-adres vinden door het netwerkconfiguratie-rapport af te drukken. • Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens (verificatiemethode/versleutelingsmethode) handmatig hebt ingevoerd, is de informatie misschien niet correct. Controleer de netwerknaam en beveiligingsgegevens en voer de juiste informatie in. • Start de draadloze router/toegangspunt opnieuw op. Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.
TS-03	De netwerk- en beveiligingsinstellingen voor het draadloze bedrijfsnetwerk zijn misschien niet correct. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: Controleer de volgende informatie: - De netwerknaam (SSID) die u hebt geselecteerd bij het configureren van het apparaat. - De beveiligingsgegevens die u hebt geselecteerd bij het configureren van het apparaat (zoals de verificatiemethode, versleutelingsmethode of gebruikers-id). Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens nog steeds niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-04	Het apparaat ondersteunt de verificatie-en versleutelingsmethoden niet die de geselecteerde draadloze router/toegangspunt gebruikt. Voor de infrastructuurmodus (meest gebruikelijk) Wijzig de verificatie- en versleutelingsmethoden van de draadloze router/toegangspunt. Het apparaat ondersteunt de volgende verificatie- en versleutelingsmethoden: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OPEN: WEP / NONE (zonder versleuteling) • Gedeelde sleutel: WEP Als het probleem niet is opgelost, zijn de ingevoerde netwerknaam (SSID) of veiligheidsinstellingen misschien niet correct. Controleer of alle instellingen voor het draadloze netwerk correct zijn.
TS-05	De netwerknaam (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord) zijn onjuist. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Controleer de netwerknaam (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord). • Als de netwerksleutel hoofdletters en kleine letters heeft, zorg er dan voor dat u ze correct invoert. • Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder. • Als de draadloze router/toegangspunt WEP-versleuteling gebruikt met meerdere WEP-sleutels, schrijf dan de eerste WEP-sleutel op en gebruik alleen deze.
TS-06	De beveiligingsgegevens (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel (wachtwoord)) zijn onjuist. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Controleer de netwerksleutel. Als de netwerksleutel hoofdletters en kleine letters heeft, zorg er dan voor dat u ze correct invoert. • Controleer of de ingevoerde versleutelingsmethode en de versleutelingsmethode of versleutelingsmethode van de draadloze router/toegangspunt overeenkomen. • Als u de netwerksleutel, verificatiemethode en versleutelingsmethode hebt gecontroleerd, start dan de draadloze router/toegangspunt en het apparaat opnieuw op. • Als de afgeschermd modus van de draadloze router/toegangspunt is ingeschakeld, kan het nodig zijn om deze uit te schakelen om verbinding te maken met het draadloze netwerk. Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.
TS-07	Het apparaat kan een draadloze router/toegangspunt niet detecteren waarop WPS (Wi-Fi Protected Setup) is ingeschakeld. Controleer de volgende punten en probeer het opnieuw: • U controleert of de draadloze router/toegangspunt WPS ondersteunt door te zoeken naar het WPS-pictogram op de router/toegangspunt. Voor meer informatie raadpleegt u documentatie bij de draadloze router/toegangspunt. • Als u draadloos verbinding wilt maken via WPS, moet u zowel het apparaat als de draadloze router/toegangspunt configureren. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding. • Als u niet weet hoe u de draadloze router/toegangspunt moet instellen via WPS, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-08	Er zijn twee of meer draadloze routers/toegangspunten met WPS gedetecteerd. Controleer de volgende punten en probeer het opnieuw: • Zorg ervoor dat er slechts één draadloze router/toegangspunt binnen het bereik is waarop WPS is ingeschakeld en probeer het dan opnieuw. • Wacht een paar minuten voordat u weer verbinding probeert te maken om interferentie van andere toegangspunten/routers te vermijden.



Gegevens voor draadloze beveiliging (SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) van uw WLAN-toegangspunt/router bevestigen:

1. De standaard veiligheidsinstellingen kunnen op een etiket bevestigd aan het WLAN-toegangspunt/de router staan. Het kan ook zijn dat de naam van de fabrikant of het modelnummer van het/de WLAN-toegangspunt/router als de standaardbeveiligingsinstellingen worden gebruikt.
 2. Raadpleeg de documentatie die u bij uw WLAN-toegangspunt/router hebt ontvangen voor informatie over het achterhalen van de veiligheidsinstellingen.
- Als het WLAN-toegangspunt/de router zo is ingesteld dat deze de SSID niet verzendt, wordt de SSID niet automatisch gedetecteerd. U moet de SSID-naam handmatig invoeren.
 - De netwerksleutel wordt ook wel het wachtwoord, de beveiligingssleutel of de versleutelingssleutel genoemd.

Raadpleeg de documentatie bij uw WLAN-toegangspunt/router als u de SSID en draadloze veiligheidsinstellingen van uw WLAN-toegangspunt/router niet kent of als u niet weet hoe u de configuratie kunt wijzigen. U kunt ook de fabrikant van het toegangspunt/de router of uw internetprovider of netwerkbeheerder om advies vragen.



Verwante informatie

- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)

Netwerkfuncties

- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)
- [Gigabit Ethernet \(alleen bedrade netwerken\)](#)
- [Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken](#)
- [De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen](#)

Het netwerkconfiguratierapport afdrukken

Het netwerkconfiguratierapport biedt een overzicht van de netwerkconfiguratie, inclusief de netwerkinstellingen van de afdrukserver.



- De knooppuntnaam wordt weergegeven in het netwerkconfiguratierapport. De standaardknooppuntnaam is "BRN123456abcdef" voor een bedraad netwerk of "BRW123456abcdef" voor een draadloos netwerk (waarbij "123456abcdef" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van uw apparaat.)
- Als bij het IP-adres in het netwerkconfiguratierapport 0.0.0.0 wordt weergegeven, wacht u één minuut en probeert u het opnieuw af te drukken.
- Het rapport bevat de instellingen van uw apparaat, zoals het IP-adres, het subnetmasker, de knooppuntnaam en het MAC-adres, bijvoorbeeld:
 - IP-adres: 192.168.0.5
 - Subnetmasker: 255.255.255.0
 - Knooppuntnaam: BRN000ca0000499
 - MAC-adres: 00-0c-a0-00-04-99

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [Netwerkconfiguratie] > [Ja].

Het netwerkconfiguratierapport wordt afgedrukt.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens met Beheer via een webbrowser worden geconfigureerd:

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

1. Start Beheer via een webbrowser. ➤➤ [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Zorg ervoor dat het selectievakje **Proxy** is aangevinkt en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Klik in het veld **Proxy** op **Geavanceerde instellingen**.
5. Voer de proxyservergegevens in.
6. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van het apparaat](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)

De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser

SNTP (Simple Network Time Protocol) wordt gebruikt voor het synchroniseren van de tijd die door het apparaat wordt gebruikt voor verificatie met de SNTP-tijdserver. U kunt de tijd van het apparaat automatisch of handmatig synchroniseren met de UTC-tijd (Coordinated Universal Time) van de SNTP-tijdserver.

- [De datum en tijd configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [Het SNTP-protocol configureren met Beheer via een webbrowser](#)

De datum en tijd configureren met Beheer via een webbrowser

Configureer de datum en tijd, om de tijd die door het apparaat wordt gebruikt te synchroniseren met de tijd van de SNTP-tijdservers.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Beheerder** > **Datum&tijd** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Controleer de **Tijdzone**-instellingen.



Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Tijdzone** het tijdsverschil tussen uw locatie en UTC. De tijdzone voor Nederland en België (CET) is bijvoorbeeld UTC+01:00.

4. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Het SNTP-protocol configureren met Beheer via een webbrowser

Configureer het SNTP-protocol om de tijd die door het apparaat wordt gebruikt voor verificatie, te synchroniseren met de tijd op de SNTP-tijdserver.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk > Netwerk > Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Schakel het selectievakje **SNTP** in om de instelling te activeren.
4. Klik op **Indienen**.
5. Start uw Brother-apparaat opnieuw op om de configuratie te activeren.
6. Klik naast het selectievakje SNTP op **Geavanceerde instellingen**.
7. Configureer de instellingen.

Optie	Beschrijving
Status	Geeft aan of het SNTP-protocol in- of uitgeschakeld is.
Synchronisatiestatus	Controleer de meest recente synchronisatiestatus.
Methode SNTP-server	Selecteer AUTOMATISCH of STATISCH . • AUTOMATISCH Als uw netwerk een DHCP-server bevat, haalt de SNTP-server automatisch het adres van die server op. • STATISCH Typ hier het gewenste adres.
Adres primaire SNTP-server Adres secundaire SNTP-server	Voer het serveradres in (maximaal 64 tekens). Het adres van de secundaire SNTP-server wordt gebruikt als een back-up voor het adres van de primaire SNTP-server. Als de primaire server niet beschikbaar is, zal het apparaat contact opnemen met de secundaire SNTP-server.
Poort primaire SNTP-server Poort secundaire SNTP-server	Typ hier het poortnummer (1 tot 65535). De poort van de secundaire SNTP-server wordt gebruikt als een back-up voor de poort van de primaire SNTP-server. Als de primaire poort niet beschikbaar is, zal het apparaat contact opnemen met de secundaire SNTP-poort.
Synchronisatie-interval	Typ een waarde voor het aantal uren waarna de server opnieuw een synchronisatie moet uitvoeren (1 tot 168 uur).

8. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Gigabit Ethernet (alleen bedrade netwerken)

Uw apparaat ondersteunt 1000BASE-T Gigabit Ethernet. Om verbinding te maken met een 1000BASE-T Gigabit Ethernet-netwerk, moet u de ethernetkoppelingsmodus van het apparaat instellen op Auto via het bedieningspaneel van het apparaat of met behulp van Beheer via een webbrowser.



Gebruik een netwerkkabel van het type CAT5e (of hoger). Het apparaat kan automatisch onderhandelen over de hoogst ondersteunde netwerksnelheid. Bijvoorbeeld: om netwerksnelheden van 1000BASE-T te verkrijgen, moet de volledige verbidingsinfrastructuur, met inbegrip van netwerkschakelaars en kabels, ook snelheden van 1000BASE-T ondersteunen. Anders zal het apparaat communiceren op 10BASE-T of 100BASE-TX.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

■ Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken

Wanneer u uw apparaat gebruikt in een privénetwerk, gebruik dan de functie Wereldwijd netwerk detecteren om schadelijke aanvallen vanuit het wereldwijde netwerk te voorkomen.

- [Detectie van wereldwijde IP-adressen in-/uitschakelen](#)
- [Communicatie vanaf het wereldwijde netwerk blokkeren](#)

Detectie van wereldwijde IP-adressen in-/uitschakelen

Met deze functie kunt u het IP-adres van uw apparaat controleren. Wanneer uw apparaat een wereldwijd IP-adres toegewezen krijgt, wordt een waarschuwing weergegeven op het apparaat.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [GlobalNW dtct.] > [Detectie toestaan] > [Aan].
2. Druk op .



Verwante informatie

- [Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken](#)
-

Communicatie vanaf het wereldwijde netwerk blokkeren



Wanneer u deze functie inschakelt, wordt de ontvangst van taken van apparaten met een wereldwijd IP-adres geblokkeerd.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [GlobalNW dtct.] > [Toegang afwijzen] > [Aan].
2. Druk op .



Verwante informatie

- [Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken](#)

De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt de netwerkinstellingen van het apparaat via het bedieningspaneel op het apparaat naar de fabriekswaarden terugzetten. Hierdoor wordt alle informatie met uitzondering van het beheerderwachtwoord gereset.



- Deze functie herstelt alle netwerkinstellingen, behalve het beheerderswachtwoord, naar de fabrieksinstellingen. U kunt het beheerderswachtwoord resetten met de optie [Alle instellingen] resetten.
- U kunt de fabrieksinstellingen van de afdrukserver ook herstellen met Beheer via een webbrowser.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Netw. resetten].
2. Druk op [Volg.].
3. Een melding ter bevestiging van de reset wordt weergegeven. Druk gedurende twee seconden op [OK]
Het apparaat wordt opnieuw opgestart.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)
- [Overzicht van de resetfuncties](#)

Brother-beheertools

Gebruik een van de Brother-beheertools om de netwerkinstellingen van uw Brother-apparaat te configureren. Ga naar de **Downloads** pagina van uw model op support.brother.com/downloads om de tools te downloaden.



Verwante informatie

- [Netwerk](#)
-

Beveiliging

Ga voor meer informatie over elke beveiligingsfunctie naar uw models *Handleiding beveiligingsfuncties* op support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/dut/index.html.

- Netwerkbeveiliging > Certificaten configureren voor een veilig apparaat
- Netwerkbeveiliging > SSL/TLS gebruiken
- Netwerkbeveiliging > SNMPv3 gebruiken
- Netwerkbeveiliging > IPsec gebruiken
- Netwerkbeveiliging > IEEE 802.1x-verificatie voor uw netwerk gebruiken
- Gebruikersverificatie > Active Directory-verificatie gebruiken
- Gebruikersverificatie > LDAP-verificatie gebruiken
- Gebruikersverificatie > Beveiligd functieslot 3.0 gebruiken
- E-mailberichten veilig verzenden of ontvangen

Mobiel/Web Connect

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service](#)
- [Brother Mobile Connect](#)
- [Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Overzicht AirPrint](#)
- [Voordat u AirPrint gebruikt \(macOS\)](#)
- [Afdrukken met AirPrint](#)

Overzicht AirPrint

AirPrint is een afdrukoplossing voor Apple-besturingssystemen waarmee u draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten kunt afdrukken vanaf een iPad, iPhone, iPod touch of Mac-computer zonder dat u daarvoor een driver hoeft te installeren.

Ga naar de Apple-website voor meer informatie.

Apparatuur die is voorzien van de Apple-badge, is specifiek ontwikkeld voor gebruik met de technologie die op de badge is aangegeven en door de ontwikkelaar gecertificeerd omdat die voldoet aan de prestatiestandaarden van Apple.



Verwante informatie

- [AirPrint](#)

Voordat u AirPrint gebruikt (macOS)

Voeg het apparaat op uw Mac-computer aan de lijst met printers toe voordat u met macOS afdrukt.

1. Selecteer **Systeeminstellingen** in het Apple-menu.
2. Selecteer **Printers en scanners**.
3. Klik op **Voeg printer, scanner of fax toe....**
Het scherm **Voeg printer toe** verschijnt.
4. Selecteer uw apparaat en selecteer vervolgens de naam van uw model in het snelmenu **Gebruik**.
5. Klik op **Voeg toe**.



Verwante informatie

- [AirPrint](#)
-

Afdrukken met AirPrint

- [Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch](#)
- [Afdrukken met AirPrint \(macOS\)](#)

Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats het papier in de papierlade en pas de papierlade-instellingen op het apparaat aan.
3. Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
4. Tik op  of .
5. Tik op **Afdrukken**.
6. Controleer of uw apparaat is geselecteerd.
7. Als een ander apparaat (of geen apparaat) is geselecteerd, tikt u op **Printer**.
Een lijst met beschikbare machines verschijnt.
8. Tik op de naam van uw apparaat.
9. Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw apparaat).
10. Tik op **Afdrukken**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met AirPrint](#)

Afdrukken met AirPrint (macOS)

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt. Controleer of uw apparaat in de printerlijst op uw Mac-computer wordt vermeld voordat u de afdrukprocedure start.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats het papier in de papierlade en pas de papierlade-instellingen op het apparaat aan.
3. Gebruik Safari op uw Mac-computer om de pagina te openen die u wilt afdrukken.
4. Klik op het **Archief**-menu en selecteer vervolgens **Druk af**.
5. Controleer of uw apparaat is geselecteerd. Als een ander apparaat (of geen apparaat) is geselecteerd, klikt u op het pop-upmenu **Printer** en selecteert u uw apparaat.
6. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw apparaat).
7. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie


- [Afdrukken met AirPrint](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Voordat u AirPrint gebruikt \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service

Mopria™ Print Service is een afdrukfunctie op mobiele apparaten met Android™ die is ontwikkeld door de Mopria Alliance™. Met deze functionaliteit kunt u verbinding maken met hetzelfde netwerk als waarop uw apparaat is aangesloten en afdrucken zonder verdere configuratietaken te hoeven uitvoeren.

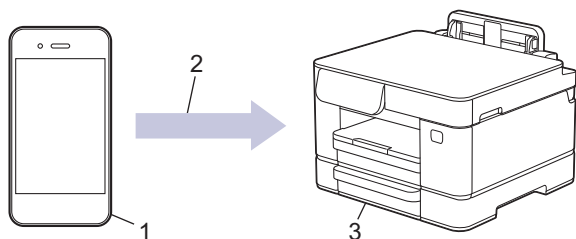

1. Mobiele Android™-apparaten
2. Wi-Fi®-verbinding
3. Uw apparaat

U moet de Mopria™ Print Service downloaden via Google Play™ en op uw Android™-apparaat installeren. Voordat u deze Mopria™-functie gebruikt, moet u deze eerst inschakelen op uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over Mopria™ Print Service gaat u naar <https://www.mopria.org>.



Verwante informatie

- [Mobiel/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Gebruik Brother Mobile Connect om af te drukken vanaf een mobiel apparaat.

- Voor Android™-apparaten:
Met Brother Mobile Connect kunt u de functies van het Brother-apparaat rechtstreeks gebruiken vanaf uw Android™-apparaat.
Download en installeer Brother Mobile Connect via Google Play™.
- Voor alle iOS- of iPadOS-apparaten, waaronder iPhone, iPad en iPod touch:
Met Brother Mobile Connect kunt u de functies van het Brother-apparaat rechtstreeks gebruiken vanaf uw iOS- of iPadOS-apparaat.
Download en installeer Brother Mobile Connect via de App Store.



Verwante informatie


- [Mobiël/Web Connect](#)
-

Brother Web Connect

- [Overzicht Brother Web Connect](#)
- [Onlineservices bij Brother Web Connect](#)
- [Brother Web Connect instellen](#)
- [Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect](#)

Overzicht Brother Web Connect

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden naar de betreffende website kunnen uploaden en bekijken. Met uw Brother-apparaat kunt u afbeeldingen downloaden en afdrukken die al naar deze services geüpload zijn.

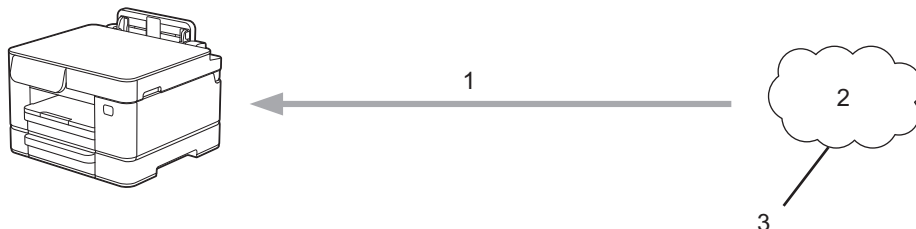

1. Afdrukken
2. Foto's, afbeeldingen, documenten en andere bestanden
3. Web Service

U kunt Brother Web Connect alleen gebruiken als uw Brother-apparaat verbonden is met een netwerk dat toegang heeft tot internet (via een draadloze of kabelverbinding).

Voor netwerken waarop een proxyserver wordt gebruikt, moet het apparaat ook voor het gebruik van een proxyserver zijn geconfigureerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u twijfels hebt over uw netwerkconfiguratie.



Een proxyserver is een computer die bemiddelt tussen computers zonder een rechtstreekse internetverbinding enerzijds en het internet anderzijds.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)
 - [De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van het apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van het apparaat

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op het apparaat worden geconfigureerd:

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Web Connect-instellingen (Web Connect- instellingen)] > [Proxy-instell.] > [Proxy-verbinding].
2. Druk op [Aan].
3. Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.
Druk op [OK].
4. Druk op .



Verwante informatie

- [Overzicht Brother Web Connect](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Onlineservices bij Brother Web Connect

Gebruik Brother Web Connect om online-services te openen vanaf uw Brother-apparaat.

Een account bij de onlineservice is vereist voor het gebruik van Brother Web Connect.

- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- OneNote
- SharePoint Online

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor meer informatie over een van deze services.

In de volgende tabel wordt beschreven welke bestandstypen u met de functie Brother Web Connect kunt gebruiken:

Toegankelijke services	Google Drive™ Evernote® Dropbox Box OneDrive OneNote SharePoint Online
Afbeeldingen downloaden en afdrukken	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX



- Niet alle services zijn in alle landen verkrijgbaar.
- Voor Hongkong, Taiwan en Korea:
Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect instellen


- [Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect](#)
- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account op uw Brother-apparaat registreren voor Brother Web Connect](#)

Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect

Configureer de instellingen voor Brother Web Connect aan de hand van de volgende procedure:

Stap 1: maak een account aan bij de service die u wilt gebruiken.


Ga op een computer naar de website van de service en maak een account aan. (Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.)

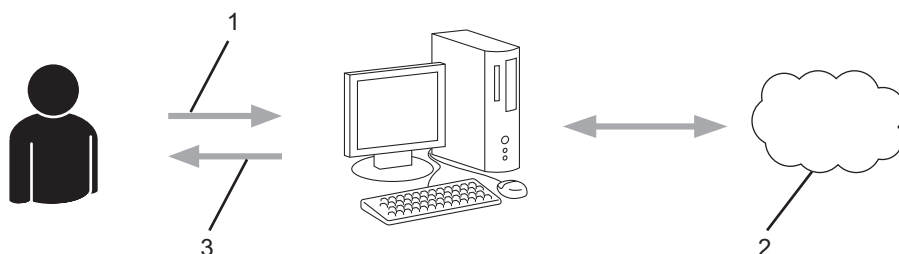

1. Gebruikersregistratie
2. Webservice
3. Account verkrijgen

Stap 2: vraag toegang aan voor Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect op een computer en vraag een tijdelijke id aan.

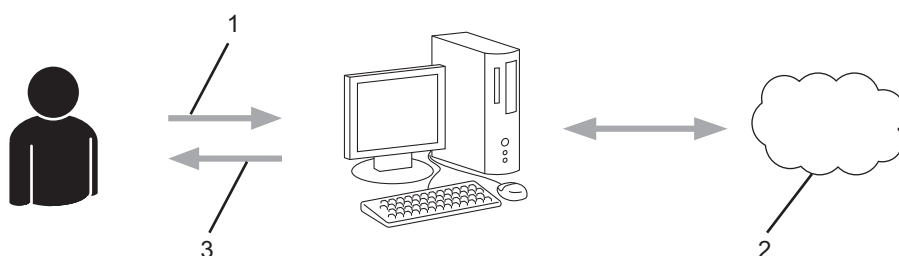

1. Accountinformatie invoeren
2. Brother Web Connect-programmapagina
3. Tijdelijk id verkrijgen

Stap 3: registreer uw accountinformatie bij uw apparaat zodat u toegang krijgt tot de service die u wilt gebruiken.

Voer het tijdelijke id in om de service op uw apparaat in te schakelen. Geef de accountnaam op zoals deze op het apparaat moet worden weergegeven en voer een pincode in als u er een wilt gebruiken.

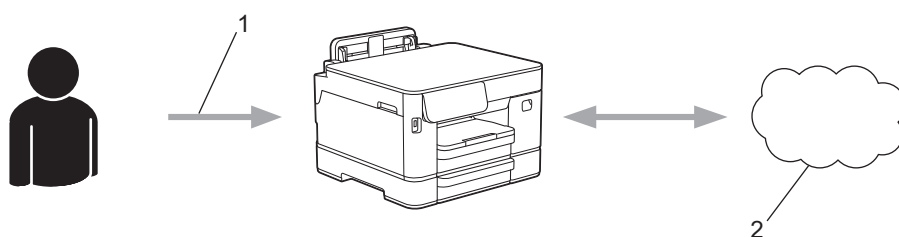

1. Tijdelijk id invoeren
2. Webservice

Uw Brother-apparaat kan nu gebruikmaken van de service.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Toegang aanvragen voor Brother Web Connect

Om met Brother Web Connect toegang te kunnen krijgen tot online services, moet u eerst toegang tot Brother Web Connect aanvragen op een computer waarop de software van Brother is geïnstalleerd.

1. Open de website van het programma Brother Web Connect:

Optie	Beschrijving
Windows	Klik op  (Brother Utilities) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Doe meer en klik vervolgens op Brother Web Connect.  U kunt de website ook rechtstreeks openen: Type bwc.brother.com in de adresbalk van de webbrowser.
Mac	Type bwc.brother.com in de adresbalk van de webbrowser.

De pagina Brother Web Connect wordt weergegeven.

2. Selecteer de service die u wilt gebruiken.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm en vraag toegang aan.

 Als u SharePoint Online gebruikt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om een documentbibliotheek te maken.

Wanneer u klaar bent, wordt uw tijdelijke id weergegeven.

Blijf in contact met Brother Web Connect

Registratie voltooid.

Voer de volgende tijdelijke id in op het display van uw apparaat.

Tijdelijke id (11 tekens)

XXXXXXXXXXXX

OPMERKING: De tijdelijke id blijft slechts 24 uur geldig.

4. Noteer uw tijdelijke id. U hebt deze nodig om accounts voor het apparaat te registreren. De tijdelijke id is 24 uur geldig.
5. Sluit de webbrowser.

Nu u een toegangs-id voor Brother Web Connect hebt, moet u deze op uw apparaat registreren en vervolgens vanaf uw apparaat naar de gewenste webservice gaan.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)
-

Een account op uw Brother-apparaat registreren voor Brother Web Connect

Voer uw accountgegevens voor Brother Web Connect in en configureer uw apparaat zodat deze via Brother Web Connect toegang tot de gewenste service kan krijgen.

- U moet toegang aanvragen voor Brother Web Connect om een account op uw apparaat te kunnen registreren.
- Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het bedieningspaneel van het apparaat.

1. Druk op [Functies] > [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Selecteer de service die u wilt registreren.

3. Druk op [OK] als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.

4. Druk op [Registr./Verw.] > [Account registreren].

5. Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvraag.

Druk op [OK].

6. Voer het tijdelijke id in via het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].



Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvraag, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer het juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuw tijdelijk id krijgt.

7. Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek om de naam van de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven.

Druk op [OK].

8. Voer de naam in via het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].

9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Ja] om een pincode voor het account in te stellen. (De pincode beschermt het account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op [OK].
- Druk op [Nee] als u geen pincode wilt instellen.



Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn.

10. Druk op [Ja] om de door u ingevoerde gegevens te registreren.

11. Druk op [OK].

De account is geregistreerd en uw apparaat heeft nu toegang tot de service.

12. Druk op .



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect

Documenten die naar uw account zijn geüpload, kunnen rechtstreeks naar het apparaat worden gedownload en worden afgedrukt. Documenten die andere gebruikers naar hun eigen accounts hebben geüpload om die te delen, kunnen ook naar uw apparaat worden gedownload en worden afgedrukt wanneer u gerechtigd bent om deze documenten weer te geven.

1. Druk op [Functies] > [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Selecteer de service die de host is van het document dat u wilt downloaden en afdrucken.
3. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
4. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste album weer te geven en druk erop.



- Een album is een collectie documenten. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.
- Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer [Ongsrt. Best. Bek.] als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen.

5. Druk op de bestandsnaam die u wilt afdrucken. Controleer het document op het LCD-scherm en druk op [OK]. Selecteer nog meer documenten die u wilt afdrucken (maximaal 10 documenten).
6. Druk wanneer u klaar bent op [OK].
7. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

Problemen oplossen

Voor nieuwe veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen gaat u naar support.brother.com/faqs.

Routineonderhoud

- [Verbruiksartikelen vervangen](#)
- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)
- [Uw Brother-apparaat controleren](#)
- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
- [De firmware van uw apparaat bijwerken](#)
- [Uw apparaat resetten](#)
- [Uw apparaat verpakken en verzenden](#)

Verbruiksartikelen vervangen

- [De inktcartridges vervangen](#)
- [De inkt opvangbak vervangen](#)

De inktcartridges vervangen

Uw Brother-apparaat is voorzien van een inktstippenteller. De inktstippenteller controleert automatisch het inktniveau in elk van de vier inktcartridges. Als het apparaat ontdekt dat een inktcartridge bijna leeg is, wordt een melding weergegeven.

Het LCD-scherm geeft aan welke inktcartridge moet worden vervangen. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de inktcartridges in de juiste volgorde te vervangen.

Als u door het apparaat wordt geïnstrueerd een inktcartridge te vervangen, bevat de inktcartridge nog een kleine hoeveelheid inkt.


! VOORZICHTIG

Als er inkt in uw ogen komt, spoel dit dan onmiddellijk met water weg. Als u niets doet, kan dit roodheid of een lichte ontsteking van de ogen veroorzaken. Raadpleeg in geval van afwijkende reacties een arts.


BELANGRIJK

- Wij adviseren u originele Brother-verbruiksartikelen te gebruiken voor stabiele afdrukkwaliteit en prestaties. Niet alle niet-originele verbruiksartikelen veroorzaken problemen, maar de mogelijkheid bestaat dat sommige van dergelijke artikelen een negatieve impact hebben op de afdrukkwaliteit of storingen veroorzaken. Indien schade het gevolg is van het gebruik van niet-originele verbruiksartikelen, worden de reparatiekosten van uw apparaat mogelijk door Brother aangerekend, ook al hebt u nog garantie op het apparaat.
- Het nummer/model van het verbruiksartikel verschilt afhankelijk van uw land en regio. Ga naar go.brother/original.

1. Open het deksel van de inktcartridge (1).

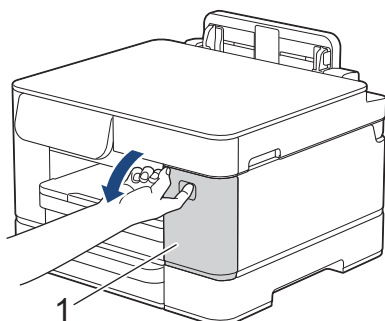


2. Druk op de ontgrendelingshendel om de cartridgekleur die op het LCD-scherm wordt weergegeven te ontgrendelen en de inktcartridge uit het apparaat te verwijderen, zoals in de afbeelding getoond.

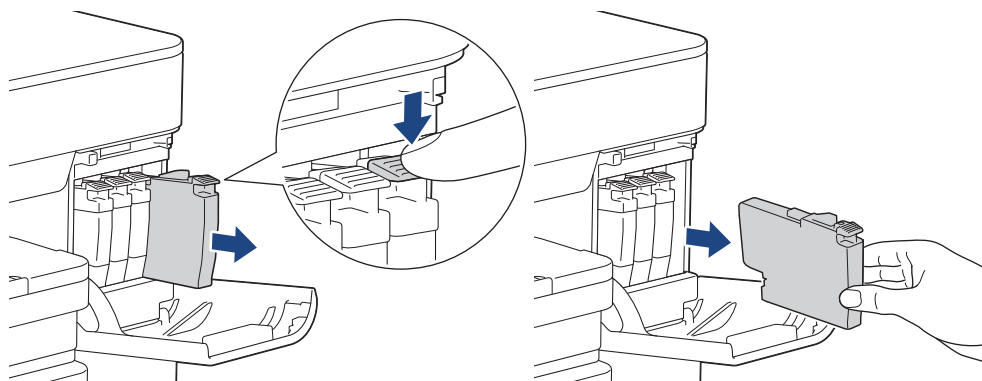




Als u een inktcartridge uit de LC528XL-serie gebruikt, druk dan op de ontgrendelingshendel om de inktcartridge te verwijderen, zoals in de afbeelding getoond.

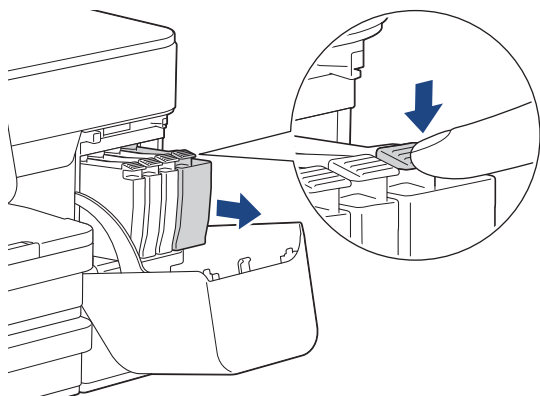


3. Open de verpakking met de nieuwe inktcartridge voor de kleur die op het LCD-scherm wordt aangegeven en haal vervolgens de inktcartridge eruit.

BELANGRIJK


- Raak het met (1) gemarkeerde gebied op de inktcartridge **NOOIT** aan. De cartridge wordt dan mogelijk niet gedetecteerd door het apparaat.

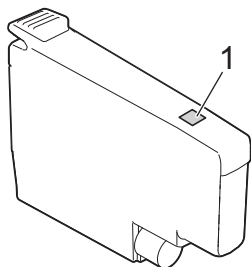


- Schud alleen de **zwarte** inktcartridge 15 keer horizontaal heen en weer, zoals afgebeeld, voordat u deze in het apparaat plaatst.

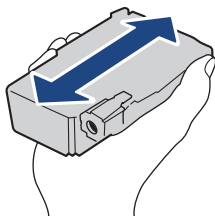

4. Plaats de inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket. Elke kleur heeft zijn eigen vaste positie.

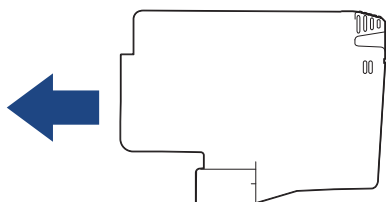


5. Duw voorzichtig op het deel met de aanduiding 'PUSH' tot de cartridgehendel vastklikt. Sluit vervolgens het deksel van de inktcartridge.

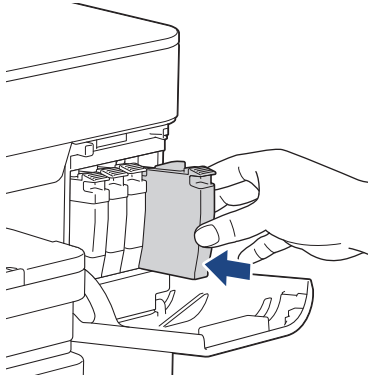

Het apparaat voert een reset uit voor de inktstippenteller.



- Als het apparaat de geïnstalleerde inktcartridge niet detecteert, controleert u of de inktcartridge goed geïnstalleerd is. Verwijder de inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw tot deze op zijn plaats klikt.
- Als u inktcartridges uit de LC528XL-serie gebruikt, passen de cartridges in het apparaat zoals in de afbeelding getoond.

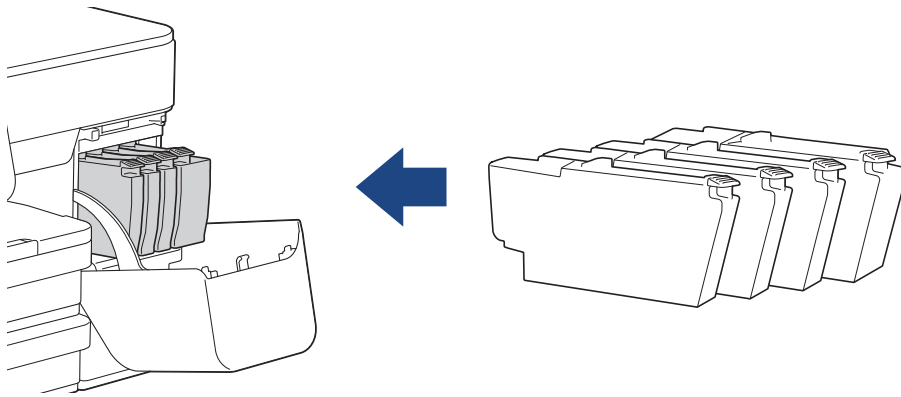

BELANGRIJK

- Een cartridge die al in het apparaat geïnstalleerd is, mag u **NIET** schudden. Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.
- Verwijder inktcartridges **ALLEEN** als deze aan vervanging toe zijn, anders weet het apparaat niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.
- Raak **NOOIT** de houders voor de inktcartridges aan; de inkt kan anders vlekken op uw huid achterlaten.
- Gebruik ongeopende inktcartridges **vóór** de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking van de inktcartridge vermeld staat.
- Maak de inktcartridge **NOOIT** open en knoei er niet mee; hierdoor kan de inktcartridge inkt verliezen.



Verwante informatie

- [Verbruiksartikelen vervangen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw apparaat verpakken en verzenden](#)
- [Specificaties verbruiksartikelen](#)

De inkt opvangbak vervangen

Wanneer de inkt opvangbak vol is, wordt u via het LCD-scherm gevraagd de opvangbak te vervangen.


⚠ VOORZICHTIG

Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.


Als er inkt in uw ogen of mond komt, spoel uw ogen of mond dan grondig uit met water en raadpleeg onmiddellijk uw huisarts.

BELANGRIJK


Houd de inkt opvangbak na het verwijderen rechtop om te voorkomen dat u inkt morst.

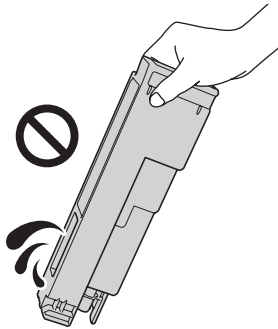


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Druk op het bovenste uitsteeksel om de klep van de inkt opvangbak aan de achterzijde van het apparaat te verwijderen.

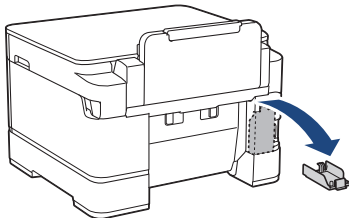

3. Trek de inkt opvangbak uit de positie die de stippellijn in de afbeelding aangeeft. Houd de inkt opvangbak vervolgens vast zoals getoond en verwijder hem.

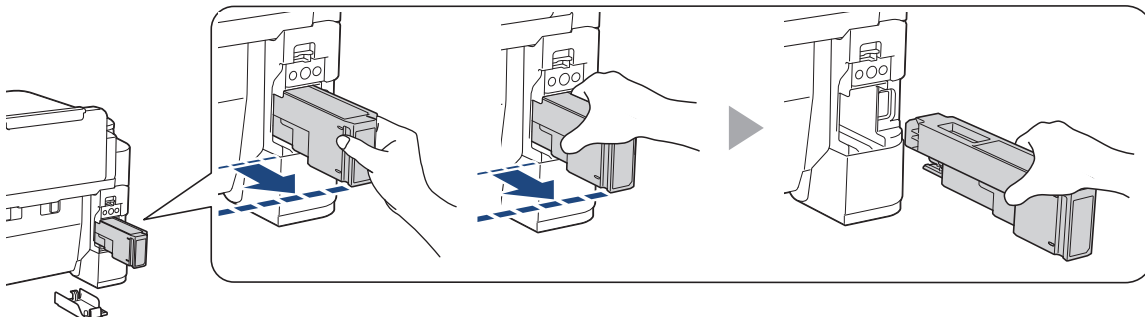


4. Doe de gebruikte inkt opvangbak in de plastic zak die bij de nieuwe opvangbak zit. Sluit de zak met daarin de gebruikte inkt opvangbak goed af en gooi weg.

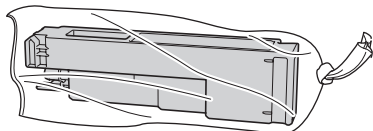

OPMERKING


Gooi de gebruikte inkt opvangbak weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

5. Plaats de nieuwe inkt opvangbak voorzichtig in het apparaat. De opvangbak moet vastklikken.

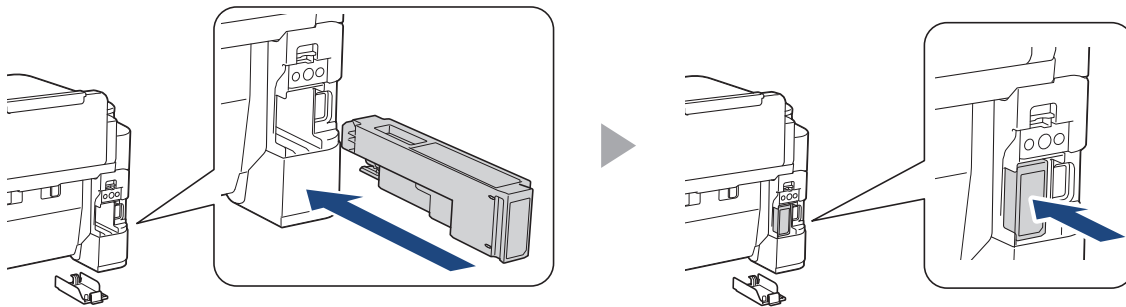


BELANGRIJK

Raak de printplaat van de inkt opvangbak niet aan. Als u dit wel doet, wordt de nieuwe opvangbak mogelijk niet gedetecteerd door het apparaat.

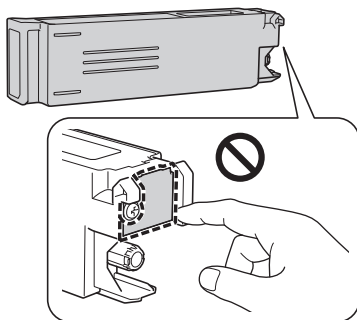

6. Plaats de inkt opvangbak opnieuw en sluit de klep van de inkt opvangbak.

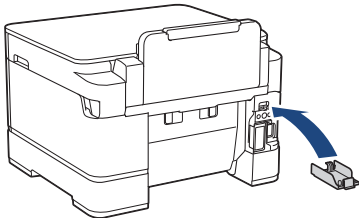

7. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Verwante informatie

- [Verbruiksartikelen vervangen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Specificaties verbruiksartikelen](#)

De afdrukkwaliteit verbeteren

- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
- [De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser](#)
- [De printkop vanaf uw computer reinigen \(Windows\)](#)
- [Automatische detectie en verbetering van de toestand van de spuitmondjes van de printkop](#)
- [De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen](#)
- [De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)

De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt het apparaat automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

- Als er op de afgedrukte pagina's een horizontale streep of een leeg gedeelte door de tekst of afbeeldingen loopt, dient u de printkop te reinigen.
- Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt.
- Wanneer de kop te vaak wordt gereinigd, wordt er onnodig inkt verbruikt.

BELANGRIJK

Raak de printkop **NOOIT** aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

1. Druk op  [Inkt] > [Printkop reinigen].
2. Druk op [Start].
Het apparaat reinigt de printkop.

OPMERKING

Als u de printkop meerdere keren hebt gereinigd en de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, probeer dan de speciale reinigingsmethode. De speciale reinigingsmethode gebruikt meer kracht bij het reinigen van de printkop, maar hierbij wordt ook meer inkt verbruikt.

1. Druk op  [Inkt] > [Printkop reinigen].
2. Druk gedurende vijf seconden op .
Het reinigen wordt gestart.



- De speciale reinigingsmethode heeft veel inkt nodig om de printkop te reinigen.
- Gebruik de speciale reinigingsmethode alleen als u de printkop al meerdere keren hebt gereinigd zonder dat de afdrukkwaliteit is verbeterd.
- U kunt de printkop ook vanaf uw computer reinigen.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De printkop vanaf uw computer reinigen \(Windows\)](#)
- [De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser](#)

De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt het apparaat automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Algemeen** > **Printkop reinigen** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Als u problemen met de afdrukkwaliteit hebt, probeer dan enkele keren de printkop te reinigen. Als de afdrukkwaliteit niet verbetert, gebruik dan de optie **Speciaal**. De optie **Speciaal** gebruikt meer kracht bij het reinigen van de printkop, maar hierbij wordt ook meer inkt verbruikt.
4. Klik op **Start**.



De optie **Speciaal** heeft veel inkt nodig om de printkop te reinigen.

5. Klik op **Ja**.
Het reinigen wordt gestart.



(Windows) U kunt de printkop ook reinigen vanuit de printerdriver.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
- [De printkop vanaf uw computer reinigen \(Windows\)](#)

De printkop vanaf uw computer reinigen (Windows)

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt het apparaat automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

1. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
2. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer vervolgens **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**. (Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver.)

Het dialoogvenster voor de printerdriver wordt weergegeven.

4. Klik op het tabblad **Onderhoud**.
5. Selecteer een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit controleren...	Hiermee kunt u de testpagina afdrukken en de afdrukkwaliteit controleren.
Printkop reinigen...	Hiermee kunt u het reinigingsproces handmatig starten. Selecteer deze functie als een regel of blanco stukken in tekst of afbeeldingen op de testpagina voorkomen.

6. Klik op **Start**.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
- [De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser](#)

Automatische detectie en verbetering van de toestand van de spuitmondjes van de printkop

Als vage of gestreepte kleuren en tekst op uw afdrucken verschijnen, kunnen de spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. Als deze instelling [Aan] is, detecteert het apparaat automatisch de toestand van de spuitmondjes en wordt de printkop zo nodig gereinigd.

- De standaardinstelling is [Aan].
 - Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt.
1. Druk op  [Inkt] > [Automatische controle van afdrukkwaliteit].
 2. Druk op [Aan] of [Uit].
 3. Druk op .



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen

Pas de papierinvoer aan om de verticale lijnen te verminderen.

Controleer voordat u de papierinvoer aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Corr. papierinvoer].
2. Druk op [Volg.].
3. Druk op [Ja] nadat een bevestigingsbericht over het uitvoeren van een controle van de afdrukkwaliteit wordt weergegeven op de LCD.
4. Hiermee selecteert u het papierformaat dat u wilt aanpassen.
5. Hiermee selecteert u de papiersoort die u wilt aanpassen. (Alleen ondersteunde modellen)
6. Volg de instructies op het LCD-scherm om het papier in de lade te plaatsen en druk vervolgens op [Start]. Het controleblad wordt afgedrukt.
7. Volg de instructies op het LCD-scherm om de aanpassing te voltooien. U moet zelf informatie invoeren die op het controleblad staat afgedrukt.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren

Als uw afdrukken er niet zo uitzien als verwacht, wijzig dan de afdrukinstellingen op uw Brother-apparaat om de afdrukkwaliteit te verbeteren. Met deze instellingen wordt mogelijk langzamer afgedrukt.



- Aan de hand van deze instructies kunt u uw afdrukresultaten verbeteren wanneer u uw apparaat gebruikt om af te drukken vanaf media of vanaf een mobiel apparaat.
- Wanneer de afdrukkwaliteit tegenvalt bij het afdrukken vanaf de computer, moet u de instellingen aanpassen in de printerdriver of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken.

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukopties].
2. Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Verminder vlekken	Selecteer deze optie als afdrukken vlekken bevatten of het papier vastloopt.
Verminder oneven regels	Selecteer deze optie, afhankelijk van uw papierformaat, als de afdruk oneven lijnen bevat.
Afdruk verbet.	Selecteer deze optie als afdrukken vaag worden.

3. Volg de LCD-menu's.
4. Druk op .



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Uw Brother-apparaat controleren

- [De gegevens van het apparaat controleren](#)
- [De afdrukkwaliteit controleren](#)
- [De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren](#)
- [Controleer het inktvolume \(pagina-aantal\)](#)
- [Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

De gegevens van het apparaat controleren

Volg deze instructies om informatie over uw apparaat weer te geven, zoals het serienummer of de firmwareversie.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info].
2. Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Serienummer	Hiermee controleert u het serienummer van uw apparaat.
Firmware-versie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw apparaat.
Firmware bijwerken (Firmware-update)	Hiermee werkt u het apparaat bij met de meest recente firmware.
Firmware-update instellen	Hiermee stelt u de dagen en tijden in voor automatische firmware-updates.
Paginateller	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat het apparaat heeft afgedrukt.

3. Volg de LCD-menu's.

4. Druk op .

Verwante informatie


- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

De afdrukkwaliteit controleren


Als vage of gestreepte kleuren en tekst op uw afdrukken verschijnen, kunnen de spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. Druk het controleblad af en kijk naar het spuitmondjespatroon.

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].
2. Druk op [Start].
Het controleblad wordt afgedrukt.
3. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
4. Wanneer op het LCD-scherm wordt gevraagd de afdrukkwaliteit te controleren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
 - Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op [Nee] en vervolgens op  om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen.
 - Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op [Ja].

OK

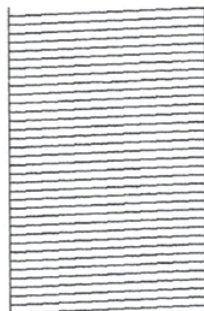

Niet OK

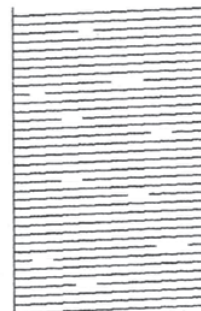

5. Wanneer op het LCD-scherm wordt gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren, drukt u op het nummer van het patroon (1-4) dat het meest lijkt op de afdrukkwaliteit.
6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op [Start] om de reinigingsprocedure te starten.
 - Als het reinigen van de printkop niet nodig is, wordt het menuscherm opnieuw weergegeven op het touchscreen. Druk op .
7. Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het LCD-scherm gevraagd om het controleblad opnieuw af te drukken. Druk op [Ja] en vervolgens op [Start].
Het controleblad wordt opnieuw afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

Als u de printkop meerdere keren hebt gereinigd en de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, probeer dan de speciale reinigingsmethode. >> *Verwante informatie*

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit:



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de strepen verdwenen:



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
 - [De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren](#)
 - [De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen](#)
-


De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren

Als uw afgedrukte tekst wazig wordt of de afbeeldingen vaag worden na transport van het apparaat, past u de afdrukuitlijning aan.

Controleer voordat u de uitlijning aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Uitlijning].
2. Druk op [Volg.].
3. Druk op [Ja] nadat een bevestigingsbericht over het uitvoeren van een controle van de afdrukkwaliteit wordt weergegeven op de LCD.
4. Hiermee selecteert u het papierformaat dat u wilt aanpassen.
5. Hiermee selecteert u de papiersoort die u wilt aanpassen. (Alleen ondersteunde modellen)
6. Druk op [Basisuitlijning] of [Geavanceerde uitlijning].
7. Volg de instructies op het LCD-scherm om het papier in de lade te plaatsen en druk vervolgens op [Start]. Het controleblad wordt afgedrukt.


(A)

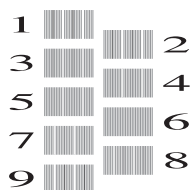

8. Druk voor patroon A op ▲ of ▼ om het nummer van de proefafdruk met de minste zichtbare verticale strepen (1-9) weer te geven en druk erop (in het voorbeeld is 6 de beste keuze). Druk op [OK].
Herhaal deze stap voor de rest van de patronen.



Wanneer het uitlijnen van het afdrucken niet goed is ingesteld, ziet de tekst er, zoals hieronder, vaag uit:

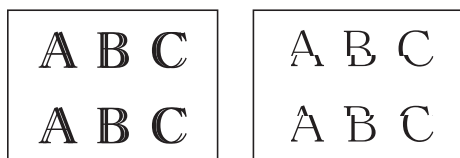

Wanneer het uitlijnen van het afdrucken goed is ingesteld, ziet de tekst er als volgt uit:



9. Druk op .



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Controleer het inktvolume (pagina-aantal)

Op het LCD-scherm van het apparaat ziet u een pictogram voor het inktvolume, maar u kunt ook een grotere grafiek weergeven die duidelijk maakt hoeveel inkt er nog ongeveer in elke cartridge zit.

1. Druk op  [Inkt] > [Inktvolume].

Op het touchscreen worden het inktvolume en pagina-aantal weergegeven. ¹



- a. Het niveau van de inkt in de cartridge.
- b. Het niveau van de inkt in het interne inktreservoir.
- c. Druk hierop om de weergave-instellingen voor het geschatte aantal pagina's te wijzigen.
- d. Het pagina-aantal ¹ is het geschatte aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met de cartridges.



- Als de inktcartridge een probleem heeft of bijna aan vervanging toe is, wordt een van de volgende pictogrammen weergegeven:

	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge moet worden vervangen.

- Om de modelnummers van de inktcartridges te controleren of af te drukken, drukt u op  (Terug) om terug te gaan naar het menuscherm [Inkt].

Druk op [Inktcartridgemodel] en volg de instructies op het touchscreen.

2. Druk op .



- U kunt het inktniveau ook vanaf uw computer controleren.
- Ga voor meer informatie over de manier waarop de geschatte capaciteit wordt berekend naar support.brother.com/yield.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)
- [Overzicht instellingenscherf](#)
- [Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Documenten afdrukken \(Windows\)](#)

¹ Het pagina-aantal is een schatting (niet het werkelijke aantal pagina's) en dient alleen ter informatie. Ga voor meer informatie over de werkelijke capaciteit van cartridges naar support.brother.com/yield.

Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Met Brother iPrint&Scan kunt u de status van uw Brother-apparaat bewaken.

- Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows

Dubbelklik op het pictogram  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
- Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.



Statuspictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.
	Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.
	Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.
	Een grijs pictogram geeft aan dat het apparaat offline is.

Foutpictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge moet worden vervangen.



- Het werkelijke scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de versie van de toepassing.
- De resterende hoeveelheid inkt is een benadering en kan derhalve afwijken van de werkelijke hoeveelheid inkt die er nog is.
- U kunt de resterende hoeveelheid inkt ook controleren met Beheer via een webbrowser.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Controleer het inktvolume \(pagina-aantal\)](#)

Uw Brother-apparaat schoonmaken


- [Het LCD-scherm schoonmaken](#)
- [De buitenkant van het apparaat schoonmaken](#)
- [De geleiderollen van het apparaat schoonmaken](#)
- [De papierinvoerrollen reinigen](#)
- [Het scheidingskussentje reinigen](#)
- [De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen](#)
- [De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen](#)

Het LCD-scherm schoonmaken

BELANGRIJK

Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen (inclusief ethanol).

1. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Op het LCD-scherm wordt enkele seconden [Afsluiten] weergegeven voordat de stroom wordt uitgeschakeld.
2. Reinig het LCD-scherm met een droge, zachte, pluisvrije doek.

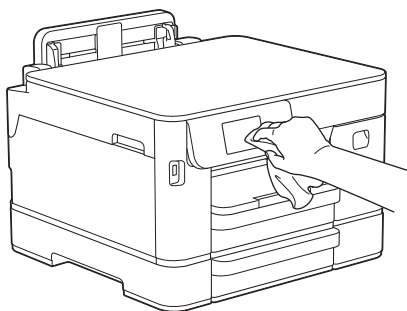

Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)


De buitenkant van het apparaat schoonmaken

BELANGRIJK


- Reiniging met vluchtige vloeistoffen, zoals verdunner of benzine, beschadigt de buitenkant van het apparaat.
- Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die ammoniak bevatten.
- Gebruik GEEN isopropylalcohol om het bedieningspaneel te reinigen. Het paneel kan hierdoor barsten.

1. Als de papiersteunklep open is, klappt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
2. Trek de papierladen (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.


- Lade 1

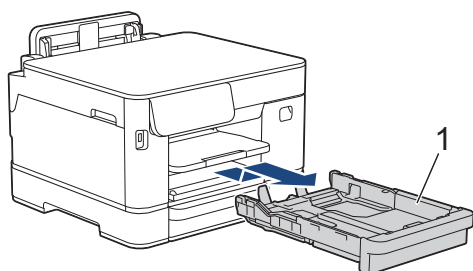


- Lade 2

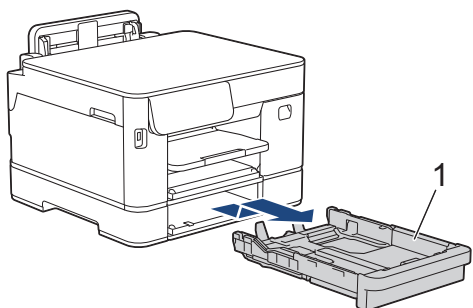


3. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

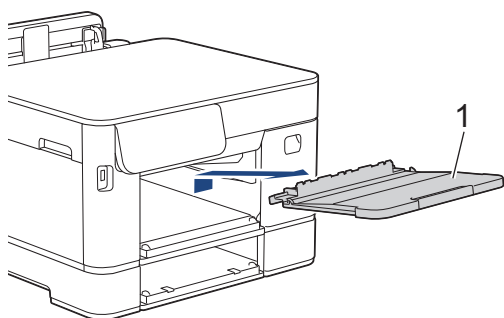


4. Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge, pluisvrije doek om stof te verwijderen.

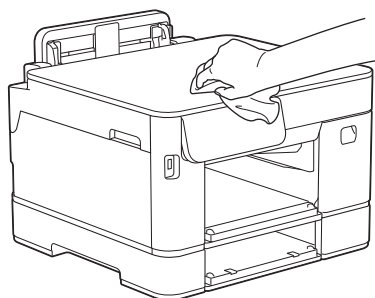


5. (Alleen ondersteunde modellen)
Verwijder de bovenklep van lade 2.

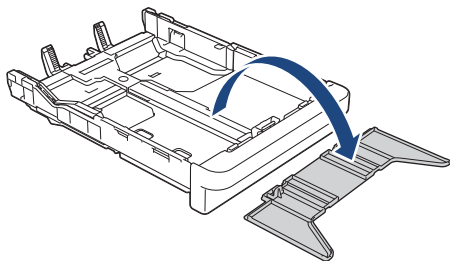


6. Verwijder alles wat eventueel nog in de papierlade vastzit. Reinig de binnen- en buitenkant van de papierlade met een droge, pluisvrije doek om stof te verwijderen.

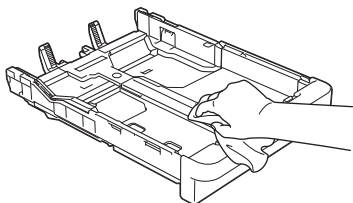

7. Reinig de buitenkant van de papiersteun met een droge, pluisvrije doek om stof te verwijderen.

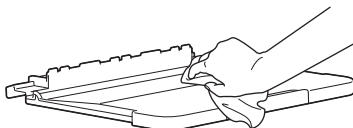

8. Plaats de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

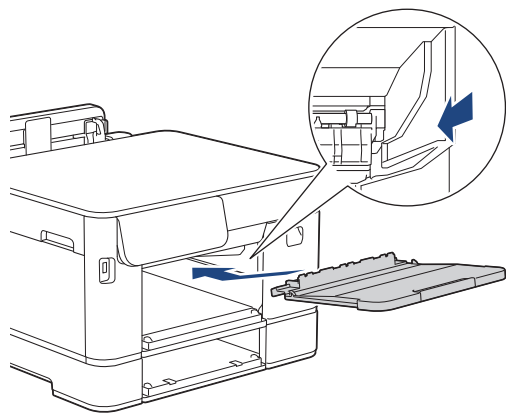

9. (Alleen ondersteunde modellen)
Plaats de bovenklep van lade 2 terug.
10. Duw de papierladen langzaam volledig in het apparaat.



Verwante informatie


- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

De geleiderollen van het apparaat schoonmaken

⚠ WAARSCHUWING

 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de geleiderol reinigt. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Gebruik beide handen en de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de bovenklep in de geopende stand te zetten.
3. Reinig de geleiderol van het apparaat (1) en het gedeelte eromheen en veeg eventuele inkt weg met een droge, zachte, pluisvrije doek.

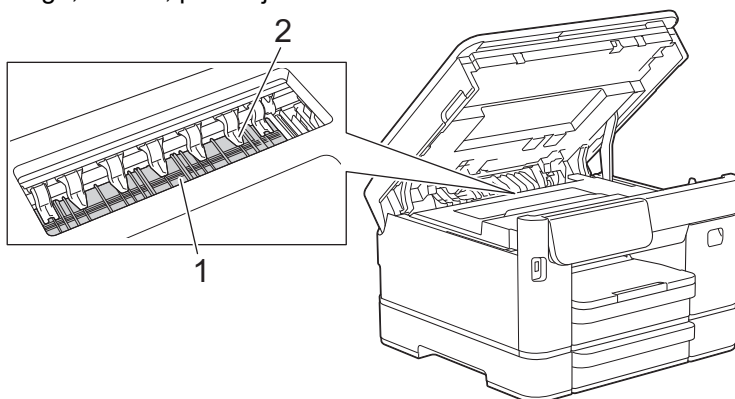

BELANGRIJK

Zorg dat u de zeven uitsteeksels (2) NIET verbuigt of er te hard op drukt. Hierdoor kunt u schade veroorzaken.

4. Gebruik de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de bovenklep voorzichtig te sluiten.

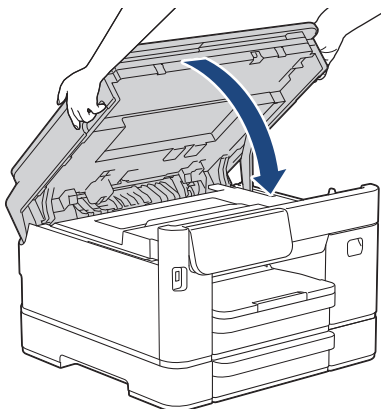

5. Steek de stekker weer in het stopcontact.




Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)


De papierinvoerrollen reinigen

Als de papierinvoerrollen bevuild zijn door inktvlekken of papierstof kan dit invoerproblemen veroorzaken.


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek de papierlade (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

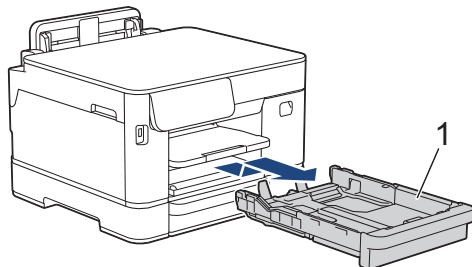


4. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

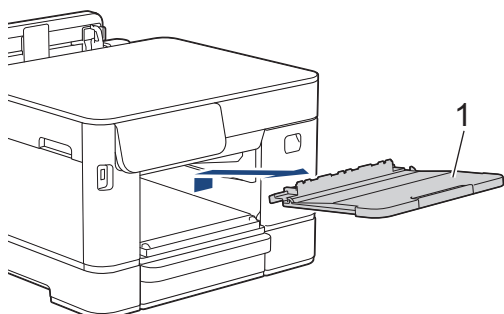


5. Reinig de voorzijde van de papierinvoerrollen (1) in een heen en weer gaande beweging met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

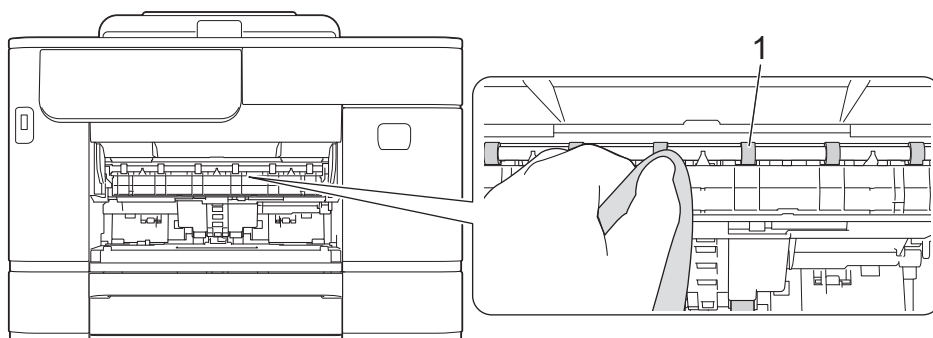

6. Open de interne klep (2) en reinig vervolgens de achterzijde van de papierinvoerrollen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

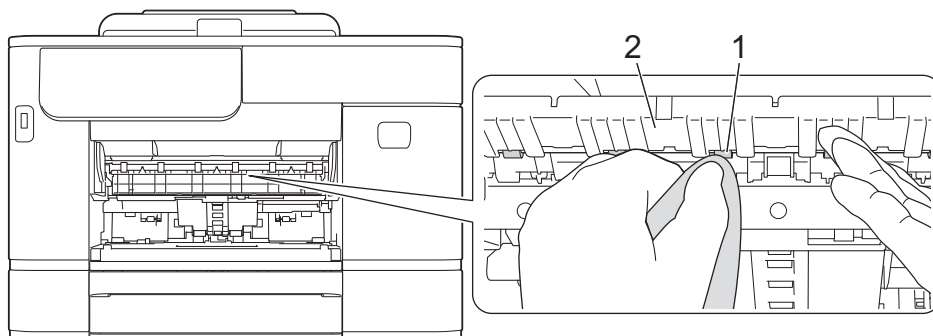

-
7. Plaats de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

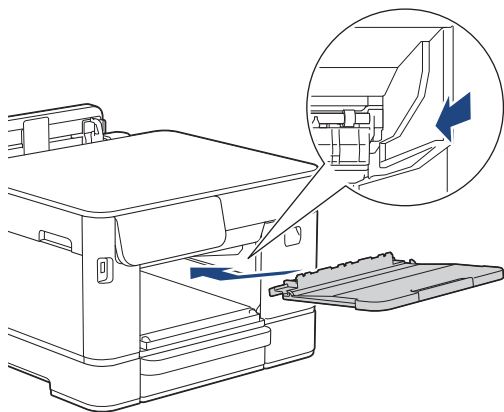

8. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.
9. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Gebruik het apparaat pas weer wanneer de rollen droog zijn. Als u het apparaat gebruikt terwijl de rollen nog niet droog zijn, kunnen er problemen met het invoeren van het papier optreden.



Verwante informatie


- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
-

Het scheidingskussentje reinigen


Door het scheidingskussentje regelmatig te reinigen, kan worden voorkomen dat het apparaat meerdere vellen papier invoert wanneer er zich slechts enkele vellen papier in de lade bevinden.

1. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
2. Trek de papierladen (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.


- Lade 1

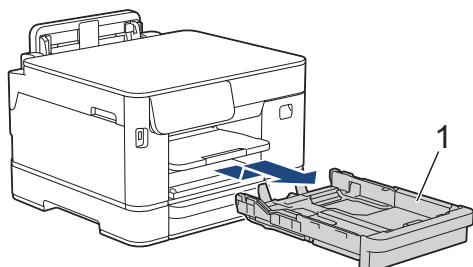

- Lade 2

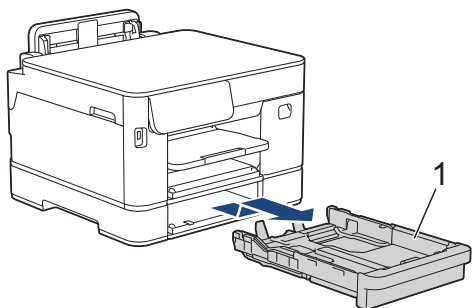

3. Reinig het kussen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.
Gebruik na het reinigen van het kussen een droge, zachte, pluisvrije doek om vocht te verwijderen.

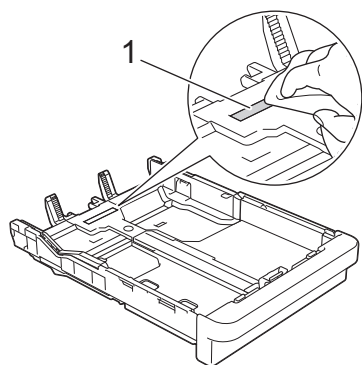

4. Duw de papierladen langzaam volledig in het apparaat.




Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)


De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen

Door de papierdoorvoerrollen regelmatig schoon te maken zorgt u ervoor dat het papier steeds goed doorgevoerd wordt en er geen papierstoringen optreden.


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek de papierlade (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

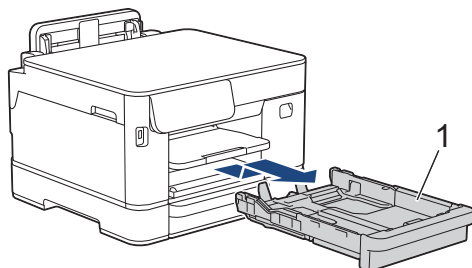


4. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

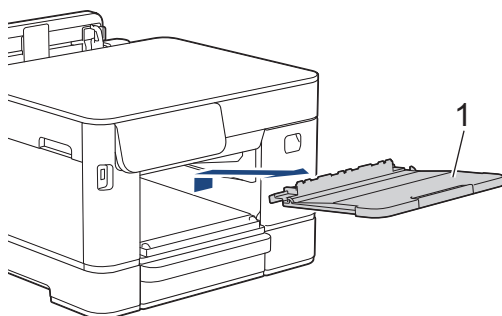

5. Reinig de papierdoorvoerrollen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Draai de rollen langzaam rond zodat het hele oppervlak gereinigd wordt. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

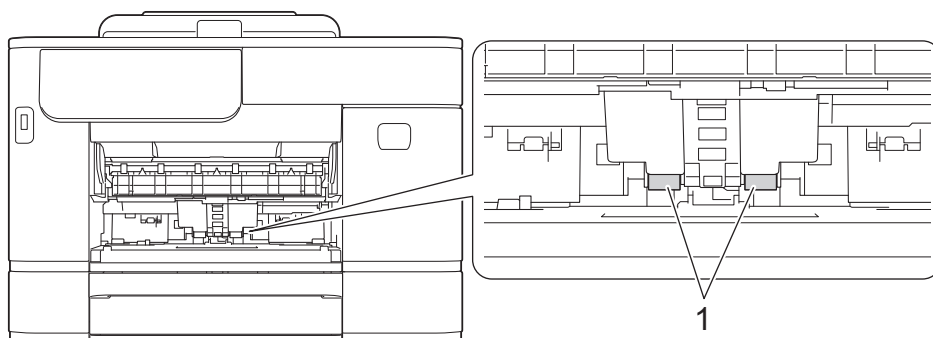

-
6. Plaats de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

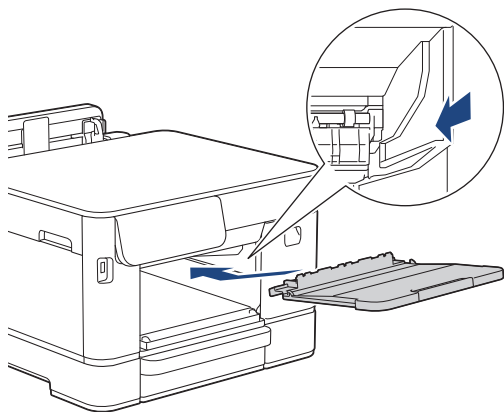

7. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.
8. Steek de stekker weer in het stopcontact.




Verwante informatie


- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
-

De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek lade 2 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

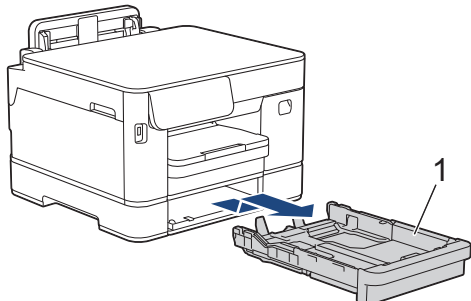

4. Reinig de papierdoorvoerrollen voor lade 2 (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Draai de rollen langzaam rond zodat het hele oppervlak gereinigd wordt. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

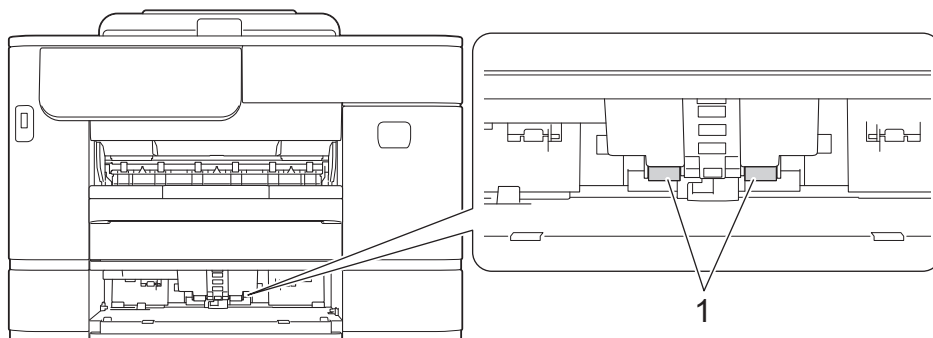

5. Duw lade 2 langzaam volledig in het apparaat.
6. Sluit het netsnoer weer aan.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

De firmware van uw apparaat bijwerken

- Voor het bijwerken van de firmware is een internetverbinding vereist.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken van de firmware.

Zorg ervoor dat uw apparaat up-to-date blijft door support.brother.com/downloads regelmatig te controleren op de nieuwste firmware-update. Zonder de recentste firmware kunnen sommige functies van uw apparaat onbeschikbaar worden.

U kunt de firmware ook handmatig bijwerken rechtstreeks op het apparaat, of instellen dat het apparaat periodiek moet worden bijgewerkt. U doet dit als volgt:

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Optie	Beschrijving
Werk de firmware handmatig bij.	Druk op Firmware bijwerken (Firmware-update). Volg de instructies op het LCD-scherm.
Stel het apparaat zo in dat de firmware automatisch wordt bijgewerkt.	Druk op Firmware-update instellen > Updatemethode > Automatisch installeren en selecteer vervolgens de dagen van de week en voer de tijd in voor het bijwerken van de firmware. Druk op  .



Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)

Uw apparaat resetten

- [Overzicht van de resetfuncties](#)
- [Uw apparaat resetten](#)

Overzicht van de resetfuncties

De volgende resetfuncties zijn beschikbaar:

1. [Apparaat resetten]

Hiermee kunt u apparaatinstellingen die u hebt veranderd weer herstellen.

De volgende zaken worden niet gewist:

- Beheerderswachtwoord
- Netwerkinstellingen
- Instellingen van Beveiligd functieslot (voor modellen die beschikken over de functie Beveiligd functieslot)

2. [Netwerk]

Reset de afdrukserver naar zijn standaardfabrieksinstellingen (inclusief alle IP-adresinformatie met uitzondering van het beheerderwachtwoord).



U kunt het beheerderswachtwoord resetten met de optie [Alle instellingen] resetten.

3. [Alle instellingen]

Gebruik de resetfunctie voor de instellingen om alle instellingen van het apparaat te resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Wij raden u ten eerste aan om deze functie uit te voeren wanneer u het apparaat wegdoet.



Ontkoppel de interfacekabel voordat u [Netwerk] of [Alle instellingen] selecteert.



Verwante informatie

- [Uw apparaat resetten](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw apparaat resetten](#)

Uw apparaat resetten

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.] > [Reset].
2. Selecteer de gewenste resetoctie.
3. Druk op [Volg.].
4. Houd [OK] twee seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
5. Wacht tot het apparaat opnieuw start en de aan/uit-indicatie oplicht voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.



Verwante informatie

- [Uw apparaat resetten](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van de resetfuncties](#)


Uw apparaat verpakken en verzenden

- Gebruik het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal van het apparaat wanneer u het apparaat vervoert. Draai het product niet ondersteboven. Als u het apparaat niet juist verpakt, wordt schade die tijdens het transport optreedt niet door de garantie gedekt.
- Het apparaat moet goed zijn verzekerd bij de transporteur.


BELANGRIJK

Het is belangrijk dat u het apparaat na een afdruktaak de printkop laat "parkeren". Luister zorgvuldig of de mechanische geluiden van het apparaat zijn gestopt voordat u de stekker uit het stopcontact verwijdt. Indien u het apparaat dit parkeerproces niet laat voltooien, kan dit leiden tot afdrukproblemen en mogelijke schade aan de printkop.

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Gebruik beide handen en de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de bovenklep in de geopende stand te zetten.
3. Koppel de interfacekabel van het apparaat los, indien deze is aangesloten.
4. Gebruik de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de bovenklep voorzichtig te sluiten.

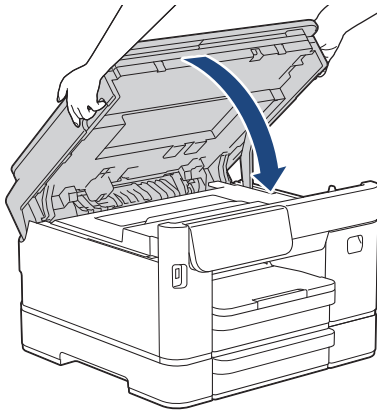


5. Open het deksel van de inktcartridge.
6. Druk op de ontgrendelingshendels van de inktcartridges om ze te ontgrendelen en verwijder ze vervolgens uit het apparaat.

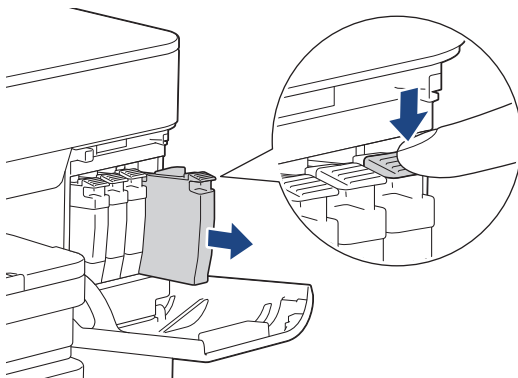


7. Sluit het deksel van de inktcartridge.

8. Verpak het apparaat in de plastic zak.

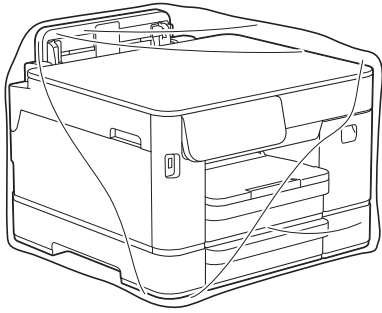

9. Verpak het apparaat met het originele verpakkingsmateriaal in de originele doos, zoals hieronder afgebeeld. (Het originele verpakkingsmateriaal kan per land verschillen.)

Verpak de gebruikte inktcartridge niet in de doos.

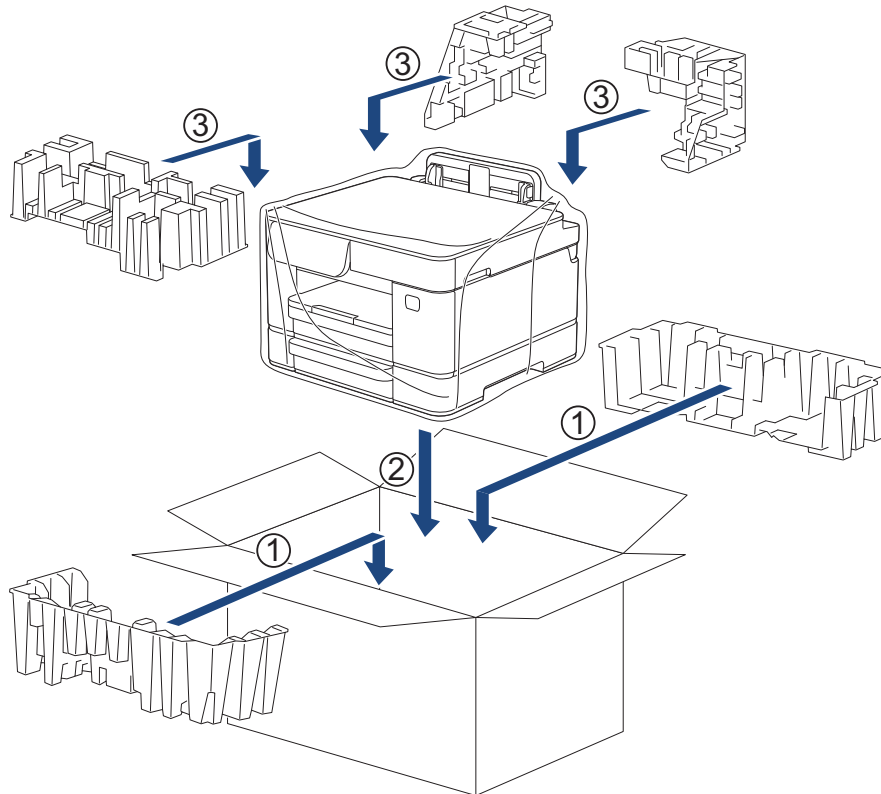

10. Sluit de doos en tape deze goed dicht.



Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De inktcartridges vervangen](#)

Apparaat-instellingen

Pas instellingen en functies aan om uw apparaat efficiënter te maken.

- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)
- [De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)
- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Het wachtwoord van uw apparaat controleren

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, controleert u de volgende informatie:

- >> [Het standaardwachtwoord vinden](#)
- >> [Het wachtwoord wijzigen](#)
- >> [Het wachtwoord resetten](#)

Het standaardwachtwoord vinden

Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "Pwd".

Het wachtwoord wijzigen

Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.

Gebruik Beheer via een webbrowser om het wachtwoord te wijzigen.

Meer informatie >> [Verwante informatie](#)

Het wachtwoord resetten

Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u het apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen. Het wachtwoord wordt ook gereset naar het standaardwachtwoord.

Meer informatie >> [Verwante informatie](#)

Verwante informatie

- [Apparaat-instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser](#)
- [De firmware van uw apparaat bijwerken](#)
- [Uw apparaat resetten](#)

De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen

- [In het geval van stroomstoring \(opslag in geheugen\)](#)
- [Algemene instellingen](#)
- [Rapporten afdrucken](#)
- [Instellingen- en functietabellen](#)

In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)

- Uw menu-instellingen zijn permanent opgeslagen en gaan niet verloren.
- Tijdelijke instellingen gaan verloren.
- De datum en tijd gaan verloren.



Verwante informatie

- [De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)
-

Algemene instellingen

- De datum en tijd instellen
- Het volume van het apparaat wijzigen
- De tijd instellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat
- Het apparaat instellen om automatisch uit te gaan
- Lawaai bij het afdrukken verminderen
- De taal van het LCD-scherm wijzigen

De datum en tijd instellen

Als er een stroomonderbreking is geweest op het apparaat, zijn de datum en tijd mogelijk niet correct. Voer ze opnieuw in.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.] > [Datum en tijd (Datum & Tijd)].
2. Druk op [Datum].
3. Voer op het touchscreen de laatste twee cijfers van het jaar in en druk op [OK].
4. Voer op het touchscreen twee cijfers voor de maand in en druk op [OK].
5. Voer op het touchscreen twee cijfers voor de dag in en druk op [OK].
6. Druk op [Tijd].
7. Voer de tijd (in 24-uursnotatie) via het touchscreen in.
Druk op [OK].
(Voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in.)
8. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Het volume van het apparaat wijzigen

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Toon].
2. Druk op de optie [Uit], [Laag], [Normaal (Half)] of [Hoog].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De tijd instellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat

Door de slaapstand (of stroombespaarstand) in te stellen kunt u stroom besparen. Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, handelt hij alsof hij uitgeschakeld is. Het apparaat wordt geactiveerd en begint af te drukken wanneer deze een afdruktaak ontvangt. Volg de onderstaande instructies om een tijdvertraging (aftelperiode) in te stellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat.

- Zodra een bewerking op het apparaat wordt uitgevoerd, zoals het ontvangen van een afdruktaak, wordt de timer opnieuw gestart.
- De fabrieksinstelling is één minuut.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Tijd slaapstand].
2. Voer op het touchscreen het gewenste aantal minuten (1-60) in en druk vervolgens op [OK].
3. Druk op .



Wanneer het apparaat in de slaapstand gaat, dooft het achtergrondlicht op het LCD-scherm.



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het apparaat instellen om automatisch uit te gaan](#)

Het apparaat instellen om automatisch uit te gaan

Met de functie Automatisch uitschakelen kan op stroomverbruik worden bespaard. Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd geen opdrachten ontvangt, schakelt het apparaat op basis van uw model en instellingen automatisch over naar de stroom uit-modus. Het apparaat gaat niet naar de stroom uit-modus als het is aangesloten op een netwerk, een USB-kabel, NFC, Wi-Fi Direct of een telefoonlijn, of als er beveiligde afdrukgegevens in het geheugen zijn opgeslagen. De beschikbare functies en interfaces wisselen afhankelijk van het model.

Druk op  om het apparaat weer in te schakelen nadat het automatisch is uitgeschakeld.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Aut. uitschak.].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit], [20minuten], [1uur], [2uren], [4uren] of [8uren] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De tijd instellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat](#)

Lawaai bij het afdrucken verminderen

Als u de stille modus instelt, produceert het apparaat minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

De fabrieksinstelling is [Uit].



Wanneer de Stille modus is ingeschakeld, wordt  in het beginscherm weergegeven.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Stille modus].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)

De taal van het LCD-scherm wijzigen

Wijzig indien nodig de taal van het LCD-scherm.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.] > [Taalkeuze].
2. Druk op uw taal.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)
-

Rapporten afdrukken

- [Overzicht van rapporten](#)
- [Rapport afdrukken](#)

Overzicht van rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Gebruikersinstellingen

Het rapport Gebruikersinstellingen is een lijst van uw huidige instellingen.

Netwerkconfiguratie (netwerkmodellen)

Het netwerkconfiguratie-rapport is een lijst met uw huidige netwerkinstellingen.

Bestandslijst afdrukken (beschikbaar op bepaalde modellen)

Met Bestandslijst afdrukken wordt een lijst met de lettertypes en de in het apparaat opgeslagen macro-instelling afgedrukt.

WLAN-rapport (draadloze modellen)

Met het WLAN-rapport drukt u de verbindingsdiagnose van het draadloze LAN af.



Verwante informatie

- [Rapporten afdrukken](#)

Rapport afdrukken

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten].
2. Druk op de gewenste optie.
3. Druk op [Ja].
4. Druk op .



Verwante informatie

- [Rapporten afdrukken](#)
-

Instellingen- en functietabellen

- [Instellingstabellen \(Touchscreen modellen van 2,7-inch \(6,8 cm\)\)](#)
- [Functietabellen \(Touchscreen modellen van 2,7-inch \(6,8 cm\)\)](#)

Instellingstabellen (Touchscreen modellen van 2,7-inch (6,8 cm))

De volgende tabellen geven u inzicht in de menuopties op uw apparaat.

```

>> [Instell.]
>> [Standaardinst.]
>> [Printer]
>> [Netwerk]
>> [Print lijsten]
>> [Machine-info]
>> [Stand.instel.]
    
```

[Instell.]



[Instell.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
 (Datum en tijd (Datum & Tijd))	-	-	Hiermee krijgt u toegang tot de menu's om de datum en tijd in te stellen.
Onderhoud	-	-	Hiermee opent u de menu's met onderhoudsinstellingen.
Netwerk	LAN met kabel	-	Hiermee opent u het instellingenmenu voor een bedraad LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Hiermee opent u de WLAN-instellingenmenu's.
	Wi-Fi Direct	-	Hiermee opent u de instellingenmenu's van Wi-Fi Direct.
Lade-instell. (Ladeinstelling)	-	-	Hiermee opent u de lade-instellingenmenu's.
Wi-Fi Direct	-	-	Hiermee opent u de instellingenmenu's van Wi-Fi Direct.
Ecomodus	-	-	Zet de volgende apparaatinstellingen aan: • 2-zijdige afdruk: Lange zijde¹ (alleen ondersteunde modellen) • Tijd slaapstand: 1 Min • Lichtdim-timer: 10 sec • Stille modus: Aan¹
Alle instell.	-	-	Hiermee kunt u de gedetailleerde instellingen configureren.

¹ U kunt deze instelling alleen wijzigen nadat u bepaalde apparaatinstellingen hebt aangepast in Beheer via een webbrowser.

[Standaardinst.]



[Alle instell.] > [Standaardinst.]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Onderhoud	Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Contr. afdrukkwaliteit	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Onderhoud	Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Uitlijning	volgens de aanwijzingen op het LCD-scherm.
		Corr. papierinvoer	
	Printkop reinigen	-	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherm.
	Verwijder papierresten	-	Hiermee verwijdert u een stuk papier uit het apparaat volgens de instructies op het LCD-scherm.
	Inktvolume	-	Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.
	Inktcartridgemodel	-	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
	Afdrukopties	Verminder vlekken	Hiermee voorkomt u vlekken op het papier of papierstoringen tijdens het afdrukken.
		Verminder oneven regels	Hiermee voorkomt u lijnen op het papier tijdens het afdrukken.
		Afdruk verbet.	Hiermee verbetert u de afdrukkwaliteit en gaat u onscherpe afdrukken tegen.
	Controle inktcartridge	-	Hiermee bekijkt u de gegevens van de inktcartridges.
	Automatische controle van afdrukkwaliteit	-	Hiermee wordt de toestand van de printkop automatisch gedetecteerd en vindt zo nodig reiniging plaats.
	Levensduur onderdelen	Inktopvangbak	Hiermee controleert u de resterende levensduur van de inkt opvangbak.
Lade-instell. (Lade-instelling)	Lade 1	Papiersoort	Hiermee kunt u het soort papier voor lade 1 instellen.
		Papierform. (Papierformaat)	Hiermee kunt u het papierformaat voor lade 1 instellen.
	Lade 2	Papierform. (Papierformaat)	Hiermee kunt u het papierformaat voor lade 2 instellen.
		Papierform. (Papierformaat)	Hiermee kunt u het papierformaat voor de MF-lade instellen.
	MF-lade	Papiersoort	Hiermee kunt u het soort papier voor de MF-lade instellen.
		Papierform. (Papierformaat)	Hiermee kunt u het papierformaat voor de MF-lade instellen.
	Afdrukken (Lade-instelling: Afdrukken)	Ladeprioriteit	U kunt de ladeprioriteit voor afdrukken vanaf uw computer wijzigen.
	Lade-instelling: JPEG-afdruk (Media)	Ladeselectie	Hiermee selecteert u welke lade wordt gebruikt voor het afdrukken van foto's vanaf een USB-flashstation.
		Ladeprioriteit	Hiermee verandert u de ladeprioriteit voor het afdrukken van foto's vanaf een USB-flashstation.
	Contr. papier	-	Hiermee wordt het papiertype en -formaat gecontroleerd wanneer u de lade uit het apparaat trekt of papier in de Multif. lade plaatst.
Toon	-	-	Hiermee past u het volume van de waarschuwingstoon aan.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
LCD instell. (LCD-instell.)	Schermmverlicht	-	Hiermee kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm aanpassen.
	Lichtdim-timer	-	Hiermee stelt u in hoelang de achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden nadat u er voor het laatst op hebt gedrukt.
Toetsenb. Instell.	-	-	Hiermee selecteert u het type toetsenbord voor het LCD-scherm.
Ecologie	Ecomodus	-	Zet de volgende apparaatinstellingen aan: • 2-zijdige afdruk: Lange zijde¹ (alleen ondersteunde modellen) • Tijd slaapstand: 1 Min • Lichtdim-timer: 10 sec • Stille modus: Aan¹
	Tijd slaapstand	-	Stel in hoe lang het apparaat inactief moet blijven voordat het in Slaapstand gaat.
	Stille modus	-	Hiermee vermindert u het lawaai bij het afdrukken.
	Aut. uitschak.	-	Geef op na hoeveel tijd het apparaat automatisch moet overschakelen naar de stroom uit-modus. Als deze functie is uitgeschakeld, gaat het apparaat niet automatisch uit.
Gegevens Wissen	Macro-ID=	-	Hiermee verwijdert u de geregistreerde macrogegevens.
	Font ID=	-	Hiermee verwijdert u de geregistreerde lettertypegegevens.
	Alles verwijderen	-	Hiermee herstelt u de macro- en lettertypegegevens van uw apparaat naar de fabrieksinstellingen.

¹ U kunt deze instelling alleen wijzigen nadat u bepaalde apparaatinstellingen hebt aangepast in Beheer via een webbrowser.

[Printer]



[Alle instell.] > [Printer]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Emulatie	-	-	Hiermee selecteert u de emulatiemodus.
Kwaliteit	-	-	Hiermee selecteert u de afdrukkwaliteit.
Afdrukopties	Lijst met Lettretypen	HP LaserJet	Druk een lijst met de interne lettertypes van het apparaat af.
		BR-Script 3	
	Testafdruk	-	Hiermee drukt u een testpagina af.
Tweezijdig	2-zijdige afdruk	-	Hiermee schakelt u 2-zijdig afdrukken in of uit en selecteert u lange zijde of korte zijde.
Uitvoerkleur	-	-	Stel de uitvoerkleur in.
Papiersoort	-	-	Hiermee stelt u de papiersoort in.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Papierform. (Papierformaat)	-	-	Hiermee stelt u het papierformaat in.
Orientatie (Oriëntatie)	-	-	Hiermee bepaalt u of u pagina's staand of liggend wilt afdrukken.
Auto FF	-	-	Hiermee drukt het apparaat automatisch overblijvende gegevens af.
HP LaserJet	Fontnr.	Fontnr.	Hiermee configureert u de HP LaserJet-modus. (Beschikbare opties zijn afhankelijk van de in het apparaat geïnstalleerde lettertypen.)
		Soft Font nr.	
	Lettretypepitch	-	
	Lettretypepunten	-	
	Symbolenset	-	
	Tabel afdrukken	-	
	Auto LF	-	
	Auto CR	-	
	Auto WRAP	-	
	Auto SKIP	-	
	Linkerkantlijn	-	
	Rechterkantlijn	-	
	Bovenmarge	-	
	Ondermarge	-	
	Regels	-	
	Opdracht lade	-	
BR-Script 3	Print foutlijst	-	Kies of het apparaat de foutinformatie moet afdrukken wanneer de fout zich voordoet.
PDF	Meer pag. afdr.	-	U kunt de paginalay-out instellen wanneer u meerdere pagina's afdrukt.
	PDF-afdrukopties	-	Hiermee stelt u in of er naast de tekst van het pdf-bestand opmerkingen of stempels moeten worden afgedrukt als u via pdf afdrukt.
	PDF aanp. aan pag.	-	Hiermee selecteert u of het apparaat de pagina's in het pdf-bestand moet vergroten of verkleinen zodat ze op het geselecteerde papierformaat passen.
Printer resetten	-	-	Hiermee worden de apparaatinstellingen naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

[Netwerk]



[Alle instell.] > [Netwerk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
LAN met kabel	TCP/IP	Opstartmethode	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	-	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	-	Voer het subnetmasker in.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
LAN met kabel	TCP/IP	Gateway	-	Voer het adres van de gateway in.
		Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in.
		WINS-configuratie	-	Selecteert de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server opgeven.
		DNS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server opgeven.
		APIPA	-	Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
		IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit.
	Ethernet	-	-	Hiermee selecteert u de Ethernet-verbindingsmodus.
	Status bedraad	-	-	Hiermee geeft u de status van het bedrade netwerk weer.
	MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van het apparaat weergeven.
	Standaard (Standaard maken)	-	-	Hiermee worden de instellingen van het bedrade netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.
WLAN (Wi-Fi)	Bekabeld insch.	-	-	Hiermee schakelt u het bedrade LAN handmatig in of uit.
	Wi-Fi-netwerk vinden	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
	Support bij inst.	-	-	Hiermee configureert u de instellingen voor het draadloze netwerk met de informatie die op het LCD-scherm wordt weergegeven.
	WPS/drukknop	-	-	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met één druk op de knop.
	WPS/pincode	-	-	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met WPS en een pincode.
	WLAN herstellen	-	-	Reset en herstart uw draadloos netwerk.
	Status WLAN	Status	-	Hiermee geeft u de status van het huidige draadloze netwerk weer.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
WLAN (Wi-Fi)	Status WLAN	Signaal	-	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige netwerk weergeven.
		SSID	-	Hiermee geeft u de huidige SSID weer.
		Comm. Modus	-	Hiermee geeft u de huidige communicatiemodus weer.
	TCP/IP	Opstartmethode	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	-	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	-	Voer het subnetmasker in.
		Gateway	-	Voer het adres van de gateway in.
		Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in.
		WINS-configuratie	-	Selecteert de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server opgeven.
		DNS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server opgeven.
		APIPA	-	Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
		IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit.
	MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van het apparaat weergeven.
	Standaard (Standaard maken)	-	-	Hiermee worden de instellingen van het draadloze netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.
	WLAN insch. (WLAN activeren)	-	-	Hiermee schakelt u de draadloze netwerkverbinding in of uit.
Wi-Fi Direct	Handmatig	-	-	Hiermee configureert u handmatig uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen.
	Groepseigenaar	-	-	Stel uw apparaat als de Groepseigenaar in.
	Drukknop	-	-	Hiermee configureert u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
	Pincode	-	-	Hiermee kunt u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren met WPS en een pincode.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
Wi-Fi Direct	Apparaatgegevens	Apparaatnaam	-	Hiermee wordt de apparaatnaam van uw apparaat weergegeven.
		SSID	-	Hiermee kunt u de SSID van de groepseigenaar weergeven. Wanneer het apparaat niet verbonden is, wordt Niet verbonden op het LCD-scherm weergegeven.
		IP-adres	-	Hiermee kunt u het huidige IP-adres van uw apparaat weergeven.
	Statusinformatie	Status	-	Hiermee geeft u de status van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk weer.
		Signaal	-	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige WiFi Direct-netwerk nagaan. Wanneer uw apparaat als Groepseigenaar handelt, geeft de LCD altijd een sterk signaal aan.
	Interf. insch.	-	-	Hiermee schakelt u de Wi-Fi Direct-verbinding in of uit.
NFC	-	-	-	Hiermee schakelt u NFC-functie in of uit.
Bericht van Brother	Bericht van Brother	-	-	Hiermee kunt u berichten en meldingen van Brother weergeven.
	Status	-	-	
Web Connect-instellingen (Web Connect-instellingen)	Proxy-instell.	Proxy-verbinding	-	Hiermee wijzigt u de webinstellingen.
		Adres	-	
		Poort	-	
		Gebruikersnaam	-	
		Wachtwoord	-	
Webgebaseerd beheer	-	-	-	Hiermee schakelt u Beheer via een webbrowser in en uit. Als u deze functie inschakelt, moet u ook aangeven dat de verbindingsmethode gebruik moet maken van Beheer via een webbrowser.
IPsec	-	-	-	IPsec is een optionele beveiligingsfunctie van het IP-protocol dat verificatie- en versleutelingsservices voorziet. We raden u aan om contact op te nemen met uw netwerkbeheerder voordat u deze instelling wijzigt.
IP-filter	-	-	-	Hiermee beperkt u de toegang tot uw apparaat door het IP-filter in te schakelen.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
GlobalNW dtct.	Detectie toestaan	-	-	Hiermee schakelt u Wereldwijde detectie in en uit. Dit is een functie die onbedoelde verbinding met een wereldwijd netwerk detecteert en de gebruiker daarover informeert.
	Toegang afwijzen	-	-	Hiermee schakelt u verbindingen met het wereldwijde netwerk uit.
Netw. resetten	-	-	-	Herstel de netwerkinstellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen, behalve het beheerderwachtwoord.

[Print lijsten]



[Alle instell.] > [Print lijsten]

Niveau 3	Omschrijvingen
Gebruikersinst	Hiermee drukt u een lijst af met uw gebruikersinstellingen.
Netwerkconfiguratie	Hiermee drukt u een lijst af met uw netwerkinstellingen.
Bestandsl. afdr.	Hiermee drukt u een lijst af met de gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat.
WLAN-rapport	Hiermee drukt u de resultaten van de draadloze LAN-verbinding af.

[Machine-info]



[Alle instell.] > [Machine-info]

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Serienummer	-	Hiermee controleert u het serienummer van uw apparaat.
Firmware-versie	Hoofdversie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw apparaat.
	Beveiligingsversie	
Firmware bijwerken (Firmware-update)	-	Hiermee werkt u het apparaat bij met de meest recente firmware.
Firmware-update instellen	-	Hiermee stelt u de dagen en tijden in voor automatische firmware-updates.
Paginateller	-	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat het apparaat heeft afgedrukt.

[Stand.instel.]



[Alle instell.] > [Stand.instel.]

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Datum en tijd (Datum & Tijd)	Datum	Hiermee stelt u de datum en tijd op uw apparaat in.
	Tijd	
	Aut. zomertijd	Hiermee stelt u het apparaat in voor automatische aanpassing aan de zomer-/wintertijd.

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Datum en tijd (Datum & Tijd)	Tijdzone	Hiermee stelt u uw tijdzone in.
Reset	Apparaat resetten	Herstel alle apparaatinstellingen die u hebt gewijzigd, zoals datum en tijd.
	Netwerk	Herstel de netwerkinstellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen, behalve het beheerderwachtwoord.
	Alle instellingen	Herstel alle instellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
Taalkeuze (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Hiermee wijzigt u de taal op uw LCD-scherm.



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

Functietabellen (Touchscreen modellen van 2,7-inch (6,8 cm))

De volgende tabellen geven u inzicht in de functies en tijdelijke opties op uw apparaat.

- >>  [Functies]
- >>  [Beveiligd afdrukken]
- >>  [Inkt]
- >>  Wi-Fi-instellingen
- >> Wanneer u een USB-flashstation in de USB-sleuf hebt geplaatst.



[Functies]

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
Web	-	-	-	-	Hiermee kunt u het Brother-apparaat met een internet-service verbinden.
Apps	-	-	-	-	Hiermee maakt het apparaat verbinding met de Brother Apps-service.
USB	PDF afdruk	(Selecteer een PDF-bestand)	 Afdrukinstell.	-	Hiermee drukt u direct een PDF-bestand vanaf een USB-flashstation af.
	JPEG afdruk	Selecteer bestanden	OK	 Afdrukinstell.	Met deze opties kunt u uw foto's aanpassen.
			Alles afdr. (Alles pr)	-	U kunt alle foto's op uw USB-flashstation afdrukken.
		Afdrukken van index (Index afdrukken)	Indexvel afdrukken (Index afdrukken)	 Afdrukinstell.	Hiermee drukt u een pagina met miniaturen af.
			Foto's afdrukken	 Afdrukinstell.	U kunt foto's afdrukken door de indexnummers te kiezen.
Download software	-	-	-	-	Hiermee geeft u informatie weer over het downloaden en installeren van software voor mobiele apparaten en computers.
Printkop reinigen	-	-	-	-	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherm.



[Beveiligd afdrukken]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Beveiligd afdrukken	(Selecteer gebruiker)	-	U kunt taken die opgeslagen zijn in het geheugen afdrukken wanneer u uw viercijferige wachtwoord invoert. Dit is alleen actief als het apparaat beveiligde afdrukgegevens bevat.

Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Inktvolume	-	Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.
Inktcartridgemodel	-	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Contr. afdrukkwaliteit	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het LCD-scherf.
	Uitlijning	
	Corr. papierinvoer	
Printkop reinigen	-	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherf.
Verwijder papierresten	-	Hiermee verwijdt u een stuk papier uit het apparaat volgens de instructies op het LCD-scherf.
Afdrukopties	Verminder vlekken	Hiermee voorkomt u vlekken op het papier of papierstoringen tijdens het afdrukken.
	Verminder oneven regels	Hiermee voorkomt u lijnen op het papier tijdens het afdrukken.
	Afdruk verbet.	Hiermee verbetert u de afdrukkwaliteit en gaat u onscherpe afdrukken tegen.
Controle inktcartridge	-	Hiermee bekijkt u de gegevens van de inktcartridges.
Automatische controle van afdrukkwaliteit	-	Hiermee wordt de toestand van de printkop automatisch gedetecteerd en vindt zo nodig reiniging plaats.

 Wi-Fi-instellingen

Niveau 2	Omschrijvingen
Wi-Fi-netwerk vinden	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
Support bij inst.	Hiermee configureert u de instellingen voor het draadloze netwerk met de informatie die op het LCD-scherf wordt weergegeven.
WPS/drukknop	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met één druk op de knop.
WLAN herstellen	Reset en herstart uw draadloos netwerk.

Wanneer u een USB-flashstation in de USB-sleuf hebt geplaatst.

Niveau 1	Omschrijvingen
PDF afdruk	Hiermee drukt u direct een PDF-bestand vanaf een USB-flashstation af.
JPEG afdruk	Hiermee selecteert u het fotomenu.

 Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser

Beheer via een webbrowser is een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw apparaat te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Wat is Beheer via een webbrowser?](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser](#)

Wat is Beheer via een webbrowser?

Beheer via een webbrowser is een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw apparaat te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Wij raden u aan de meest recente versie van de volgende webbrowsers te gebruiken:
 - Microsoft Edge, Firefox en Google Chrome™ voor Windows
 - Safari, Firefox en Google Chrome™ voor Mac
 - Google Chrome™ voor Android™
 - Safari en Google Chrome™ voor iOS
- Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld, ongeacht de browser die u gebruikt.
- Zorg dat uw apparaat ingeschakeld is en verbonden is met hetzelfde netwerk als uw computer, en dat uw netwerk het TCP/IP-protocol ondersteunt.

Status

Apparaatstatus

Gereed

Automatisch vernieuwen

☒ Uit
☐ Aan

Geschat inktniveau

Cartridge

Intern inktreservoir

M C Y BK

Resterende paginaopbrengst

Geschatte pagina-opbrengst (op ISO-basis)

M C Y BK

*De overige pagina-opbrengsten worden geschat en kunnen variëren afhankelijk van het type afgedrukte pagina's.

Web-taal

Automatisch

Locatie apparaat

Contactpersoon :

Locatie :

Het scherm kan in werkelijkheid afwijken van het scherm dat hierboven wordt getoond.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Beheer via een webbrowser openen

- Wij raden u aan de meest recente versie van de volgende webbrowsers te gebruiken:
 - Microsoft Edge, Firefox en Google Chrome™ voor Windows
 - Safari, Firefox en Google Chrome™ voor Mac
 - Google Chrome™ voor Android™
 - Safari en Google Chrome™ voor iOS
- Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld, ongeacht de browser die u gebruikt.
- Als u bij de eerste installatie een nieuw wachtwoord instelt, gebruik dan het nieuwe wachtwoord dat u voor uw apparaat hebt opgegeven.
- Als u geen nieuw wachtwoord hebt ingesteld, gebruik dan het standaardwachtwoord voor het beheer van de instellingen van dit apparaat. Het standaardwachtwoord vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "Pwd". U kunt het standaardwachtwoord ook vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken. Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.
- Als u enkele malen achtereenvolgend een verkeerd wachtwoord opgeeft, kunt u zich gedurende enige tijd niet aanmelden. De instellingen voor deze vergrendeling kunt u wijzigen in Beheer via een webbrowser.
- Er kunnen maximaal acht computers of mobiele apparaten tegelijk aangemeld zijn bij Beheer via een webbrowser. Op het moment dat u een negende apparaat aanmeldt, wordt het eerste apparaat afgemeld.
- We raden u aan het HTTPS-beveiligingsprotocol te gebruiken wanneer u instellingen configureert via Beheer via een webbrowser. Als u HTTP gebruikt wanneer u instellingen wilt configureren met Beheer via een webbrowser, volg dan de aanwijzingen op het scherm om om te schakelen naar een veilige HTTPS-verbinding.
- Wanneer u HTTPS gebruikt voor de configuratie van Beheer via een webbrowser, geeft uw browser een waarschuwingsscherm weer. Als u wilt voorkomen dat het waarschuwingsscherm wordt weergegeven, kunt u een zelfondertekend certificaat gebruiken voor SSL/TLS-communicatie. Meer gedetailleerde informatie ►► [Handleiding beveiligingsfuncties](#)

>> [Starten vanuit uw webbrowser](#)

>> [Starten vanuit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Starten vanuit Brother Utilities \(Windows\)](#)

>> [Starten vanuit Brother Mobile Connect](#)

Starten vanuit uw webbrowser

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://IP-adres van apparaat" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van apparaat" staat voor het IP-adres van het apparaat).

Bijvoorbeeld:

https://192.168.1.2

Het IP-adres van uw apparaat vindt u in het netwerkconfiguratierapport.

►► [Het netwerkconfiguratierapport afdrukken](#)



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

Voorbeeld: https://GedeeldePrinter

- Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de naam van het knooppunt gebruiken.

Voorbeeld: https://brn123456abcdef

- De NetBIOS-naam staat in het rapport van de netwerkconfiguratie.

Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.
4. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, klik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt, moet u, nadat u op **Indienen** hebt geklikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Klik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.

Starten vanuit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
3. Klik op de knop **Verbruiksonderdelen/Apparaatinstellingen**.



Als het venster **Verbruiksonderdelen/Apparaatinstellingen** wordt weergegeven, klikt u op de koppeling **Alle instellingen**.

Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

4. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.
5. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, klik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt, moet u, nadat u op **Indienen** hebt geklikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Klik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.

Starten vanuit Brother Utilities (Windows)

1. Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Apparaatinstellingen**.
Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.
3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.
4. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, klik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt, moet u, nadat u op **Indienen** hebt geklikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Klik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.

Starten vanuit Brother Mobile Connect

Installeer en configureer Brother Mobile Connect op uw mobiele apparaat.

1. Start Brother Mobile Connect op uw mobiele apparaat.
2. Tik op de naam van uw model bovenaan het scherm.



Als uw Brother-apparaat niet wordt weergegeven op uw mobiele apparaat, veeg dan om de modelnaam van uw apparaat te selecteren.

3. Tik op **Alle apparaatinstellingen**.
Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.
4. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en tik vervolgens op **Inloggen**.
5. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, tik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt moet u, nadat u op **Indienen** hebt getikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Tik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
-

Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser

Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". Wijzig het standaardwachtwoord aan de hand van de aanwijzingen op het scherm wanneer u zich voor het eerst aanmeldt. Het verdient aanbeveling om het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om uw apparaat te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Beheerder** > **Wachtwoord voor inloggen** in de linkernavigatiebalk.



- Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**".
- Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ≡.

3. Als u het wachtwoord wilt wijzigen, typt u uw huidige wachtwoord in het veld **Oud wachtwoord invoeren**.
4. Volg de aanwijzingen in het scherm voor **Wachtwoord voor inloggen** en typ uw nieuwe wachtwoord in het veld **Invoeren: nieuw wachtwoord**.
5. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord**.
6. Klik op **Indienen**.



In het menu **Wachtwoord voor inloggen** kunt u ook de blokkeerinstellingen instellen.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)


Appendix

- [Specificaties](#)
- [Specificaties verbruiksartikelen](#)
- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)
- [Brother Help en klantondersteuning](#)

Specificaties

- >> Algemene specificaties
- >> Specificaties afdrukmedia
- >> Printerspecificaties
- >> Specificaties USB-flashstation
- >> Interfacespecificaties
- >> Netwerkspecificaties
- >> Specificaties van computervereisten

Algemene specificaties

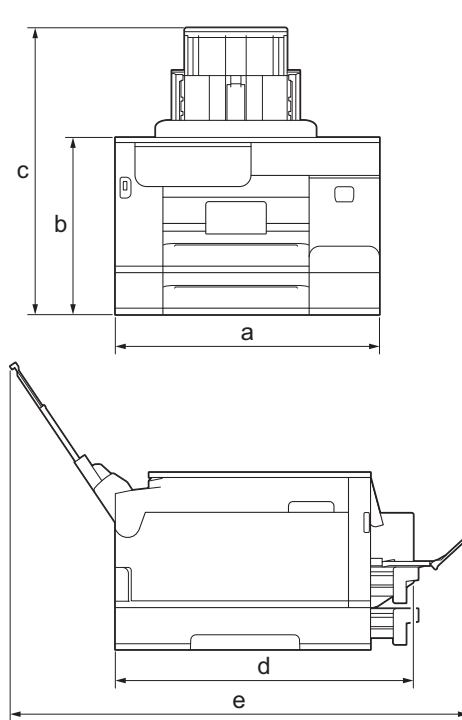Printertype		Inkjet
Printkop	Zwart-wit	Piëzo met 420 spuitmondjes × 1
	Kleur	Piëzo met 420 spuitmondjes × 3
Geheugencapaciteit		512 MB
LCD (Liquid Crystal Display) ¹		2,7-inch (6,8 cm) TFT LCD-kleurentouchscreen
Voedingsbron		AC 220 tot 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik ²		Afdrukken ³ : Circa 23 W Gereed ⁴ : Circa 4,5 W Slaapstand ⁴ : Circa 0,7 W Stroom Uit ^{4 5} : Circa 0,03 W
Afmetingen		a: 435 mm b: 291 mm c: 415 mm d: 489,5 mm e: 690 mm 
Gewicht		14,3 kg
Geluidsniveau	Geluidsdruk ⁶	In bedrijf Afdrukken

Geluidsniveau			54,5 dB(A) (Circa)
	Geluidsvermogen ⁷	Afdrukken ⁸	LWAc = 6,88 B(A) (Zwart-wit) LWAc = 6,81 B(A) (Kleur)
Temperatuur	In bedrijf		10 tot 35 °C
	Beste afdrukkwaliteit		20 tot 33 °C
Luchtvochtigheid	In bedrijf		20 tot 80% (niet condenserend)
	Beste afdrukkwaliteit		20 tot 80% (niet condenserend)

¹ Diagonaal gemeten.

² Gemeten met het apparaat aangesloten via dezelfde netwerkverbinding als de testmethode van ENERGY STAR 3.2. Het stroomverbruik kan enigszins afwijken, afhankelijk van de gebruiksomgeving of slijtage van onderdelen.

³ Bij gebruik van enkelzijdig afdrukken, resolutie: standaard / document: ISO/IEC 24712 afgedrukt patroon.

⁴ Gemeten volgens IEC 62301 Edition 2.0.

⁵ Zelfs wanneer het apparaat uitstaat, wordt het van tijd tot tijd automatisch ingeschakeld voor onderhoud van de printkop en vervolgens weer uitgeschakeld.

⁶ Lawaai afhankelijk van afdrukomstandigheden.

⁷ Gemeten in overeenstemming met de methode beschreven in ISO 7779.

⁸ Afdruksnelheid: 28 ipm (zwart-wit) / 26 ipm (kleur)

Deze afdruksnelheden zijn voor enkelzijdig afdrukken en zijn gemeten in overeenstemming met de norm ISO/IEC 24734.

Specificaties afdrukmedia

Papierinvoer	Papierlade 1	Papiersoort ¹	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier	
		Papierformaat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)	
		Maximale papiercapaciteit	Max. 250 vel normaal papier van 80 g/m²	
	Papierlade 2	Papiersoort	Normaal papier, kringlooppapier	
		Papierformaat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5	
		Maximale papiercapaciteit	Max. 250 vel normaal papier van 80 g/m²	
	Multifunctionele lade (Multif. lade)	Papiersoort ¹	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier	
		Papierformaat / max. papiercapaciteit	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)	Max. 100 vel normaal papier van 80 g/m²
			Lang papier (breedte 88,9 - 215,9 mm/ hoogte: 355,7 - 1.200 mm)	Max. 1 vel
Papieruitvoer ¹			- Maximaal A4/Letter-formaat Max. 150 vel normaal papier van 80 g/m² (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven) - Boven A4/Letter-formaat Max. 50 vel normaal papier van 80 g/m² (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven)	

¹ Bij glanzend papier moet u de afdrukken meteen uit de uitvoerlade verwijderen om vlekken te vermijden.

Printerspecificaties

Emulatie		PCL6, BR-Script3, PDF versie 2.0
Resolution		Max. 1.200 × 4.800 dpi
Afdrukbreedte ¹		204 mm Zonder rand ² : 210 mm
Zonder rand		A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)
Automatisch tweezijdig afdrukken	Papiersoort	Normaal papier, kringlooppapier
	Papierformaat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5
Afdruksnelheid		Raadpleeg de pagina van uw model op uw lokale Brother-website.

¹ Bij afdrukken op A4-formaat.

² Wanneer de instelling Zonder rand is ingeschakeld.

Specificaties USB-flashstation

Compatibele media		USB-flashstation ¹
JPEG afdrukken	Resolution	Max. 1.200 × 4.800 dpi
	Papiersoort	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier
	Papierformaat	A4, Letter, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm)
	Bestandsformaat	JPEG (Progressief JPEG-formaat wordt niet ondersteund)
PDF afdrukken	Resolution	Max. 1.200 × 1.800 dpi
	Papiersoort	Normaal papier, kringlooppapier
	Papierformaat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6
	Bestandsformaat	PDF versie 2.0

¹ USB-flashstation niet meegeleverd. Norm voor USB-massaopslag. Ondersteunde indelingen: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Interfacespecificaties

USB ^{1 2}	Gebruik een USB 2.0-interfacekabel (Type A/B) die niet langer is dan 5 m.
LAN	Gebruik een straight-through categorie 5e (of hoger) twisted-paarkabel voor 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
Draadloos LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructuurmodus) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)
NFC	Ja

¹ Uw apparaat heeft een Hi-speed USB 2.0-interface. Het apparaat kan ook worden aangesloten op een computer die beschikt over een USB 1.1-interface.

² USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.

Netwerkspecificaties



U kunt uw apparaat aansluiten op een netwerk om te printen via het netwerk.

Netwerkbeveiliging (bedraad)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP), Kerberos, IPsec
Netwerkbeveiliging (draadloos)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP), Kerberos, IPsec
Beveiliging van het draadloze netwerk ¹		WEP 64-/128-bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Hulpprogramma voor configuratie van draadloos netwerk	WPS	Ja

¹ Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES).

Specificaties van computervereisten

Ondersteunde besturingssystemen en softwarefuncties

Computerplatform en versie van het besturingssysteem	Computer-interface			Processor	Vereiste ruimte op de vaste schijf voor installatie ¹	
	USB ²	Bedraad LAN	Draadloos LAN		Voor stuurprogramma's	Voor toepassingen (Inclusief drivers)
Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Education Windows 10 Enterprise	Afdrukken			32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor	50 MB	1,8 GB
Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Education Windows 11 Enterprise				64-bits (x64) processor		
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Afdrukken			64-bits (x64) processor	50 MB	50 MB
macOS v13 ³ macOS v14 ³ macOS v15 ³	Afdrukken			64-bits processor	N.v.t.	500 MB
ChromeOS™	Afdrukken			N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Linux (Ondersteund systeem voor pakketbeheer: dpkg, rpm) ⁴	Afdrukken			32 bits (x86) of 64 bits (x64) processor	20 MB	20 MB

-
- 1 Voor installatie van de software is een internetverbinding vereist.
 - 2 USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.
 - 3 Disclaimer macOS
Compatibel met AirPrint: om af te drukken via macOS moet AirPrint worden gebruikt. Mac-drivers worden niet geleverd voor dit apparaat.
 - 4 Van de driver is bekend dat deze werkt met de volgende Linux-distributies.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64-bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64-bits, Fedora 39 64-bits, Mageia 9 32-bits, Mageia 9 64-bits, openSUSE 15.5 64-bits, SUSE Enterprise15-SP4 64-bits, Debian 12.2.0 32-bits, Debian 12.2.0 64-bits, Ubuntu MATE 18.04 32-bits, Ubuntu 22.04 64-bits, Ubuntu 23.10 64-bits, Linux Mint 21.2 64-bits, Ubuntu 24.04 64-bits.

Voor de nieuwste driverupdates gaat u naar de **Downloads** -pagina voor uw model op support.brother.com/downloads.

Voor het nieuwste ondersteunde besturingssysteem gaat u naar de pagina **Ondersteunde besturingssystemen** voor uw model op support.brother.com/os.

Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn de eigendom van hun respectieve bedrijven.



Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

Specificaties verbruiksartikelen


>> [Inktcartridges](#)
>> [Inkt opvangbak](#)

Inktcartridges

Inkt	Het apparaat gebruikt aparte inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.	
Gebruiksduur van inktcartridge	De eerste keer dat u de inktcartridges installeert, verbruikt het apparaat wat extra inkt om de inktleidingen te vullen. Dit is een eenmalig proces dat een hoge afdrukkwaliteit garandeert. De werkelijke capaciteit van de eerste cartridges kan anders zijn dan die van de vervangende cartridges. Dit heeft te maken met het initialiseren van het inksysteem.	
Verbruiksartikelen	<Zwart> LC527BK <Geel> LC527Y <Cyaan> LC527C <Magenta> LC527M	Zwart - circa 1.300 pagina's ¹ Geel, cyaan en magenta - circa 900 pagina's ¹
	<Zwart> LC527XLBK <Geel> LC527XLY <Cyaan> LC527XLC <Magenta> LC527XLM	Zwart - circa 3.000 pagina's ¹ Geel, cyaan en magenta - circa 2.000 pagina's ¹
	<Zwart> LC528BK <Geel> LC528Y <Cyaan> LC528C <Magenta> LC528M	Zwart - circa 6.000 pagina's ¹ Geel, cyaan en magenta - circa 5.000 pagina's ¹
	<Zwart> LC528XLBK <Geel> LC528XLY <Cyaan> LC528XLC <Magenta> LC528XLM	Zwart - circa 12.000 pagina's ¹ Geel, cyaan en magenta - circa 10.000 pagina's ¹

¹ Alle vervangende cartridges bieden de vermelde geschatte paginacapaciteit in overeenstemming met ISO/IEC 24711. Kijk voor meer informatie op go.brother/pageyield.

Inkt opvangbak

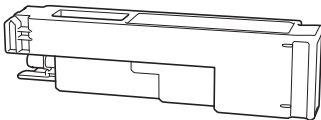	Modelnaam: WI506	Bestel zo snel mogelijk nadat de melding Inktopvangbak bijna vol op het LCD-scherm wordt weergegeven een nieuwe inkt opvangbak.
---	------------------	--

✓ Verwante informatie

- [Appendix](#)

Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving

- [Informatie over kringlooppapier](#)
- [Beschikbaarheid van serviceonderdelen](#)
- [Chemische stoffen \(EU REACH\)](#)

Informatie over kringlooppapier

- Kringlooppapier heeft dezelfde kwaliteit als nieuw papier. Normen die op modern kringlooppapier van toepassing zijn, garanderen dat het voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor verschillende afdrukprocessen. De door Brother geleverde beeldapparatuur is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier dat voldoet aan de norm EN 12281:2002.
- Het kopen van kringlooppapier spaart natuurlijke hulpbronnen en bevordert de kringlooeconomie. Papier wordt gefabriceerd met cellulosevezels uit hout. Het verzamelen en recyclen van papier zorgt voor een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen doordat deze vezels keer op keer worden hergebruikt.
- Het productieproces van kringlooppapier is korter. De vezels zijn al eerder bewerkt, waardoor er minder water, energie en chemicaliën worden verbruikt.
- Het recyclen van papier heeft het voordeel dat koolstof wordt bespaard door papierproducten op een andere manier te verwerken dan via de vuilnisbelt of verbranding. Vuilnisbelten produceren methaangas, wat in hoge mate bijdraagt aan het broeikaseffect.



Verwante informatie

- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)
-

Beschikbaarheid van serviceonderdelen

Wij garanderen dat serviceonderdelen ten minste zeven jaar na het voor het laatst op de markt brengen van het model verkrijgbaar zullen blijven.*

Neem contact op met uw reseller voor vervangende onderdelen.

*(Voor Spanje) onverminderd de overige rechten die u als consument kunt hebben



Verwante informatie

- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)

Chemische stoffen (EU REACH)

Informatie over chemische stoffen in onze producten, zoals verplicht in het kader van de REACH-verordening, is te vinden op <https://www.brother.eu/reach>.



Verwante informatie

- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)
-

Brother Help en klantondersteuning

Voor hulp bij het gebruik van uw Brother-product gaat u naar support.brother.com voor veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen. U kunt hier ook de nieuwste software, stuurprogramma's en firmware downloaden om de prestaties van het apparaat te verbeteren, en handleidingen die ertoe bijdragen dat u het Brother-product optimaal gebruikt.

Voor meer informatie over het product en de ondersteuningsmogelijkheden raadpleegt u de website uw lokale Brother-reseller. Ga naar global.brother/en/gateway voor de contactgegevens van uw lokale Brother-reseller en om uw nieuwe product te registreren.



Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

brother

